Capitolo 1.
Guida introduttiva

Caratteristiche del prodotto	2
Prima di iniziare	4
Sommario	7
Precauzioni di sicurezza	8
Postura corretta durante l'uso del computer	18
Informazioni importanti sulla sicurezza	20
Parti di ricambio e accessori	22
Conformità di legge	24
INFORMAZIONI SUL SIMBOLO WEEE	35
Panoramica	36
Accensione e spegnimento del computer	42

Caratteristiche del prodotto

UMPC (Ultra Mobile PC) di piccole dimensioni ma solido

- Processore Intel Celeron M ULV / Processore Intel Pentium M ULV
- Memoria DDR2 da 256MB ~ fino a 1GB
- Unità disco fisso ad alta capacità da 1.8”, 20~60GB

Schermo LCD WVGA TFT da 7”

- Risoluzione di base: 800x480 pixel; risoluzione massima: 2048x1536 pixel (con uno schermo esterno collegato)
- Funzione Auto Scaler (regolazione automatica della risoluzione) per il supporto dell’alta risoluzione
- Touch screen di facile uso.

Potenti funzioni multimediali

- Vari programmi multimediali, come Play AVStation ecc.
- 2 microfoni a schiera incorporati per una migliore qualità delle registrazioni audio

Supporto di più reti

- LAN cablata, LAN wireless, Bluetooth (opzionale)
- La funzione di comunicazione wireless elimina ogni problema di spazio

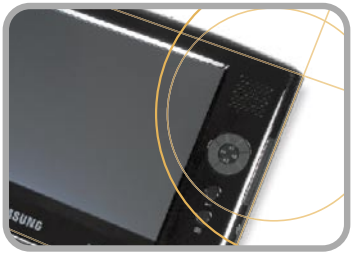

Struttura compatta e leggera per favorire il trasporto/Design elegante

- Solo 779g (senza moduli Bluetooth)
- Pannello frontale super lucido

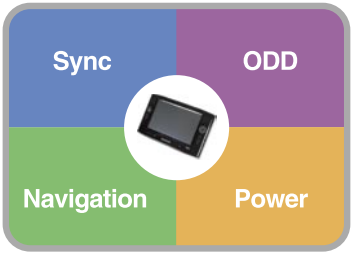

Maggiore praticità grazie agli accessori opzionali

- Cavo dati USB per lo scambio di dati con un altro PC.
- Unità disco ottico (ODD) USB esterna, tastiera USB esterna ultrasottile
- Power Bank per aumentare la durata di utilizzo

Prima di iniziare

Prima di leggere il Manuale dell'utente, verificare prima le seguenti informazioni.

Informazioni sul Manuale dell'utente

Questo prodotto viene fornito con una **Guida introduttiva** e un **Manuale dell'utente**.

L'utilizzo del computer risulterà più facile e comodo se si legge la guida o il manuale, a seconda delle necessità.

Guida introduttiva

Questa guida viene fornita per una comoda consultazione quando si utilizza il computer per la prima volta dopo l'acquisto.

Manuale dell'utente (User Guide)

Il presente documento è il Manuale dell'utente. È possibile leggerlo eseguendo un doppio tocco sull'icona sul desktop.

Questo documento descrive le funzioni del computer, come utilizzare le funzioni e il programma.

Utilizzo del Manuale dell'utente

❶ Prima di utilizzare il computer, leggere attentamente le **Precauzioni di sicurezza**.

❷ Per l'utilizzo di base del computer, consultare la **Guida introduttiva** fornita.

❸ Per le procedure di utilizzo del computer, consultare il **Manuale dell'utente**.

❹ Utilizzando l'**Indice** del Manuale dell'utente, è possibile reperire facilmente tutte le informazioni desiderate.

❺ Utilizzando il **Glossario** del Manuale dell'utente, è possibile trovare i significati dei termini tecnici.

❻ Se si verifica un problema, consultare la sezione **Domande e risposte** del Manuale dell'utente.

- Alcuni dispositivi e programmi software citati nel Manuale dell'utente possono non essere forniti/ e/o possono essere cambiati a seguito di aggiornamento. Si noti che l'ambiente del computer citato nel Manuale dell'utente potrebbe non essere identico all'ambiente in uso.
- L'immagine utilizzata per la copertina e il testo del Manuale dell'utente potrebbero non corrispondere a quelli effettivi.

- Questo manuale descrive le procedure sia per il mouse che per la penna stilo.
  Un “**clic**” in questo manuale corrisponde a un “**singolo tocco**” della penna stilo.
- Le figure contenute in questo manuale vengono fornite presupponendo che il sistema operativo sia Windows Vista. Le figure sono soggette a modifica.
- Il Manuale dell’utente fornito con il computer può variare a seconda del modello.

Annotazioni relative alle precauzioni di sicurezza

Icona	Annotazione	Descrizione
	Avvertenza	La mancata osservanza delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo può causare infortuni anche mortali.
	Attenzione	La mancata osservanza delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo può causare infortuni o danni al prodotto.

Annotazioni di testo

Icona	Annotazione	Descrizione
	Prima di iniziare	Il contenuto di questa sezione comprende informazioni necessarie prima di utilizzare una funzione.
	Attenzione	Il contenuto di questa sezione comprende informazioni necessarie relative alla funzione.
	Nota	Il contenuto di questa sezione comprende informazioni utili per utilizzare la funzione.
	Pagina XX	Questa annotazione rappresenta il numero di pagina da consultare per informazioni sulle funzioni correlate o a titolo di riferimento.
	Start > Tutti i programmi > Samsung > User Guide > User Guide	Si tratta del percorso di un menu per l’esecuzione di un programma. Fare clic sul tasto Start, quindi selezionare **Tutti i programmi > Samsung > User Guide > User Guide** in questo ordine dal menu.

Copyright

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd. possiede il copyright di questo manuale.

È vietata la riproduzione o trasmissione di parti di questo manuale in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza l'autorizzazione di Samsung Electronics Co., Ltd.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso ai fini di migliorare le prestazioni del prodotto.

Samsung Electronics non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite di dati. Prestare attenzione a non perdere dati importanti ed eseguire il backup dei dati per evitare tali perdite di dati.

Precauzioni per il supporto del sistema operativo

Il sistema operativo (OS) installato nel prodotto è la versione più recente di Windows Vista. Non è possibile installare un sistema operativo diverso da Windows Vista nonché una copia non autorizzata di Windows Vista.

Esempio) Quando si tenta di installare Windows Vista Home Premium se è già installato Windows Vista Home Basic.

Non sono supportati sistemi operativi (Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows 2003 server, UNIX e LINUX, altre versioni di Windows Vista, ecc.) diversi dal sistema operativo già installato su questo computer.

Se si verifica un problema dovuto all'installazione di un altro sistema operativo, la società non fornirà assistenza tecnica né provvederà alla sostituzione o al rimborso; inoltre, in caso di visita di un nostro tecnico a seguito di questo problema, verrà applicata una tariffa di assistenza.

Inoltre, l'installazione di un programma che non supporta Windows Vista potrebbe causare un funzionamento non corretto del programma.

In questo caso, consultare il produttore del software corrispondente per risolvere il problema. Se l'utente richiede i nostri servizi per la risoluzione di un problema causato dall'incompatibilità del software, verrà applicata una tariffa di assistenza.

Sommario

Capitolo 1. Guida introduttiva

Caratteristiche del prodotto 2
Prima di iniziare 4
Sommario 7
Precauzioni di sicurezza 8
Postura corretta durante l'uso del computer 18
Informazioni importanti sulla sicurezza 20
Parti di ricambio e accessori 22
Conformità di legge 24
INFORMAZIONI SUL SIMBOLO WEEE 35
Panoramica 36
Accensione e spegnimento del computer 42

Capitolo 2. Uso del computer

Penna stilo 45
Immissione di testo 48
Uso dei tasti 54
Slot per scheda CF 61
Collegamento di un monitor 63
Regolazione del volume 67

Capitolo 3. Uso di Microsoft Windows Vista

Informazioni su Microsoft Windows Vista 70
Schermata di Windows Vista 73
Pannello di controllo 83

Capitolo 4. Uso della rete

Rete cablata 96
Rete wireless 99
Utilizzo di Easy Network Manager 102
Bluetooth 106

Capitolo 5. Uso delle applicazioni

Presentazione programmi 113
CyberLink PowerDVD 116
Samsung Update Plus 118
Play AVStation 120
AVStation Now 134
Utilizzo di Origami Experience 136

Capitolo 6. Impostazioni

Impostazione del BIOS 139
Impostazione di una password di avvio 144
Modifica della priorità di avvio 147
Uso della batteria 148

Capitolo 7. Windows Media Center

Informazioni sul contenuto della confezione e sulla guida ai programmi 155
Collegamento e installazione di Media Center 156
Utilizzo di Media Center 160

Capitolo 8. Appendice

Utilizzo di Samsung Magic Doctor 173
Utilizzo di McAfee SecurityCenter 174
Reinstallazione del software 175
Reinstallazione di Windows Vista 177
Domande e risposte 181
Software Intel per la condivisione dei contenuti multimediali 198
Specifiche del prodotto 199
Glossario 203
Indice 207
Contact SAMSUNG WORLD WIDE 208

Precauzioni di sicurezza

Per motivi di sicurezza e per evitare il rischio di danni all'apparecchiatura, si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni.

In base al modello, alcune immagini possono differire da quelle attuali.

⚠ Avvertenza

La mancata osservanza delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo può causare infortuni anche mortali.

Installazione

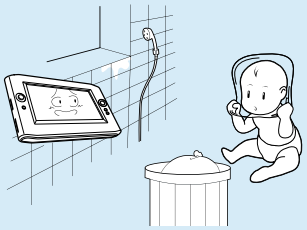

Non installare il prodotto in ambienti soggetti a umidità, come ad esempio stanze da bagno.

Pericolo di scosse elettriche. Utilizzare il prodotto in base alle condizioni di funzionamento specificate nel Manuale dell'utente fornito dal produttore.

Tenere gli involucri di plastica fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo di soffocamento.

Lasciare una distanza di almeno 15 cm tra il computer e il muro e non collocare oggetti tra essi.

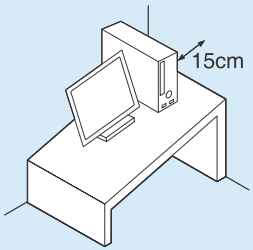

La mancata osservanza di queste precauzioni può causare l'aumento della temperatura interna del computer e può provocare lesioni.

Non installare il computer in pendenza o in un punto soggetto a vibrazioni, ed evitare di utilizzare il computer in tale posizione per un periodo prolungato.

Queste condizioni aumentano il rischio di malfunzionamento o di danni al prodotto.

Alimentazione

Le figure della spina di alimentazione e della presa di corrente potrebbero differire a seconda delle specifiche del paese e del modello del prodotto.

Non toccare la spina o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

Pericolo di scosse elettriche.

Fare attenzione a non superare la capacità standard (tensione/corrente) di una spina multipla o eventuali prolunghe utilizzate con il prodotto.

Pericolo di scosse elettriche o incendio.

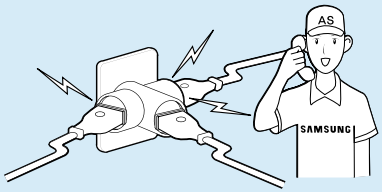

Se il cavo di alimentazione o la presa di corrente fa rumore, scollegare immediatamente il cavo dalla presa di corrente e contattare un tecnico.

Pericolo di scosse elettriche o incendio.

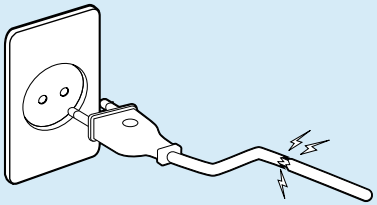

Non utilizzare prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati o allentati.

Pericolo di scosse elettriche o incendio.

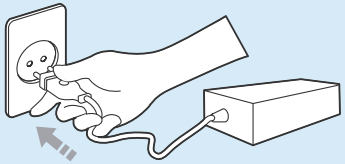

Inserire saldamente il cavo di alimentazione nella presa di corrente e nell'adattatore CA.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare un incendio.

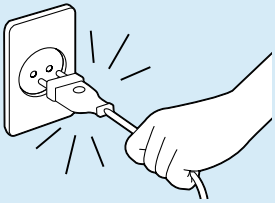

Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirando il cavo.

Se il cavo è danneggiato, ciò potrebbe causare una scossa elettrica.

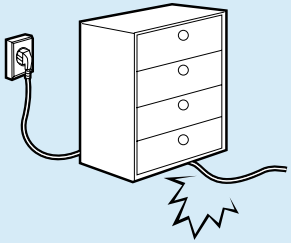

Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non collocare sopra di esso oggetti pesanti. In particolare, tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Se il cavo è danneggiato, ciò potrebbe causare una scossa elettrica o un incendio.

Utilizzare una presa di corrente o un adattatore con messa a terra.

In caso contrario esiste il rischio di scosse elettriche.

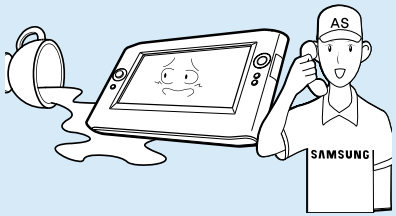

Se filtra acqua o altra sostanza nel connettore di ingresso dell'alimentazione, nell'adattatore CA o nel computer, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza.

Il danneggiamento dei componenti interni al computer può causare scosse elettriche o incendio.

Utilizzo della batteria

Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici, in quanto potrebbero mettersi in bocca la batteria.

Pericolo di scosse elettriche o incendio.

Usage Related

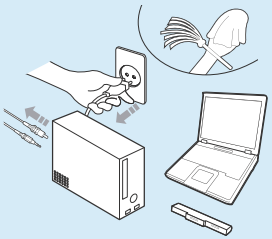

Scollegare tutti i cavi collegati al computer prima di pulirlo. Se si utilizza un computer portatile, rimuovere la batteria.

Esiste il rischio di scosse elettriche o di danni al prodotto.

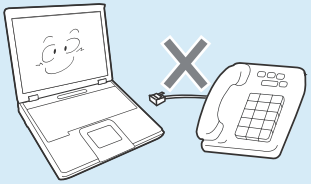

Non collegare al modem una linea telefonica connessa a un telefono digitale.

Esiste il rischio di scosse elettriche, di un incendio o di danni al prodotto.

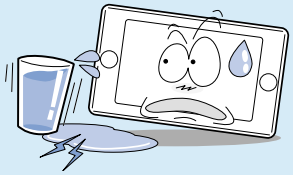

Non collocare alcun tipo di contenitore pieno d'acqua o di sostanze chimiche sopra o vicino al computer.

Se l'acqua o una sostanza chimica entra all'interno del computer, potrebbero verificarsi scosse elettriche o un incendio.

Se il computer cade o si rompe, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un centro di assistenza.

L'uso di un computer danneggiato può causare scosse elettriche o incendio.

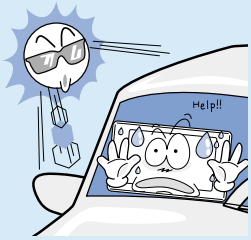

Evitare di esporre il computer alla luce solare diretta quando si è al chiuso, ad esempio all'interno di un veicolo.

Esiste il rischio di incendio. Il computer può surriscaldarsi, e offrire una ghiotta occasione ai ladri.

Aggiornamento

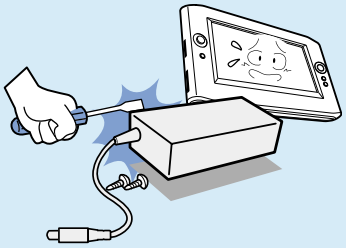

Non smontare mai l'unità di alimentazione o l'adattatore CA.

Pericolo di scosse elettriche.

Quando si estrae la batteria RTC (Real Time Clock), tenerla fuori dalla portata dei bambini perché potrebbero toccarla e/o ingerirla.

Pericolo di soffocamento. Se viene ingerita da un bambino, contattare immediatamente un medico.

Utilizzare solo parti autorizzate (multi-bay, batteria e memoria) e non smontare mai il dispositivo.

Pericolo di danni al prodotto, scosse elettriche o incendio.

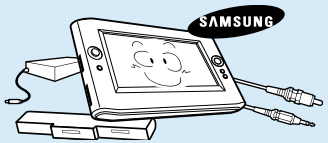

Prima di smontare il computer, spegnerlo e scollegare tutti i cavi. Se è presente un modem, scollegare la linea telefonica. Se si utilizza un computer portatile, assicurarsi di rimuovere la batteria.

In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche.

Custodia e spostamento

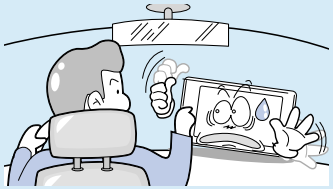

Se si utilizza una periferica di comunicazione wireless (LAN wireless, Bluetooth, ecc), seguire sempre le istruzioni del luogo in cui si sta utilizzando il prodotto, come ad esempio un aereo, un ospedale, ecc.

Attenzione

La mancata osservanza delle istruzioni contrassegnate da questo simbolo può causare infortuni o danni al prodotto.

Installazione

Non ostruire le porte (fori), le uscite di ventilazione, ecc. del prodotto e non inserire corpi estranei.

Il danneggiamento di un componente all'interno del computer può causare scosse elettriche o incendio.

Quando si utilizza il computer posto su un lato, collocarlo in modo che le uscite di ventilazione siano rivolte verso l'alto.

In caso contrario, la temperatura interna del computer potrebbe aumentare con conseguente malfunzionamento o arresto del computer.

Non collocare oggetti pesanti sul prodotto.

Ciò potrebbe causare problemi al computer. Inoltre, gli oggetti potrebbero cadere a provocare lesioni alle persone o danni al computer.

Utilizzo della batteria

Le batterie esauste devono essere smaltite seguendo le procedure appropriate.

- Pericolo di incendio o esplosione.
- I metodi di smaltimento delle batterie possono variare e seconda del paese e dell'area. Le batterie esauste devono essere smaltite seguendo le procedure appropriate.

Non lanciare o smontare la batteria e non immergerla in acqua.

Ciò potrebbe provocare lesioni, incendio o esplosione.

Utilizzare solo batterie autorizzate da Samsung Electronics.

In caso contrario, esiste il rischio di esplosione.

Durante la conservazione o il trasporto della batteria, evitare ogni contatto con oggetti metallici quali chiavi o fermagli.

Il contatto con oggetti metallici può causare picchi di corrente e di temperatura, con conseguenti danni alla batteria o rischio di incendio.

Caricare la batteria seguendo le istruzioni fornite nel manuale.

In caso contrario, esiste il rischio di esplosione, incendio e danni al prodotto.

Non riscaldare la batteria né esporla ad alte temperature (ad es. all'interno di un veicolo d'estate).

Pericolo di esplosione o incendio.

Utilizzo

Non collocare candele, sigarette accese, ecc. sopra il prodotto.

Rischio di incendio.

Se il prodotto viene riparato, assicurarsi che il tecnico esegua tutti i necessari collaudi di sicurezza.

I Centri di assistenza Samsung autorizzati effettuano tutti i controlli di sicurezza necessari dopo ogni riparazione. Se si utilizza un prodotto riparato sul quale non sono stati eseguiti i collaudi di sicurezza, esiste il rischio di scosse elettriche o incendio.

In caso di temporali, spegnere immediatamente il sistema, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e non utilizzare il modem o il telefono.

Pericolo di scosse elettriche o incendio.

Collegare ai connettori o alle porte del computer solo le periferiche autorizzate.

In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o incendio.

Chiudere il pannello LCD solo dopo aver verificato che il computer portatile sia spento.

La temperatura potrebbe aumentare, provocando il surriscaldamento e la deformazione del prodotto.

Non premere il tasto di espulsione con l'unità floppy disk/CD-ROM in funzione.

In caso contrario, alcuni dati potrebbero andare persi e il disco potrebbe essere espulso improvvisamente causando lesioni.

Fare attenzione a non far cadere il prodotto mentre lo si utilizza.

Ciò potrebbe causare lesioni personali o perdita di dati.

Non toccare l'antenna con componenti elettrici come la presa di corrente.

Pericolo di scosse elettriche.

Quando si maneggiano i componenti del computer, seguire le istruzioni riportate nel manuale fornito insieme ai componenti.

In caso contrario, esiste il rischio di danni al prodotto.

Se il computer emette fumo o si avverte odore di bruciato, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente e contattare un centro di assistenza. Se si utilizza un computer portatile, assicurarsi di rimuovere la batteria.

Pericolo di incendio.

Non utilizzare un CD/ floppy disk danneggiato o modificato.

Pericolo di danni al prodotto o lesioni personali.

Non inserire le dita nello slot per la scheda PC.

Pericolo di lesioni o scosse elettriche.

Per la pulizia del computer utilizzare la soluzione consigliata e riaccendere il computer soltanto quando è completamente asciutto.

In caso contrario, esiste il rischio di scosse elettriche o incendio.

Il sistema di emergenza per l'espulsione del disco prevede l'uso di un graffetta; assicurarsi che il disco non sia in movimento prima di eseguire l'operazione. Fare attenzione a utilizzare il sistema di emergenza per l'espulsione del disco solo a disco completamente fermo.

Pericolo di lesioni.

Non avvicinare il viso al vassoio dell'unità ODD quando è in funzione.

Pericolo di lesioni dovute a un'espulsione improvvisa.

Prima dell'uso, verificare che il CD non presenti danni o rotture.

Un CD malfunzionante potrebbe causare problemi al dispositivo e provocare lesioni personali.

Aggiornamento

Fare attenzione quando si tocca il prodotto o i suoi componenti.

Pericolo di danni al prodotto o di lesioni personali.

Non lanciare o fare cadere nessun componente o periferica del computer.

Ciò potrebbe provocare lesioni o danni al prodotto.

Assicurarsi di chiudere il coperchio del computer prima di collegare l'alimentazione dopo il rimontaggio.

Pericolo di scosse elettriche se una parte del corpo viene a contatto con un componente interno.

Utilizzare solo parti autorizzate da Samsung Electronics.

In caso contrario, potrebbe verificarsi un incendio o il prodotto potrebbe subire danni.

Non smontare o riparare mai il prodotto autonomamente.

Pericolo di scosse elettriche o incendio.

Prima di collegare una periferica non prodotta o autorizzata da Samsung Electronics, consultare un centro di assistenza.

Pericolo di danni al prodotto.

Custodia e spostamento

Prima di spostare il prodotto, spegnerlo e scollegare tutti i cavi.

Il prodotto potrebbe subire danni oppure qualcuno potrebbe inciampare nei cavi.

Se non si utilizza il computer portatile per un lungo periodo di tempo, scaricare la batteria e conservarla così com'è, in separata sede.

La batteria si manterrà nelle migliori condizioni.

Tenere la penna stilo fuori dalla portata dei bambini.

I bambini potrebbero ingerirla oppure ferirsi gli occhi.

Per pulire il prodotto, utilizzare una soluzione apposita per la pulizia dei computer.

L'uso di detergenti o prodotti chimici inadatti potrebbe danneggiare il prodotto.

Non utilizzare o guardare il computer mentre si è alla guida di un veicolo.

Ciò potrebbe causare un incidente automobilistico. Concentrarsi sempre sulla guida.

Schermo LCD

Pixel errati dello schermo LCD

I limiti della tecnologia costruttiva degli schermi LCD consentono un massimo di 4 pixel anomali o errati e questo valore non incide sulle prestazioni del sistema. Questo sistema potrebbe presentare lo stesso livello di pixel anomali o errati dei prodotti di qualsiasi altra società.

Pulizia dello schermo LCD

Per la pulizia del pannello LCD, utilizzare esclusivamente detergenti specifici per computer con un panno morbido e strofinare delicatamente in un'unica direzione.
Una forte pressione può danneggiare lo schermo LCD.

Precauzioni per evitare la perdita di dati (gestione dell'unità disco rigido, HDD)

Per evitare perdite di dati dovute a un guasto del disco rigido, si consiglia di effettuare periodicamente delle copie di backup dei dati.

Fare attenzione a non danneggiare i dati sull'unità disco rigido.

- L'unità disco rigido è molto sensibile agli urti, che possono causare perdita di dati.
- Prestare la massima attenzione perché lo spostamento del computer o un urto sul computer quando è acceso può danneggiare i dati presenti sull'unità disco rigido.
- Il costruttore non è responsabile per eventuali perdite di dati causate da disattenzione dell'utente o da condizioni ambientali inadeguate.

Cause che possono danneggiare i dati presenti sull'unità disco rigido e l'unità stessa.

- Impatto esterno sul disco rigido mentre si assembla/disassembla il computer.
- Spegnimento o riavvio del computer dovuto a un'interruzione improvvisa della corrente mentre l'unità disco rigido è in funzione.
- Virus che può causare la perdita irrecuperabile dei dati.
- Spegnimento del computer durante l'esecuzione di un programma.
- Spostamento o urto del computer quando l'unità disco rigido è in funzione, che può causare il danneggiamento di file o di settori sul disco rigido.

Postura corretta durante l’uso del computer

Il mantenimento di una postura corretta durante l’uso del computer è molto importante per evitare lesioni fisiche.

Le istruzioni seguenti, elaborate da esperti del settore, illustrano la postura corretta da tenere mentre si utilizza il computer. Si consiglia di leggere attentamente queste istruzioni e di seguirle ogni volta che si utilizza il computer.

In caso contrario, esiste il rischio di RSI (lesioni da sforzo ripetuto), che possono causare gravi patologie fisiche.

> Le istruzioni contenute nel presente manuale sono state elaborate per gli utenti che fanno un uso generico del computer e vanno comunque applicate tenendo conto delle specifiche esigenze dell’utente.
>
> In base al modello, alcune immagini possono differire da quelle attuali.

Posizione corretta

- Non tenere il computer sul grembo né troppo vicino alla pelle per lunghi periodi.

  Esiste il rischio di bruciature causate dall’alta temperatura del computer.
- Utilizzare il computer mentre si parla al telefono solo se quest’ultimo è dotato di auricolare.

  L’abitudine di utilizzare il computer mentre si tiene la cornetta del telefono tra la guancia e la spalla è scorretta in quanto il corpo assume una postura innaturale.
- Tenere a portata di mano gli oggetti di lavoro utilizzati di frequente.

Posizione degli occhi

Tenere una distanza di almeno 50 cm tra gli occhi e lo schermo LCD.

- Regolare l’altezza dello schermo LCD in modo che la parte superiore sia alla stessa altezza o più in basso rispetto agli occhi.
- Evitare di impostare la luminosità dello schermo LCD su valori troppo alti.
- Tenere pulito lo schermo LCD.
- Se si portano gli occhiali, pulirli sempre prima di utilizzare il computer.

Posizione delle mani

- Se si utilizza il computer a lungo, è consigliabile collegare una tastiera e un mouse esterni.
- Non stringere la penna stilo con una forza eccessiva.
- Non esercitare una pressione eccessiva sul touch screen.

Regolazione del volume (cuffia e altoparlanti)

Controllare il volume prima di ascoltare la musica.

- Prima di utilizzare la cuffia, controllare che il volume non sia troppo alto.
- Non regolare il volume al massimo livello all'inizio. Iniziare con il volume a un livello basso e aumentarlo lentamente mentre si ascolta l'audio.
- Per lunghi periodi, non si consiglia di utilizzare la cuffia.

Tempi di utilizzo (intervalli)

- Se si lavora per più ore, fare un intervallo di 10 minuti dopo un periodo di 50 minuti.

Illuminazione

- Non utilizzare il computer in ambienti poco illuminati. Il livello di illuminazione ideale equivale a quello necessario per leggere un libro.
- Si consiglia una illuminazione indiretta. Utilizzare una tenda per evitare i riflessi sullo schermo LCD del computer.

Condizioni di funzionamento

- Non utilizzare il computer in ambienti caldi e umidi.
- Utilizzare il computer entro i livelli di temperatura e umidità specificati nel Manuale dell'utente.

Istruzioni di sicurezza

Il sistema è sviluppato e collaudato conformemente ai più recenti standard sulla sicurezza delle apparecchiature informatiche. Tuttavia, per un uso sicuro del prodotto, è necessario seguire le istruzioni stampate sul prodotto e nelle relativa documentazione.

> Seguire sempre queste istruzioni per evitare lesioni personali o danni al sistema.

Installazione del sistema

- Prima di utilizzare il sistema, leggere e seguire tutte le istruzioni stampate sul prodotto e nella relativa documentazione. Conservare tutte le istruzioni sulla sicurezza e sull'uso del sistema per poterle consultare in futuro.
- Non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua o a fonti di calore, come ad esempio termosifoni.
- Installare il sistema su una superficie di lavoro stabile.
- Utilizzare solo con il tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta del prodotto.
- Assicurarsi che la presa di corrente utilizzata per alimentare il prodotto sia facilmente accessibile in caso di incendio o corto circuito.
- Se il computer dispone di un commutatore di tensione, impostarlo sul livello di tensione in uso nella propria area.
- Le aperture nel telaio del computer sono utilizzate per la ventilazione. Non bloccarle né ostruirle. Eseguire l'installazione lasciando intorno al prodotto uno spazio sufficiente (circa 15 cm) per la ventilazione.

  Non inserire mai oggetti di alcun tipo nelle aperture di ventilazione del computer.
- Assicurasi che le aperture della ventola nella parte inferiore del telaio siano sempre aperte. Non collocare il computer su superfici soffici, che potrebbero ostruire le aperture di ventilazione sottostanti.
- Se si utilizza una prolunga, assicurarsi che il numero di ampère totali dei prodotti collegati alla prolunga non superi il limite massimo consentito.

Precauzioni durante l'uso

- Non camminare sul cavo di alimentazione né appoggiarvi sopra degli oggetti.
- Non rovesciare liquidi sul sistema. Il modo migliore per evitare questo inconveniente è quello di non mangiare né bere vicino al sistema.
- Alcuni prodotti hanno una batteria CMOS sostituibile incorporata nella scheda del sistema. Se la batteria CMOS non viene sostituita correttamente, esiste il rischio di esplosione. Utilizzare batterie dello stesso tipo consigliato dal costruttore o di tipo equivalente.

  Smaltire le batterie seguendo le istruzioni fornite dal costruttore. Per sostituire la batteria CMOS, rivolgersi a un tecnico qualificato.
- Quando il computer è spento, il flusso di corrente non si interrompe del tutto. Per evitare il rischio di scosse elettriche quando si pulisce il sistema, si consiglia di scollegare sempre tutti i cavi di alimentazione e di scollegare i cavi della batteria e del modem dalle prese di corrente.
- Scollegare il sistema dalla presa di corrente e consultare un tecnico qualificato se:
  - La presa o il cavo di alimentazione è danneggiato.
  - Si è verificata un'infiltrazione di liquido nel sistema.
  - Il sistema non funziona correttamente neppure seguendo le istruzioni di utilizzo.
  - Il sistema è caduto oppure il telaio ha subito danni.
  - Le prestazioni del sistema diminuiscono.

Istruzioni per l'uso sicuro di NotePC

1. Quando si installano e si utilizzano periferiche, fare riferimento ai requisiti di sicurezza riportati nel Manuale dell'utente.
2. Utilizzare le periferiche solo con i dispositivi indicati nelle specifiche tecniche.
3. Se il computer emette fumo o si avverte odore di bruciato, spegnere l'unità e rimuovere la batteria. Richiedere l'intervento di un tecnico qualificato prima di riutilizzare l'unità.
4. L'assistenza e la riparazione delle periferiche devono essere eseguite da un centro di assistenza autorizzato.

Parti di ricambio e accessori

Utilizzare solo parti di ricambio e accessori consigliati dal costruttore.

Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo cavi per telecomunicazioni N. 26 AWG o più grandi.

Non utilizzare questo prodotto in aree classificate come a rischio, ad esempio all'interno di strutture mediche o studi dentistici, ambienti ricchi di ossigeno o aree industriali.

Smaltimento della batteria

Per ridurre il rischio di incendio, utilizzare solo cavi per telecomunicazioni N. 26 AWG o più grandi.

Per informazioni sullo smaltimento delle batterie non più utilizzabili o ricaricabili, contattare l'Helpline di Samsung.

Per lo smaltimento delle batterie esauste, seguire le normative locali.

PERICOLO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA NUOVA DI TIPO ERRATO.

SMALTIRE LE BATTERIE ESAUSTE SEGUENDO LE ISTRUZIONI.

Informazioni sulla sicurezza relative al laser

Tutti i sistemi dotati di unità CD o DVD sono conformi agli standard di sicurezza vigenti, compresi gli standard IEC 60825-1. I dispositivi laser in uso sono classificati come "Prodotti laser di classe 1", in base allo Standard sulle prestazioni di radiazione del Department of Health and Human Services (DHHS) degli Stati Uniti. Per riparare l'unità, contattare un centro di assistenza autorizzato.

- **Nota sulla sicurezza laser:**
  L'uso di comandi, regolazioni o procedure diversi da quelli specificati in questo manuale può causare l'esposizione a radiazioni pericolose. Per evitare l'esposizione ai raggi laser, non aprire il telaio dell'unità CD o DVD.
- Radiazione laser di classe 1M
  Quando si apre la parte in funzione.
  Non guardare direttamente con strumenti ottici.
- Radiazioni laser invisibili di classe 3B quando si apre.
  Evitare l'esposizione al raggio.

Collegamento e scollegamento dell'adattatore CA

La presa deve essere installata in prossimità dell'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile.

Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirando il cavo.

Cavi di alimentazione

I cavi di alimentazione (presa a muro, cavo e adattatore CA) forniti insieme al computer sono conformi ai requisiti in uso nel paese in cui si è acquistato il prodotto.

Se il prodotto viene utilizzato in un altro paese, i cavi di alimentazione devono essere conformi ai requisiti locali. Per maggiori informazioni sui requisiti dei cavi di alimentazione, contattare il proprio rivenditore o un fornitore di servizi autorizzato.

Requisiti generali

I requisiti indicati di seguito sono validi in tutte le nazioni:

- La lunghezza minima e massima del cavo di alimentazione è rispettivamente di 1,8 m e di 3,0 m.
- Tutti i cavi di alimentazione devono essere approvati da un ente di valutazione accreditato presso la nazione nella quale si utilizza il prodotto.
- I cavi di alimentazione devono avere una capacità di corrente minima di 7 A e una tensione nominale di 125 o 250 volt CA, a seconda del sistema di alimentazione in uso nella nazione.
- L'accoppiatore dell'apparecchiatura deve essere conforme ai requisiti meccanici previsti dallo standard per connettori EN 60 320/IEC, scheda tecnica C7.

Periferiche wireless

Nel sistema notebook possono essere presenti (incorporate) periferiche di tipo Radio LAN a bassa potenza (periferiche di comunicazione wireless a radiofrequenza) con banda da 2,4 GHz. La sezione seguente fornisce alcune istruzioni generali sull'uso delle periferiche wireless.

Ulteriori limitazioni, avvertenze e problemi relativi a nazioni specifiche sono elencati nelle sezioni sulle singole nazioni (o gruppi di nazioni). Le periferiche wireless del sistema possono essere utilizzate nelle nazioni identificate dai simboli di Approvazione Radio riportate sull'etichetta del prodotto. Se il proprio paese non è elencato, i requisiti possono essere richiesti contattando l'ente di Approvazione radio locale. Le periferiche wireless sono soggette a normative molto dettagliate e il loro uso non sempre è permesso.

La potenza della gamma di radiofrequenza delle eventuali periferiche wireless incorporate nel proprio notebook è nettamente al di sotto di tutti i limiti internazionali di esposizione alle radiofrequenze attualmente conosciuti. Poiché le eventuali periferiche wireless incorporate nel notebook emettono una quantità di energia inferiore ai limiti previsti dagli attuali standard di sicurezza per le radiofrequenze, il costruttore ritiene che l'uso di tali periferiche sia totalmente sicuro. A prescindere dai livelli di potenza, è bene ridurre al minimo ogni contatto umano durante il normale utilizzo.

In generale, la distanza tipica della periferica wireless dal corpo (escluse le estremità) deve essere di circa 20 cm. La periferica deve essere pertanto utilizzata a una distanza superiore a 20 cm dal corpo principale, se le comunicazioni wireless sono attive. (Questa dichiarazione non è applicabile agli UMPC (Ultra Mobile PC) come PDA, PC portatili.)

Questo trasmettitore non deve essere installato o azionato in combinazione con altri trasmettitori o antenne, con la sola eccezione del trasmettitore Bluetooth installato.

In alcuni casi, l'uso delle periferiche wireless è soggetto a limitazioni. Le più comuni sono:

- Le comunicazioni wireless a radiofrequenza possono interferire con il funzionamento delle apparecchiature sui voli di linea. Attualmente, sui voli di linea è obbligatorio spegnere tutte le periferiche wireless. Le periferiche 802.11B (note anche come Ethernet o Wifi wireless) e Bluetooth sono esempi di periferiche di comunicazione wireless.
- Negli ambienti dove esiste il rischio di interferenze con altre apparecchiature o servizi, l'uso delle periferiche wireless è spesso limitato o vietato. Alcuni esempi sono gli aeroporti, gli ospedali o gli ambienti con atmosfera carica di ossigeno o gas infiammabili. In caso di dubbi, prima di accendere o utilizzare una periferica wireless si raccomanda di chiedere sempre l'autorizzazione.
- Le limitazioni sull'uso delle periferiche wireless variano da una nazione all'altra. Poiché il sistema è dotato di una periferica wireless, quando si viaggia all'estero è bene informarsi sulle limitazioni in uso nel paese dove si è diretti.
- Se il sistema è dotato di una periferica wireless incorporata, utilizzarla solo dopo avere completamente assemblato il sistema ed avere installato tutti i coperchi e le schermature.
- Le periferiche wireless non possono essere riparate dall'utente. Non devono essere pertanto modificati in alcun modo. In caso contrario, l'autorizzazione all'uso del dispositivo è da considerarsi revocata. Se sono necessarie riparazioni, si prega di contattare il costruttore.
- Utilizzare solo i driver approvati per la nazione nella quale si utilizza il prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare il Kit di ripristino del sistema oppure contattare l'Assistenza tecnica.

Stati Uniti d'America

Requisiti e avvertenze sulla sicurezza per Stati Uniti e Canada

Non toccare o muovere l'antenna mentre l'unità sta trasmettendo o ricevendo.

Durante la trasmissione, tenere i componenti che contengono la radio in modo tale che l'antenna non tocchi né sia troppo vicina a una parte del corpo, in particolare viso e occhi.

Non azionare la radio né tentare di trasmettere dati se l'antenna non è collegata. In caso contrario, la radio potrebbe subire danni.

Uso in ambienti specifici:

L'uso delle periferiche wireless in ambienti a rischio è soggetto alle norme stabilite dai responsabili della sicurezza di tali ambienti.

L'uso delle periferiche wireless sugli aerei è soggetto alle norme fissate dalla Federal Aviation Administration (FAA).

L'uso delle periferiche wireless negli ospedali è soggetto alle limitazioni stabilite da ogni istituto ospedaliero.

Avvertenza sull'uso delle periferiche wireless in prossimità di materiali esplosivi

Non azionare trasmettitori portatili (come ad esempio una periferica di rete wireless) in prossimità di detonatori o in ambienti esplosivi, a meno che la periferica non sia stata modificata e dichiarata idonea per questo tipo di uso.

Avvertenza sull'uso di periferiche wireless in aereo

Le normative della FCC e della FAA proibiscono l'uso di periferiche wireless a radiofrequenza sugli

aerei, dato che i loro segnali potrebbero interferire con la strumentazione di bordo.

Altre periferiche wireless

Avvertenze sulla sicurezza relative ad altre periferiche per ambienti di rete wireless: Consultare la documentazione fornita insieme all'adattatori Ethernet wireless o alle altre periferiche della rete wireless.

La Parte 15 del dispositivo radio opera senza interferenze con altri dispositivi che utilizzano questa frequenza. Ogni alterazione o modifica del prodotto non espressamente approvata da Intel può comportare per l'utente la revoca dell'autorizzazione all'uso del dispositivo.

Interferenze involontarie (FCC, Parte 15)

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 degli standard FCC (Federal Communications Commission). L'uso del dispositivo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e (2) il dispositivo deve accettare le eventuali interferenze ricevute, comprese le interferenze che provocano effetti indesiderati.

Questa apparecchiatura è collaudata e compatibile con i limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B e con la Parte 15 degli standard FCC. Questi limiti hanno lo scopo di fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose nelle aree residenziali. Questa apparecchiatura genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose. Se l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, come è possibile determinare spegnendo e riaccendendo il prodotto, si consiglia di tentare le seguenti soluzioni:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello del ricevitore.
- Contattare il rivenditore o un tecnico radio/TV.

Per ulteriori consigli, consultare il rivenditore del prodotto o un tecnico radio/TV. Potrebbe essere utile consultare la seguente guida: "Something About Interference." La pubblicazione è disponibile presso gli uffici locali della Federal Communications Commission. Il costruttore non è responsabile per eventuali interferenze alla ricezione radiofonica o televisiva causate da modifiche non autorizzate all'apparecchiatura oppure dovute alla sostituzione o all'uso di cavi e apparecchiature diversi da quelli specificati dal costruttore. La correzione del problema è di esclusiva responsabilità dell'utente. Utilizzare con questo sistema solo cavi dati schermati.

Interferenze volontarie (FCC, Parte 15)

Nel sistema notebook possono essere presenti (incorporate) delle periferiche di tipo Radio LAN a bassa potenza (periferiche di comunicazione wireless a radiofrequenza) con banda da 2,4 GHz. Questa sezione si applica solo se nel sistema sono installati questi dispositivi. Per verificare la presenza di periferiche wireless, consultare l'etichetta del sistema.

Le eventuali periferiche wireless installate nel sistema possono essere utilizzate negli Stati Uniti d'America solo se sull'etichetta del sistema è riportato un codice di identificazione FCC.

L'FCC ha indicato in circa 20 cm la distanza minima tra la periferica wireless e il corpo (escluse le estremità). La periferica deve essere pertanto utilizzata a una distanza di più di 20 cm dal corpo, se le comunicazioni wireless sono attive. La potenza di uscita delle eventuali periferiche wireless incorporate nel proprio notebook è nettamente al di sotto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze indicati dall'FCC. (Questa dichiarazione non è applicabile agli UMPC (Ultra Mobile PC) come PDA, PC portatili.

Questo trasmettitore non deve essere installato o azionato in combinazione con altri trasmettitori o antenne, con la sola eccezione del trasmettitore Bluetooth installato.

L'uso di questo dispositivo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e (2) il dispositivo deve accettare le eventuali interferenze ricevute, comprese le interferenze che causano effetti indesiderati.

Le periferiche wireless non possono essere riparate dall'utente. Non devono essere pertanto modificati in alcun modo. In caso contrario, l'autorizzazione all'uso del dispositivo è da considerarsi revocata. Se sono necessarie riparazioni, si prega di contattare il costruttore.

Nota FCC sull'uso di periferiche LAN wireless:

"Durante l'installazione e l'uso di questa unità trasmettitore/antenna, è possibile che il limite di esposizione di 1mW/cm2 sia superati in prossimità dell'antenna installata. Di conseguenza, l'utente deve mantenere in ogni momento una distanza mina di 20cm dall'antenna. Questa periferica non deve essere installata insieme ad altri trasmettitori e antenne". (Questa dichiarazione non è applicabile agli UMPC (Ultra Mobile PC) come PDA, PC portatili.)

FCC Parte 68 (Se dotata di un dispositivo modem.)

Questa apparecchiatura è conforme a parte delle normative FCC. Sul retro dell'apparecchiatura è presente un'etichetta contenente, tra l'altro, il codice di registrazione FCC e il REN del prodotto. Se richieste, queste informazioni devono essere fornite alla società telefonica.

Questa apparecchiatura utilizza i seguenti jack USOC: RJ11C

Insieme al prodotto vengono forniti in dotazione un cavo telefonico e una presa modulare FCC compatibili. Questa apparecchiatura è concepita per il collegamento alla rete telefonica o a un sistema di cablaggi tramite un jack modulare compatibile con la Parte 68 delle normative FCC. Per informazioni dettagliate, vedere le istruzioni di installazione.

Il REN è utilizzato per determinare la quantità di periferiche che è possibile collegare alla linea telefonica. Se si collega alla linea telefonica una quantità eccessiva di REN, quando arriva una chiamata gli apparecchi potrebbero non squillare. Nella maggior parte delle aree, anche se non tutte, i REN non deve essere superiori a cinque (5.0). Per verificare il numero di periferiche che è possibile collegare a una linea, corrispondente ai REN totali, contattare la società telefonica locale e chiedere informazioni sul numero massimo di REN per quell'area.

Se il terminale danneggia la rete telefonica, la società telefonica avviserà in anticipo quando è necessario interrompere temporaneamente il servizio. Se l'avviso anticipato è poco pratico, la società telefonica avviserà il cliente il prima pos-

sibile. Inoltre, verrà notificato il diritto di avanzare un reclamo presso l'FCC, se necessario.

La società telefonica potrebbe modificare le sue strutture, apparecchiature, operazioni o procedure causando una modifica delle prestazioni del prodotto. In questo caso, la società telefonica è tenuta ad avvisare in anticipo per dare modo all'utente di apportare le necessarie modifiche ed evitare così l'interruzione del servizio.

In caso di problemi con l'apparecchiatura (Modem), contattare il proprio distributore per informazioni sulle modalità di riparazione o sui termini di garanzia. Se l'apparecchiatura causa problemi alla rete telefonica, la società telefonica potrebbe richiedere di scollegare l'apparecchiatura fino a quando il problema viene risolto.

Per ottimizzare le prestazioni del prodotto, è necessario utilizzare gli accessori e i cavi forniti dal costruttore.

Le riparazioni non devono essere eseguite dall'utente.

Questa apparecchiatura non può essere utilizzata sui telefoni pubblici a moneta forniti dalla società telefonica. Il collegamento alle linee collettive è soggetto alle normali tariffe statali.

Il Telephone Consumer Protection Act del 1991 ha dichiarato illegale per qualsiasi persona utilizzare un computer o un altro dispositivo elettronico, compreso il fax, per inviare messaggi a meno che gli stessi non riportino chiaramente, nel margine superiore o inferiore di ogni pagina trasmessa o sulla prima pagina della trasmissione, la data e l'ora di invio e l'identità dell'azienda, entità o persona che invia il messaggio, oltre al numero di telefono della macchina utilizzata per inviare il messaggio oppure dell'azienda, dell'entità o della persona. (La tariffa del numero di telefono indicato non può superiore alle tariffe per chiamate locali o a lunga distanza).

Per programmare queste informazioni sul fax, consultare il manuale del software di comunicazione.

Canada

Interferenze involontarie (ICES-003)

Questa apparecchiatura digitale non supera i limiti di Classe B relativi alle interferenze radio causate da apparecchiature digitali e stabiliti dalle normative sulle interferenze radio della Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

Interferenze involontarie (RSS 210)

Nel sistema notebook possono essere presenti (incorporate) delle periferiche di tipo Radio LAN a bassa potenza (periferiche di comunicazione wireless a radiofrequenza) con banda da 2,4 GHz. Questa sezione si applica solo se nel sistema sono installati questi dispositivi. Per verificare la presenza di periferiche wireless, consultare l'etichetta del sistema.

Le eventuali periferiche wireless installate nel sistema possono essere utilizzate in Canada solo se sull'etichetta del sistema è riportato un codice di identificazione Industri Canada.

In generale, la distanza tipica della periferica wireless dal corpo (escluse le estremità) deve essere di circa 20 cm. La periferica deve essere pertanto utilizzata a una distanza di più di 20 cm dal corpo, se le comunicazioni wireless sono attive.

La potenza di uscita delle eventuali periferiche wireless incorporate nel proprio notebook è nettamente al di sotto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze indicati dall'Industry Canada.

Questo trasmettitore non deve essere installato o utilizzato in combinazione con altri trasmettitori o antenne, con la sola eccezione del trasmettitore Bluetooth installato.

L'uso di questo dispositivo è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e (2) il dispositivo deve accettare le eventuali interferenze ricevute, comprese le interferenze che causano effetti indesiderati.

Per evitare le interferenze radio, è necessario utilizzare questo dispositivo in ambienti interni e lontano dalle finestre, in modo da fornire la massima schermatura. Le apparecchiature (o le antenne trasmittenti) installate all'esterno devono disporre di apposita licenza.

Le periferiche wireless non possono essere riparate dall'utente. Non devono essere pertanto modificati in alcun modo. In caso contrario, l'autorizzazione all'uso del dispositivo è da considerarsi revocata. Se sono necessarie riparazioni, si prega di contattare il costruttore.

Nota sulle telecomunicazioni per DOC (per prodotti con modem IC compatibile)

L'etichetta Industry Canada identifica le apparecchiature certificate. Questa certificazione indica che l'apparecchiatura è conforme a determinati requisiti di protezione, funzionamento e sicurezza delle reti di telecomunicazioni. Il Dipartimento non garantisce che l'apparecchiature funzionerà in modo tale da soddisfare l'utente.

Prima di installare l'apparecchiatura, l'utente deve assicurarsi che sia possibile collegarla alla rete della società di telecomunicazioni locale. L'apparecchiatura deve essere inoltre installata utilizzando un metodo di connessione appropriato. In alcuni casi, i cablaggi interni di un servizio individuale a linea singola possono essere estesi utilizzando un connettore certificato. È bene precisare come, in determinate situazioni, che la conformità con le condizioni sopra esposte potrebbe non essere sufficiente per evitare la degradazione del servizio.

Le riparazioni alle apparecchiature certificate devono essere eseguite solo da centri di assistenza canadesi autorizzati e indicati dal

fornitore. In caso di riparazioni o alterazioni effettuate dall'utente oppure malfunzionamenti dell'apparecchiatura, la società di telecomunicazioni potrà richiedere all'utente di scollegare l'apparecchiatura.

Per motivi di sicurezza, l'utente dovrà assicurarsi che i collegamenti elettrici di messa a terra della fonte di alimentazione, delle linee telefoniche e del sistema di tubi metallici interni, se presente, siano collegati l'uno all'altro. Questa precauzione è particolarmente importante nelle aree rurali.

> Per evitare il rischio di scosse elettriche o malfunzionamento dell'apparecchiatura, non tentare di realizzare personalmente i collegamenti di messa a terra elettrici. Contattare un elettricista oppure l'organo di ispezione appropriato.

Il **REN** (Ringer Equivalence Number) assegnato a ogni terminale indica il numero massimo di terminali che è possibile collegare a un'interfaccia telefonica. La terminazione dell'interfaccia può essere qualsiasi combinazione di apparecchiature, a patto che la somma dei REN di tutte le apparecchiatura non sia superiore a 5.

Unione Europea

Note sulla conformità e il simbolo CE dell'Unione Europea

I prodotti destinati alla vendita nei paesi dell'Unione Europea sono contrassegnati con il simbolo CE (Conformité Européenne, Conformità europea), il quale indica che il prodotto è conforme alle Direttive e agli Standard europei e relative modifiche, come indicato di seguito. Sul prodotto è inoltre presente l'identificatore di Classe 2.

Le informazioni seguenti si applicano solo ai sistemi etichettati con il simbolo CE CE.

Direttive europee

Questa apparecchiatura informatica è collaudata e compatibile con le seguenti Direttive europee:

- Direttiva EMC 89/336/EEC e successive modifiche 92/31/EEC & 93/68/EEC, come da:
  - EN 55022 Class B
  - EN 61000-3-2
  - EN 61000-3-3
  - EN 55024
- Direttiva sulla bassa tensione (Sicurezza) 73/23/EEC come da EN 60950 (A1/A2/A3/A4/A11)
- Direttiva sulle apparecchiature terminali per radio e telecomunicazioni 199/5/EC, come da:

– CTR21 (se dotata di un dispositivo modem)
– ETS 300 328 (se dotata di una periferica wireless incorporata con banda da 2,4 GHz)
– ETS 301 489-1 (se dotata di una periferica wireless incorporata con banda da 2,4 GHz)
– ETS 301 489-17 (se dotata di una periferica wireless incorporata con banda da 2,4 GHz)

Informazioni sull'approvazione radio europea (per prodotti con dispositivi radio approvati dall'Unione Europea)

Questo prodotto è un computer Notebook per uso domestico o d'ufficio. Nel sistema possono essere presenti (incorporate) delle periferiche di tipo Radio LAN a bassa potenza (periferiche di comunicazione wireless a radiofrequenza) con banda da 2,4 GHz. Questa sezione si applica solo se nel sistema sono installati questi dispositivi. Per verificare la presenza di periferiche wireless, consultare l'etichetta del sistema.

Le periferiche wireless eventualmente incorporate nel sistema possono essere utilizzate nell'Unione Europea o nelle aree associate solo se sull'etichetta del sistema è presente il simbolo CE CE con il numero di registrazione e il simbolo di allerta.

La potenza della periferica o delle periferiche wireless eventualmente incorporate nel notebook è nettamente inferiore ai limiti di esposizione alle radiofrequenze previsti dalla Commissione Europea tramite la Direttiva R&TTE.

La sezione "Limitazioni per l'Unione Europea" illustra le limitazioni vigenti in specifiche nazioni o aree dell'Unione Europea e relative ai dispositivi 802.11b e 802.11g.

Translated Statements of Compliance

[English]

This product follows the provisions of the European Directive 1999/5/EC.

[Danish]

Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 1999/5/EC

[Dutch]

Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 1999/5/EC.

[Finnish]

Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 1999/5/EC määräyksiä.

[French]

Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 1999/5/EC.

[German]

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 1999/5/EC

[Greek]

Το προϊόν αυτό πληροί τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/5/EC.

[Icelandic]

Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 1999/5/EC

[Italian]

Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 1999/5/EC.

[Norwegian]

Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 1999/5/EC.

[Portuguese]

Este produto cumpre com as normas da Diretiva Européia 1999/5/EC.

[Spanish]

Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 1999/5/EC.

[Swedish]

Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 1999/5/EC.

Limitazioni per l'Unione Europea

Limitazioni locali per l'uso di dispositivi a radiofrequenze 802.11b/802.11g

[Nota: Le seguenti dichiarazioni sulle limitazioni locali devono essere pubblicate su tutta la documentazione finale fornita insieme al sistema o al dispositivo che contiene il prodotto per connessioni di rete Intel PRO/Wireless 2200BG.]

Poiché le frequenze utilizzate dalle periferiche LAN wireless 802.11b/802.11g potrebbero non essere ancora armonizzate in tutti i paesi, i prodotti 802.11b/802.11g possono essere utilizzati solo in paesi o aree specifiche, ma non in paesi o aree diverse da quelli esplicitamente designati per l'uso.

L'utente ha la responsabilità di assicurare che il prodotto sia utilizzato solo nei paesi o aree appropriati e di verificare che sia configurato con le frequenze e i canali in uso in quell'area o in quel paese. Gli errori di configurazione e la mancata osservanza delle limitazioni vigenti nell'area o nel paese nel quale si utilizza il prodotto possono essere in violazione di norme locali ed essere pertanto puniti dalla legge.

La variante europea è destinata a essere utilizzata nell'area dell'Unione Europea. Tuttavia, l'autorizzazione all'uso in alcune aree o nazioni è soggetta a ulteriori limitazioni:

Generali

Gli standard europei prevedono una potenza massima di trasmissione pari a 100 mW di radiazione isotropica effettiva (EIRP) e una gamma di frequenza di 2400 – 2483,5 MHz.

Belgio

Il prodotto può essere utilizzato all'aperto. Tuttavia, per le trasmissioni all'aperto su una distanza di 300m o più, è necessaria una apposita licenza del BIPT.

Questa limitazione deve essere indicata nel manuale come segue:

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

Francia

Per i dipartimenti metropolitani:

2,400 – 2,4835 GHz per uso interno.

2,400 - 2,454 GHz (canali da 1 a 7) per uso esterno.

Per Guadalupa, Martinica, St Pierre e Miquelon, Mayotte:

2,400 – 2,4835 GHz per uso interno ed esterno.

Per Reunion, Guiana:

2,400 – 2,4835 GHz per uso interno.

2,420 - 2,4835 GHz per uso esterno (canali da 5 a 13)

Informazioni sulle telecomunicazioni europee (per prodotti con modem approvati dall'Unione Europea)

Il CE simbolo indica che il prodotto è conforme ai requisiti previsti dalla Direttiva sulle apparecchiature per radio e telecomunicazioni 1999/5/EC. La presenza di questo simbolo conferma che l'apparecchiatura è conforme o migliora i seguenti standard tecnici:

CTR 21 – Requisiti di collegamento conformi agli standard pan-europei per il collegamento a reti telefoniche pubbliche commutabili (PSTN) analogiche TE (esclusi TE che supportano i servizi di telefonia vocale) nelle quali l'indirizzamento di rete, se presente, è fornito tramite un segnale a doppio tono in multifrequenza (DTMF).

> Anche se questa apparecchiatura supporta il segnale di disconnessione sia a impulsi sia a DTMF (a toni), solo il segnale DTMF è conforme ai requisiti previsti dalle normative. Per accedere ai servizi di emergenza pubblici o privati, si consiglia pertanto di impostare l'apparecchiatura per l'uso del segnale DTMF. Il segnale DTMF consente inoltre di impostare più rapidamente la chiamata.

Questa apparecchiatura è stata dichiarata idonea, con Delibera 98/482/EEC—"CTR 21", per il collegamento tramite terminale singolo a reti telefoniche commutabili pubbliche (PSTN) pan-europee.

Tuttavia, in virtù delle differenze tra le singole PSTN nelle diverse nazioni, questa approvazione non garantisce, di per sé, il corretto funzionamento dell'apparecchiatura su ogni punto di terminazione PSTN. In caso di problemi, si prega di contattare l'assistenza tecnica del costruttore.

INFORMAZIONI SUL SIMBOLO WEEE



Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nelle altre nazioni europee con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo, che appare sul prodotto o sulla relativa documentazione, indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute, si prega di smaltire questo prodotto separatamente dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile, in modo da permettere il riutilizzo sostenibile dei materiali.

Gli utenti domestici possono contattare il proprio rivenditore o le autorità locali per chiedere informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio del prodotto.

Le aziende possono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto d'acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti commerciali.

SOLO PER LO STATO DELLA CALIFORNIA, STATI UNITI

This Perchlorate warning applies only to primary CR (Maganese Dioxide) Lithium coin cells in the product sold or distributed ONLY in California USA.

"Perchlorate Material- special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate."

Panoramica

- *Gli articoli contrassegnati da questo simbolo sono opzionali e possono essere cambiati o possono non essere forniti a seconda del modello del computer.
- L'aspetto e il colore effettivi del computer possono variare rispetto alle immagini utilizzate in questo manuale.

Vista anteriore

1 LCD
Le immagini generate dal computer vengono visualizzate qui.

2 Altoparlante
Utilizzato per generare l'audio.

2 Altoparlante
Utilizzato per generare l'audio.

3 Joystick
Ha la stessa funzione dei tasti di direzione (← , → , ↑ , ↓) della tastiera.
Il joystick è anche utilizzato per i videogiochi.

4 Tasto Auto Scaler
(regolazione automatica della risoluzione)
Premere questo tasto per modificare la risoluzione dello schermo.
La funzione Auto Scaler permette di alternare tre diverse risoluzioni. A ogni pressione del tasto, la risoluzione dello schermo passa da 800x480 (predefinita) a > 800x600 > a 1024x600, in sequenza.

5 Indicatori di stato
Mostrano lo stato operativo del computer. Quando una funzione è attiva, il LED corrispondente si illumina.

6 Microfono a schiera
Utilizzato per registrare l'audio.

7 Tasto Menu
Premere questo tasto per avviare il programma Menu.
Il programma Menu consente di selezionare con rapidità le funzioni del computer di uso più frequente. Le impostazioni possono essere modificate con facilità.

8 Tasto di invio
Premere questo tasto per selezionare una voce. Ha la stessa funzione del tasto Invio della tastiera.

9 Tasto Avvio rapido
È possibile registrare un programma utilizzato di frequente e avviarlo semplicemente premendo questo tasto.

Indicatori di stato

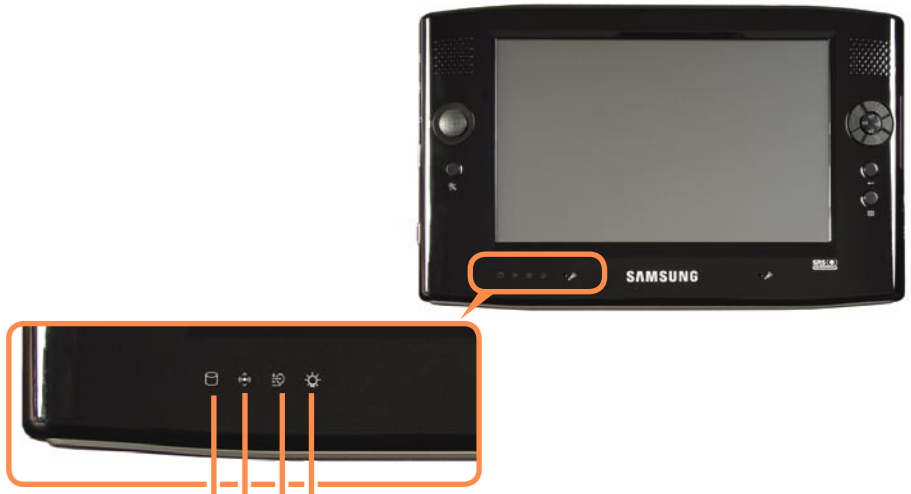

1 HDD

Questo indicatore si illumina durante la fase di accesso all'unità disco rigido.

2 LAN wireless

Questo indicatore si illumina quando la LAN wireless è attiva. p.99

4 Stato dell'alimentazione

Mostra lo stato operativo del computer.

Acceso: Quando il computer è in funzione.

Lampeggiante: Quando il computer è in modalità Standby.

3 Stato di carica

Questo indicatore mostra la sorgente di alimentazione e lo stato di carica della batteria.

Verde: Quando la batteria è completamente carica oppure non è installata.

Ambra: Quando la batteria è in fase di carica.

Lampeggiante: Questo indicatore lampeggia quando si fa scorrere verso l'alto l'interruttore HOLD (BLOCCA) oppure quando si preme un tasto mentre l'interruttore HOLD (BLOCCA) è attivo.

Spento: L'indicatore si spegne quando il computer è alimentato dalla batteria senza essere collegato a una presa di corrente CA.

Vista superiore

1 Slot per scheda CF
Slot per l'inserimento di una scheda CF.

2 Tasto Windows Security (Protezione di Windows)
La pressione di questo tasto corrisponde alla pressione della combinazione dei tasti <Ctrl>+<Alt>+<Del>.

3 Porta per LAN cablata
Porta per il collegamento del cavo Ethernet. Collega il computer a una rete LAN.

4 Interruttore di accensione / Interruttore AV Now
È possibile accendere o spegnere il computer facendo scorrere verso destra e rilasciando questo interruttore. p.42
Far scorrere l'interruttore a sinistra, quindi rilasciarlo per avviare 'AVStation Now'.

6 Penna stilo / Portastilo
La penna stilo viene utilizzata per immettere informazioni tramite lo schermo touch screen.
Il portastilo serve per riporre la penna.

5 Aperture di ventilazione
Questi fori disperdono il calore interno del computer.

Per accendere il computer, fare scorrere l'interruttore di accensione verso destra e tenerlo in posizione per più di 0,1 secondi.

Se le aperture di ventilazione sono bloccate, il computer potrebbe surriscaldarsi. Poiché ciò potrebbe essere pericoloso, si raccomanda di non bloccare mai questi fori.

Vista laterale destra

1 Porta del monitor

Jack utilizzato per collegare un monitor, un televisore o un proiettore compatibile con l'interfaccia D-SUB a 15 pin.

2 Porta USB

Porta utilizzata per collegare una periferica USB, come ad esempio una tastiera USB, un mouse, ecc.

3 Jack di ingresso CC

Porta utilizzata per collegare l'adattatore CA che alimenta il computer.

Vista laterale sinistra

1 Porta di alimentazione ODD esterna

Porta utilizzata per alimentare un'unità ODD USB esterna.

2 Porta USB

Porta utilizzata per collegare una periferica USB, come ad esempio tastiera, mouse, unità ODD USB, ecc.

3 Jack della cuffia

Jack utilizzato per collegare la cuffia.

4 Tasto di regolazione del volume

Tasto utilizzato per regolare il volume.

5 Interruttore HOLD (BLOCCA)

Fare scorrere questo interruttore nella **posizione di blocco** (verso l'alto) per disattivare tutti i tasti.

Quando si preme un tasto o si passa in modalità di blocco, il **LED di carica** ( ) lampeggia brevemente.

Per utilizzare nuovamente il computer, fare scorrere questo interruttore verso il basso.

6 Foro per cinturino da polso

Foro per il collegamento del cinturino da polso.

Vista posteriore

1 80° Supporto
Per visualizzare più agevolmente lo schermo, è possibile fissare il computer con un angolo di 80° gradi.

2 20° Supporto
Per immettere più agevolmente il testo, è possibile fissare il computer con un angolo di 20° gradi.

4 Batteria
Batteria ricaricabile agli ioni di litio utilizzata per alimentare il computer.

3 Blocca batteria
Utilizzato per rimuovere o installare la batteria.

Accensione del computer

1 Installare la batteria e collegare l'**adattatore CA**.
(Per maggiori informazioni, consultare la **Guida introduttiva**.)

2 Regolare correttamente il **supporto** sul retro del computer.

3 Fare scorrere l'**interruttore di accensione** verso destra, tenerlo premuto per più di **0,1 secondi**, quindi rilasciarlo. Il computer si accende.

- Far scorrere brevemente a destra **l'interruttore di alimentazione** quando il computer è acceso per impostare la modalità Sleep.
- Se il computer è alimentato a batteria, la luminosità dello schermo LCD diminuisce automaticamente per ridurre il consumo di energia.
  Premere il tasto **Menu**, quindi premere i tasti ▽, △ della **luminosità** per regolare la luminosità dello schermo LCD. (p.54) In alternativa, tenere premuto il tasto **Menu** e premere il tasto di **regolazione del volume** sul lato sinistro del computer per regolare la luminosità dello schermo LCD.

Spegnimento del computer

1 Fare clic sul tasto **Start**( ) sulla barra delle applicazioni.

2 Fare clic su ( ), quindi su **Spegni.** Il computer si spegnerà.

Prima di utilizzare il tasto di alimentazione

Poiché l'icona di alimentazione è impostata sulla modalità di risparmio energia, selezionando **Start > Tasto di alimentazione** ( ), il computer entrerà in **modalità Sleep**.

Per spegnere il computer facendo clic su questa icona, consultare le descrizioni relative alla configurazione del tasto di alimentazione del menu Start del pannello di controllo. p.88

Se il sistema non si spegne a causa di un errore di sistema, è possibile forzare lo spegnimento tenendo premuto l'**interruttore di accensione** per più di 4 secondi.

In questo caso, quando si riaccende il computer verrà avviato il programma di controllo del disco.

Capitolo 2.
Uso del computer

Penna stilo 45
Immissione di testo 48
Uso dei tasti 54
Slot per scheda CF 61
Collegamento di un monitor 63
Regolazione del volume 67

Penna stilo

La penna stilo può essere utilizzata al posto del mouse e svolge le stesse funzioni.

Se si lavora a lungo con il computer, si consiglia di collegare e utilizzare un mouse e una tastiera USB.

Estrazione della penna stilo

Tirare la penna stilo verso l'alto.

Dopo avere utilizzato la penna, riporla nel portastilo.

Istruzioni per l'uso di Tablet PC
Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Tablet PC** per imparare a utilizzare Tablet PC con la penna stilo. p.72

Per attivare le funzioni sullo schermo LCD touch screen è possibile utilizzare sia la **penna stilo** sia le **dita**. Non utilizzare oggetti appuntiti in quanto potrebbero graffiare o danneggiare la superficie dello schermo LCD.

Funzioni della penna stilo

Mouse	Utilizzo della penna stilo		Funzione
Clic singolo	**Tocco singolo**	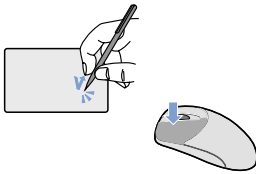	Un tocco singolo della penna consente di selezionare una voce.
Doppio clic	**Doppio tocco**		Un tocco doppio della penna consente di eseguire una voce.
Clic con il tasto destro	**Pressione continua**	 Screen mouse	• **Metodo 1.** Quando si tiene premuta la penna sopra un punto dello schermo, attorno al puntatore viene disegnato un cerchio. Se si rimuove la penna quando il cerchio è completamente disegnato, viene visualizzato il menu a comparsa. • **Metodo 2.** Inoltre, se si preme la penna sullo schermo, viene visualizzato per un momento lo screen mouse. Un clic con il tasto destro dello screen mouse svolge la stessa funzione del tasto destro di un mouse di tipo esterno.
Trascinamento	**Trascinamento**	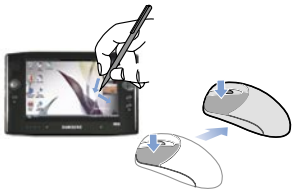	Toccare e trascinare un elemento con la penna per spostarlo.

Calibratura della penna stilo

Quando si utilizza la penna stilo per la prima volta oppure la posizione di puntamento della penna è errata, è possibile correggere la posizione di puntamento.

1 Selezionare **Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Impostazioni Tablet PC**.

2 Nell'area **Taratura** della scheda **Generale**, selezionare una direzione dello schermo e fare clic su **Taratura...**.

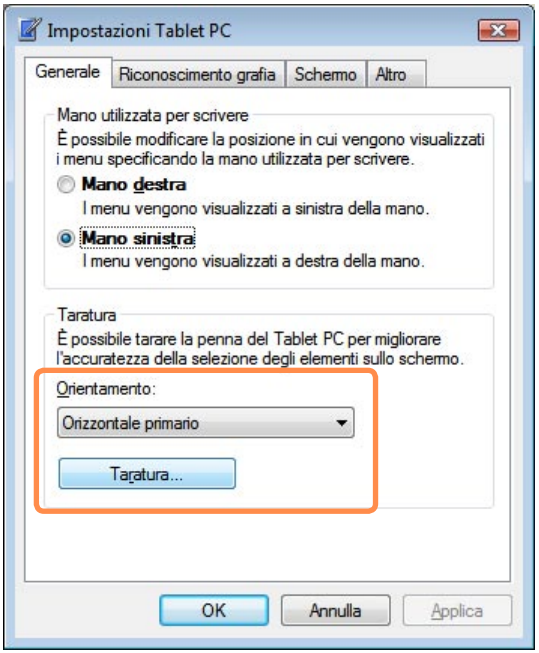

3 Toccare il **mirino (+)** visualizzato sullo schermo con la penna stilo ogni volta che compare sullo schermo.

Per tarare lo schermo, toccare la croce ogni volta che compare sullo schermo. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dello schermo per annullare l'ultimo punto taratura o annullare completamente la taratura.
Non cambiare l'orientamento dello schermo finché non è stata completata la taratura.

Per ricalibrare una punto corretto precedentemente o per annullare la calibrazione, toccare lo schermo con la penna stilo e tenerla premuta per 3 secondi. Viene visualizzato il menu a comparsa. Selezionare un'operazione dal menu a comparsa.

4 Se sono stati toccati tutti i mirini, viene visualizzata la finestra "Strumenti di calibrazione del digitalizzatore". Fare clic sul tasto **OK** per applicare il risultato della calibrazione per la correzione della posizione di puntamento.

Immissione di testo

È possibile immettere il testo utilizzando il **Pannello input penna di Tablet PC** oppure il programma **DialKeys** del computer.

Se si utilizza a lungo il computer, è consigliabile utilizzare una tastiera USB.
A titolo esemplificativo, vengono descritte di seguito le procedure per immettere testo in Blocco note.

Uso del Pannello input penna di Tablet PC

Il Pannello input penna di Tablet PC è un riquadro su schermo per l'immissione di lettere fornito da Windows. Consente di immettere le lettere con la penna stilo, quando non si ha a disposizione una tastiera.

Il **Pannello input penna di Tablet PC** consente di immettere le lettere in tre modi.

1. Toccare **Start > Tutti i programmi > Accessori > Blocco note**. Si avvia Blocco note.
2. Se si tocca Blocco note con la penna stilo, assieme al cursore viene visualizzato <>.
3. Toccare <> con la penna stilo per visualizzare il Panello input penna di Tablet PC.

In base alla lingua impostata, questa funzione potrebbe non essere supportata.
In alternativa, premere il **Pannello input penna di Tablet PC** nascosto all'estremità sinistra del desktop per visualizzare il Pannello input penna di Tablet PC.

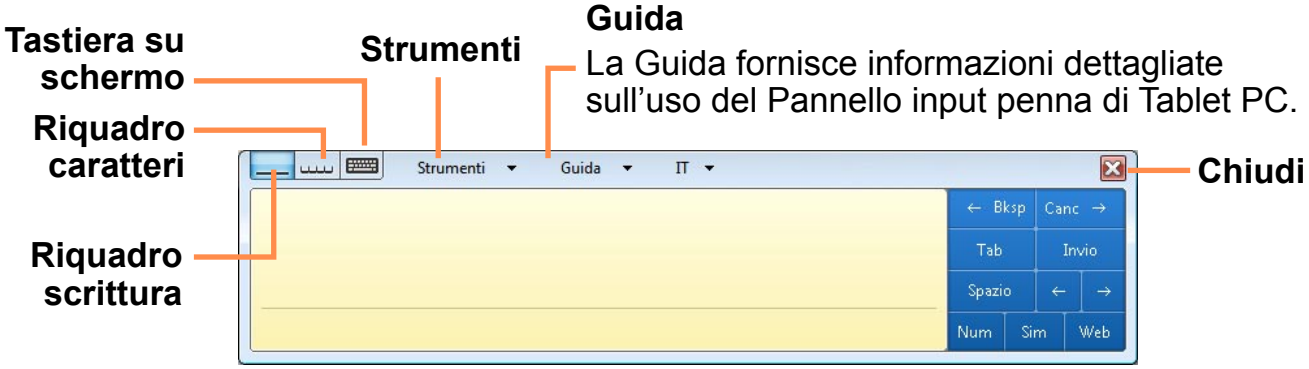

Immissione di testo tramite il Riquadro scrittura

È possibile immettere i caratteri scrivendoli direttamente con la penna stilo sul riquadro scrittura.

1. In **Pannello input penna di Tablet PC**, toccare l'icona del **riquadro scrittura** ( ).
2. Scrivere il testo nell'area di immissione del riquadro scrittura utilizzando la penna stilo e attendere un istante. Le lettere immesse vengono convertite nei caratteri corrispondenti del computer.

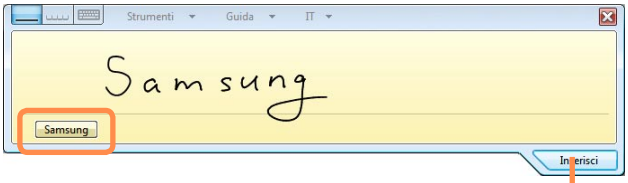

Inserisci

3. Toccare il tasto **Inserisci** per immettere le lettere convertite.

Immissione di testo tramite il riquadro caratteri

È possibile scrivere una lettera in ogni cella del riquadro caratteri con la penna stilo.

1. In **Pannello input penna di Tablet PC**, toccare l'icona del **riquadro caratteri** ( ).
2. Scrivere il testo nell'area di immissione del riquadro caratteri utilizzando la penna stilo e attendere un istante. La lettera immessa viene convertita nel carattere corrispondente del computer.

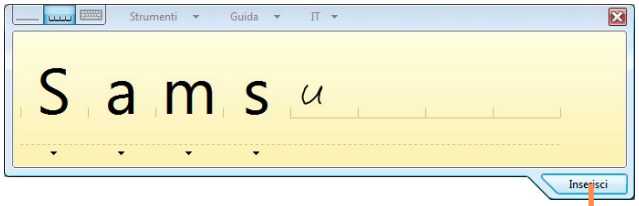

Inserisci

Toccare il tasto **Inserisci** per immettere una lettera convertita.

Modifica del testo

Per modificare un carattere errato, scrivere sopra il carattere oppure toccare sotto al carattere e selezionare un altro carattere.

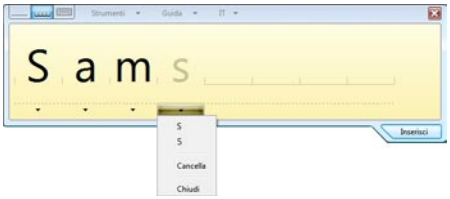

Nel riquadro scrittura, è possibile sostituire una parola con un'altra o modificare un carattere facendo clic sullo stesso.

Immissione di testo tramite la tastiera su schermo

La tastiera su schermo è una tastiera standard visualizzata sullo schermo. Per immettere i caratteri, è sufficiente premere il tasto corrispondente sullo schermo.

1 In **Pannello input penna di Tablet PC**, toccare l'icona della **tastiera su schermo** ( ).

2 Toccare un tasto carattere con la penna stilo per immettere il carattere.

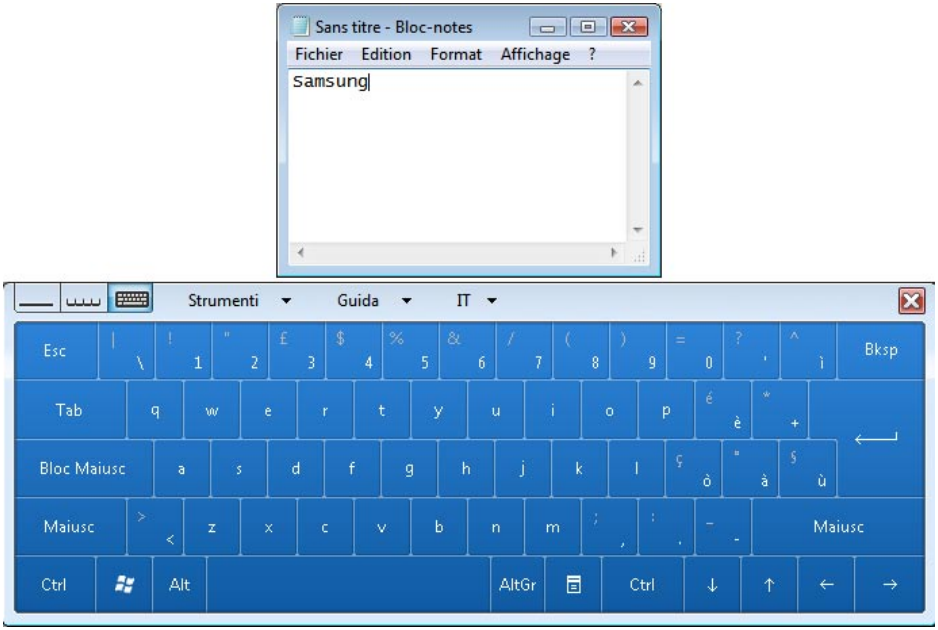

DialKeys

DialKeys ist eine Bildschirmtastatur, die für die Verwendung auf kompakten Touch Screen-Computern entwickelt wurde.

Sie können mithilfe von **DialKeys** Buchstaben eingeben, indem Sie die beiden unteren Ecken des Computers mit der Hand halten und währenddessen mit den Fingern die Tasten auf dem Bildschirm drücken.

Per avviare **DialKeys**, toccare **Start > Tutti i programmi > Microsoft Origami Experience Pack > DialKeys**.

DialKeys appare su entrambi gli angoli inferiori dello schermo. Immettere i caratteri utilizzando i pollici.

* L'aspetto e il colore di Dialkeys possono essere diversi rispetto a quelli effettivi.

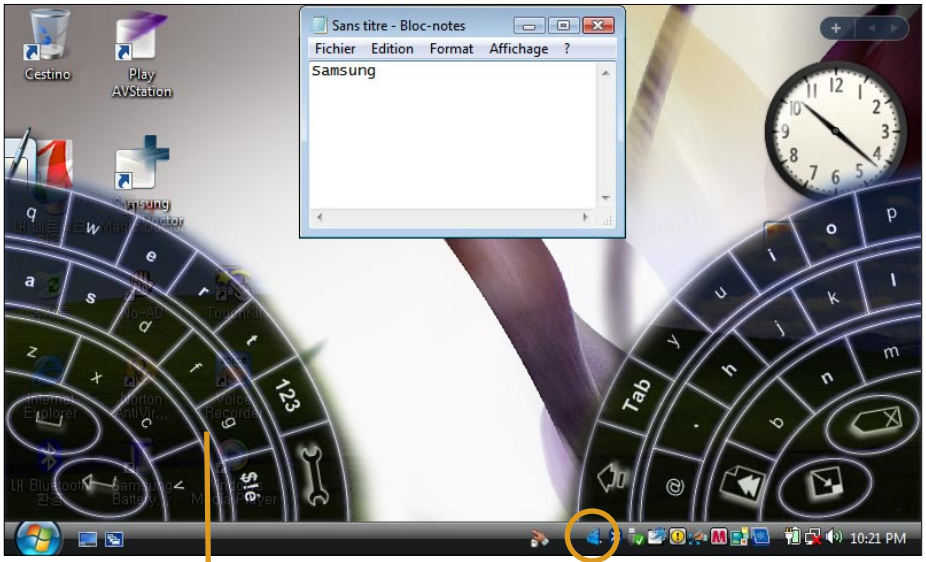

Come nascondere Dialkeys

Ogni volta che si tocca l'**icona di Dialkeys** ( ) sulla barra delle applicazioni, **Dialkeys** viene visualizzato quindi scompare. Per nascondere l'applicazione, toccare l'**icona di Dialkeys** ( ) sulla barra delle applicazioni.

Uscita da Dialkeys

Tenere premuta l'icona di **Dialkeys** ( ) nella barra delle applicazioni, quindi premere **Esci** dal menu a comparsa.

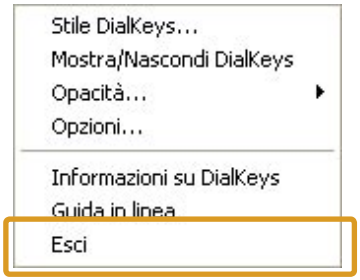

I tasti **Auto Scaler** ( ), **Quick Launch** ( ) e **Menu** ( ) potrebbero non essere attivabili mentre **Dialkeys** è in funzione.

In questo caso, è possibile utilizzare questi tasti soltanto una volta usciti da **Dialkeys**.

	Corrisponde al tasto Invio della tastiera.
	Corrisponde alla barra spaziatrice della tastiera.
	Il tasto Dialkeys viene ridotto a icona e spostato nell'area di notifica della barra delle applicazioni. Per ripristinare le sue dimensioni originali, fare clic sul tasto Dialkeys ridotto a icona.
	Corrisponde al tasto di ritorno unitario della tastiera.
	Sposta in alto la finestra corrente.

Immissione di un numero

Se si tocca 123 ( ) una volta nella schermata mostrata nella figura a sinistra, lo schermo diventa blu ed è possibile immettere un numero. Dopo l'immissione di un numero, ritorna alla modalità di immissione testo.

Se si tocca **123** ( ) due volte, lo schermo diventa rosso ed è possibile immettere più numeri continuamente. Una volta terminata l'immissione di numeri, toccare nuovamente **123** ( ) una volta per annullare la modalità di immissione dei numeri.

Uso dei tasti

Di seguito, vengono descritte le procedure per l'uso dei tasti **Menu**, **Avvio rapido** e **Auto Scaler**.

Il tasto Menu ( )

Premere il tasto **Menu** per avviare il **programma Menu**. Il programma Menu consente di selezionare con rapidità le funzioni del computer di uso più frequente. Le impostazioni possono essere modificate con facilità.

Premere nuovamente il tasto Menu oppure premere un punto qualsiasi dello schermo per nascondere il programma Menu.

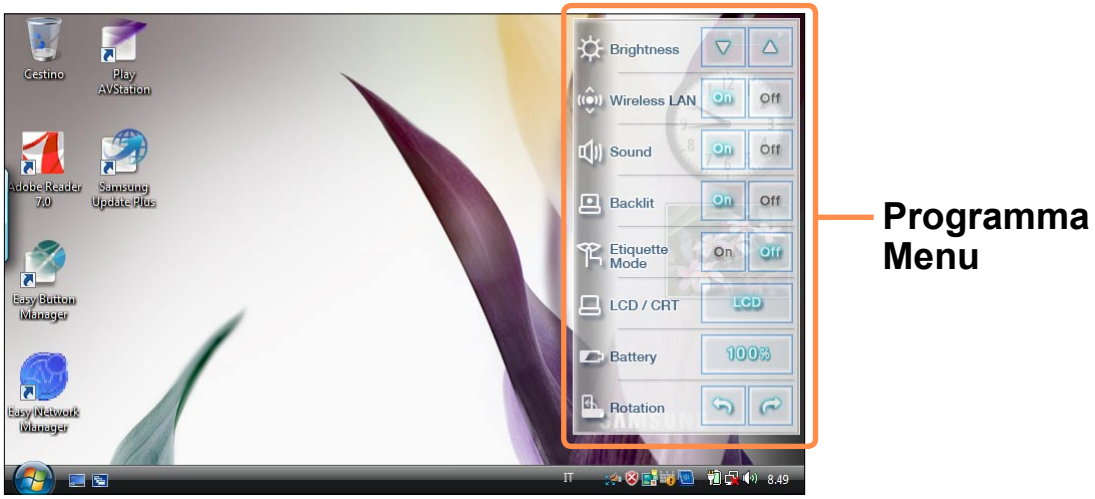

Voci del menu	Funzione
Brightness ▽ / △	Premendo questa voce, la luminosità dello schermo LCD aumenta o diminuisce di un livello.
Wireless LAN On/Off	Premere questa voce per attivare o disattivare la LAN wireless.
Sound On/Off	Premere questa voce per attivare o disattivare l'audio.
Backlit On/Off	Se si preme Disattiva, lo schermo LCD si spegne. Per riaccenderlo, premere una volta lo schermo LCD.
Etiquette Mode On/Off	Attiva o disattiva la modalità Etichetta. Utilizzare la modalità Etichetta quando è necessario un ambiente di lavoro silenzioso. Poiché la modalità Etichetta fa funzionare la CPU al minimo, la velocità di funzionamento del programma potrebbe risultare rallentata e il computer potrebbe surriscaldarsi a causa della bassa velocità della ventola.
LCD/CRT	Ogni volta che si preme **LCD/CRT**, la modalità si alterna tra **LCD > Clone > Dual View** in sequenza. Il tasto Menu non supporta la funzione di visualizzazione dello schermo del computer solo su un monitor esterno. È possibile visualizzare lo schermo del computer solo su un monitor esterno utilizzando il **programma Intel**.
Battery	Mostra la carica residua della batteria.
Rotation	Aogni pressione di questo tasto, la schermata ruota di 90 gradi in senso orario o antiorario. ■ Con alcuni programmi software, quando si ruota lo schermo una parte dell'immagine potrebbe non essere visualizzata. ■ La funzione di rotazione dello schermo è utilizzabile solo con una risoluzione di 800x480 pixel. Se dopo avere scelto questa voce la funzione non si attiva, impostare la risoluzione dello schermo su 800x480 pixel first utilizzando il tasto Auto Scaler.

Il tasto Avvio rapido

Il tasto **Avvio rapido** è un tasto che consente di avviare con rapidità i programmi utilizzati più di frequente. In alternativa, può anche svolgere la stessa funzione di una determinata combinazione di tasti.

Si consiglia di configurarlo per l'uso delle combinazioni di tasti o l'avvio dei programmi utilizzati di frequente.

Tasto Avvio rapido

Impostazione del gruppo predefinito

Quando si acquista il computer, il gruppo **Default** è configurato come segue. Le impostazioni del gruppo possono essere modificate a piacimento.

Tasto	Funzione	Descrizione
u1	MouseScrollUP	Scorre una finestra verso l'alto, come quando si utilizza il mouse.
u2	WWW Forward	In Internet o Windows Explorer, visualizza la pagina successiva.
u3	MouseScrollDown	Scorre una finestra verso il basso, come quando si utilizza il mouse.
u4	WWW Back	In Internet o Windows Explorer, visualizza la pagina precedente.

Configurazione di altri gruppi

Di seguito vengono descritte le procedure necessarie per aggiungere un altro gruppo al gruppo **predefinito** e per configurare le funzioni dei quattro tasti.

A titolo di esempio, vengono descritte di seguito le procedure per aggiungere un nuovo gruppo denominato “Test”, per assegnare al tasto u1 una particolare combinazione di tasti e per assegnare un programma al tasto u2.

1 Fare doppio clic sull’icona **Easy Button Manager** ( ) sul Desktop.

2 Nella schermata Principale, fare clic su **Aggiungi**.

3 Immettere un nome nel campo **Nome gruppo** del **Pannello input penna di Tablet PC**.

Ad esempio, immettere “**Test**”.

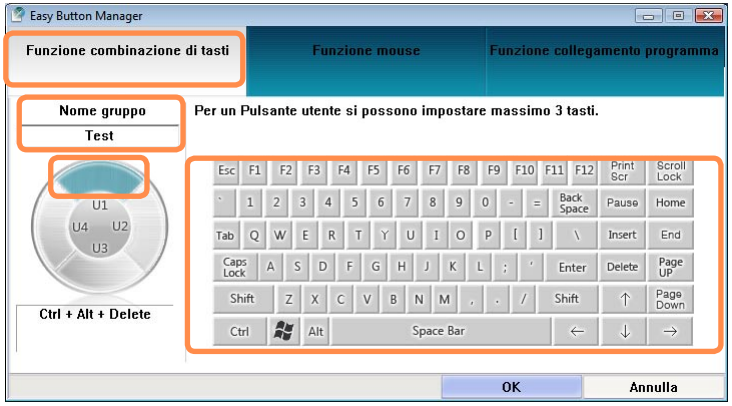

Per informazioni sull’uso del Pannello input penna di Tablet PC, consultare le descrizioni dell’immissione di testo. p.48

4 Dopo aver selezionato il tasto **U1**, selezionare la **Funzione combinazione di tasti**.

▶ **Funzione combinazione di tasti:** è possibile impostare un tasto utente su una particolare combinazione di tasti.

▶ **Funzione mouse:** è possibile impostare un tasto utente su una funzione mouse.

▶ **Funzione collegamento programma:** è possibile impostare un tasto utente per avviare un programma utilizzato di frequente.

5 Selezionare una combinazione di tasti, quindi fare clic sul tasto **OK**.

Ad esempio, se sono stati premuti i tasti **Ctrl, Alt, Canc** in questo ordine, sul lato sinistro dello schermo viene visualizzato "**Ctrl + Alt + Canc**".

6 Per configurare il successivo tasto **U2**, fare clic su **Modifica** nella schermata Principale.

7 Selezionare il tasto **U2** e fare clic su **Funzione collegamento programma**.

Selezionare il programma desiderato e fare clic sul tasto **OK**.

Se il programma desiderato non è in elenco, fare clic sul tasto **Sfoglia** e selezionare un programma.

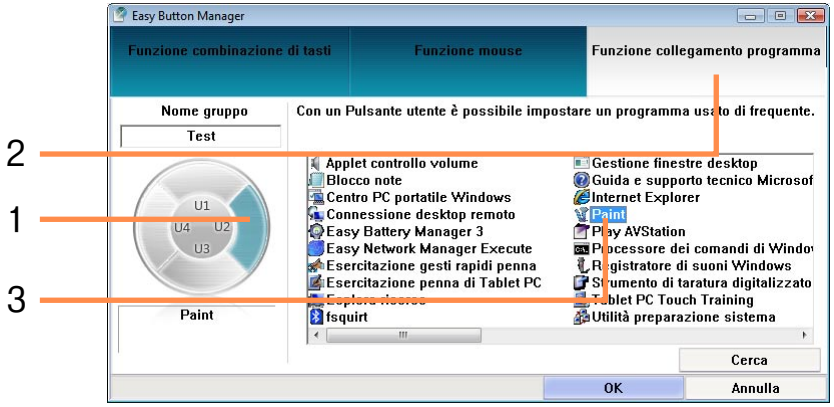

8 È possibile visualizzare le impostazioni di ogni tasto nella schermata Principale.

Selezionare un gruppo da Nome gruppo e fare clic sul tasto **OK**. I tasti utente svolgono le funzioni impostate nel gruppo selezionato.

- Per utilizzare le funzioni dei tasti del gruppo predefinito o di un altro gruppo, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona Easy Button Manager sulla barra delle applicazioni e selezionare **Elenco gruppi > Nome gruppo**.

  Altrimenti, fare doppio clic sull'icona Easy Button Manager sul desktop oppure fare clic su **Start > Tutti i programmi > Samsung > Easy Button Manager > Hotkey settings**.

  Nel campo Gruppo, selezionare un gruppo utilizzando la barra di scorrimento e fare clic sul tasto **OK**.
- Eliminazione o modifica dell'elenco gruppi

  Fare doppio clic sull'icona **Easy Button Manager** sul desktop oppure fare clic su **Start > Tutti i programmi > Samsung > Easy Button Manager > Hotkey settings**.

  Selezionare un gruppo da eliminare dal campo Gruppo della schermata principale, quindi fare clic su **Elimina** o **Modifica**.

Il tasto Auto Scaler

La risoluzione predefinita del computer è 800x480 pixel. Quando si utilizza questa risoluzione, è possibile che le schermate dei programmi sviluppati per le alte risoluzioni non siano interamente visualizzate. In questo caso, premere il **tasto Auto Scaler** (Regolazione automatica delle risoluzione) sul lato sinistro del computer e selezionare una risoluzione più alta.

Premendo il tasto **Auto Scaler**, viene visualizzato il **menu Auto Scaler**. Ogni volta che si preme questo tasto, la risoluzione dello schermo viene impostata su 800 x 480 (predefinita) > 800 x 600 > e 1024 x 600, in sequenza.

Esempio)
Selezione di una risoluzione **800 x 480**

Esempio)
Selezione di una risoluzione **800 x 600**

Il tasto **Auto Scaler** consente di adattare le immagini ad alta risoluzione alle dimensioni dello schermo, ma non supporta tutte le risoluzioni del chipset grafico. Per selezionare una risoluzione non supportata da Auto Scaler, utilizzare l'opzione Proprietà - Schermo. (p.87)

Slot per scheda CF

Lo slot per scheda CF viene fornito per l'utilizzo delle schede CF. Una scheda CF è una periferica di archiviazione rimovibile che consente lo scambio di dati con altri dispositivi digitali, come ad esempio videocamere, PDA e così via.

Questo computer supporta le schede CF di tipo I e II.

Utilizzo di una scheda

1 Inserire la scheda nello slot nella direzione corretta.

2 In Windows viene visualizzata l'unità scheda. Se non appare automaticamente, fare clic su **Start > Computer**.

3 È possibile salvare, spostare ed eliminare dati facendo doppio clic su un disco rimovibile. È possibile utilizzare una scheda soltanto dopo averla formattata. Se la formattazione della scheda non è ancora stata eseguita, formattarla consultando le descrizioni della sezione "Formattazione di una scheda".

Rimozione di una scheda

Afferrare l'estremità della scheda CF ed estrarla dallo slot.

Formattazione di una scheda

È possibile utilizzare una scheda soltanto dopo averla formattata.

> Se si formatta una scheda, tutti i dati memorizzati sulla stessa verranno eliminati. Pertanto, eseguire il backup dei dati prima di formattare la scheda.

1. Fare clic su **Start > Computer**.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sul disco rimovibile e selezionare **Formatta** dal menu a comparsa.
3. Fare clic su **Avvia** per avviare la formattazione del disco.

> Per utilizzare la scheda CF su un altro dispositivo digitale, si consiglia di formattare la scheda nel dispositivo digitale anziché sul computer. Una scheda formattata su un computer potrebbe non funzionare correttamente su un altro dispositivo digitale.

Collegamento di un monitor

Con l'utilizzo di un monitor esterno, è possibile guardare un filmato in widescreen o mostrare una presentazione.

Di seguito, vengono descritte le procedure per visualizzare immagini su un monitor esterno.

Quando si utilizza un monitor esterno o durante un gioco, è più pratico l'uso di un **mouse USB esterno**.

È necessario acquistare un cavo di collegamento aggiuntivo.

Collegamento di un monitor

Aprire il coperchio della porta del monitor tirando l'apposita scanalatura e collegare un monitor.

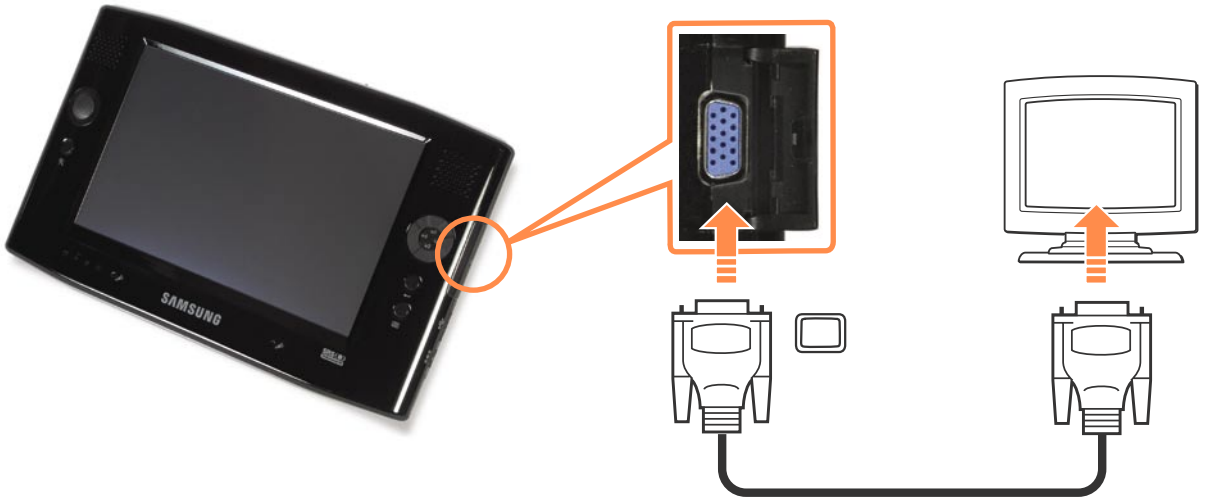

Metodo 1. Configurazione con il tasto Menu

1 Collegare il monitor e premere il **tasto Menu** sul lato destro per avviare il programma Menu.

2 Selezionare la voce **LCD/CRT** dal menu e configurarla in base alle proprie esigenze. A ogni pressione di **LCD/CRT**, la modalità si alterna tra **LCD > Clone > DualView** in questo ordine.

- **LCD**: è possibile visualizzare lo schermo del computer soltanto sull'LCD.
- **Clone**: Con questa modalità selezionata, è possibile visualizzare la stessa immagine sia sullo schermo LCD che sul monitor esterno.
- **Dual View**: Con questa modalità selezionata, è possibile visualizzare un'immagine che si estende sullo schermo LCD e sul monitor esterno ed è possibile impostare risoluzioni diverse per ogni dispositivo di visualizzazione.

Visualizzazione solo su un monitor esterno

Il tasto Menu non supporta la funzione di visualizzazione dello schermo del computer solo su un monitor esterno. È possibile visualizzare lo schermo del computer solo su un monitor esterno utilizzando il **programma Intel**. (p.65)

Metodo 2. Configurazione con il programma Intel

* I termini e le figure dello schermo contenuti nel manuale possono differire da quelli effettivi.

1 Collegare il monitor e fare clic sull'icona **Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver for Mobile** ( ) sulla barra delle applicazioni. Oppure fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop. Viene visualizzato il menu a comparsa.

2 Selezionare **Opzioni grafiche** e **Uscita a** dal menu a comparsa.

3 Selezionare una delle quattro **Modalità di visualizzazione** 1~4 disponibili nel menu **Opzioni grafiche**.

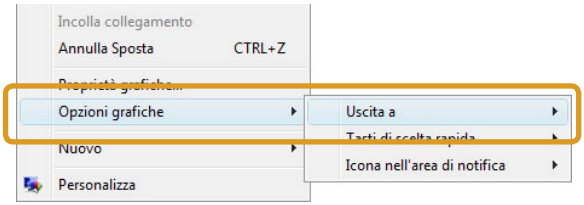

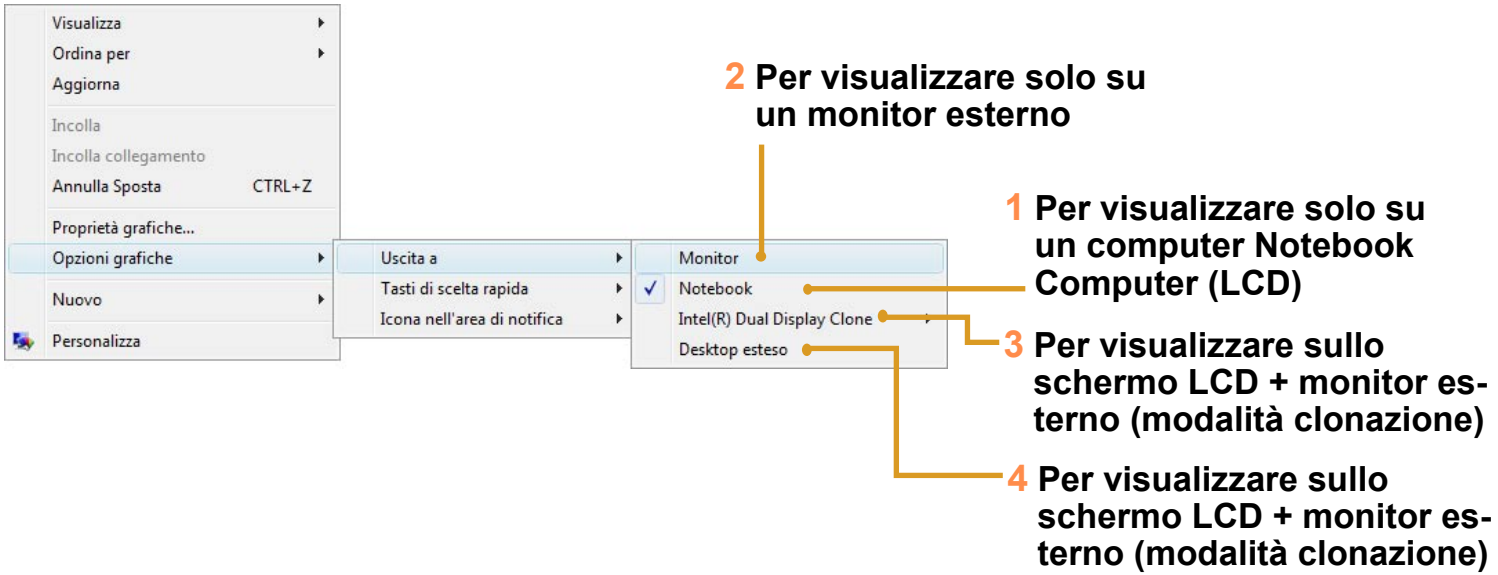

	Dispositivo di visualizzazione		Modalità di visualizzazione
1	**Durante il trasporto**		Selezionare **Notebook**.
2	**Durante un gio**		Selezionare **Monitor**. Quando si gioca, è meglio utilizzare solo il monitor esterno.
3	**Durante una presentazione (modalità clonazione)**		Selezionare **Intel(R) Dual display Clone**. Con questa modalità selezionata, è possibile visualizzare la stessa immagine sia sullo schermo LCD che sul monitor esterno.
4	**Durante una presentazione (modalità estesa: doppia visualizzazione)**		Selezionare **Desktop esteso**. Con questa modalità selezionata, è possibile visualizzare un'immagine che si estende sullo schermo LCD e sul monitor esterno ed è possibile impostare risoluzioni diverse per ogni dispositivo di visualizzazione.

Regolazione del volume

Per regolare il volume è possibile utilizzare il tasto oppure il programma di regolazione del volume.

Regolazione del volume con il tasto di regolazione del volume

Premere la parte superiore del **tasto di regolazione del volume** ( ) (+) per aumentare il volume oppure premerela parte inferiore del tasto per (-) diminuirlo.

Regolazione del volume tramite il programma di regolazione del volume

Fare clic sull'icona **Volume** ( ) sulla barra delle applicazioni e far scorrere la barra di regolazione del volume per regolare il volume.

Disattivazione audio

In alternativa, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **Volume** ( ) e selezionare **Apri mixer volume** per regolare il volume.

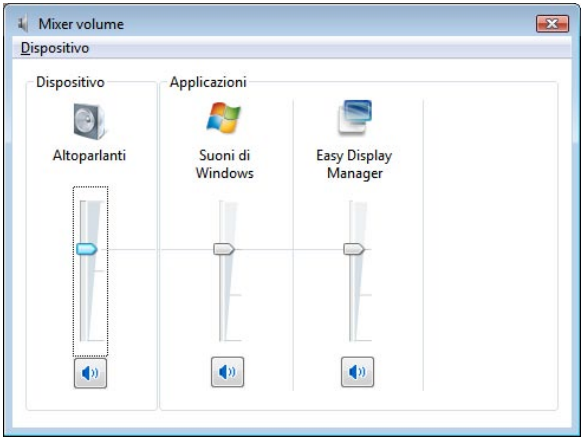

Utilizzo del Registratore

Di seguito vengono descritte le procedure per registrare un suono utilizzando il Registratore di Windows.

1 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **Volume** ( ) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Periferica di registrazione**.

2 Controllare se il microfono è impostato come periferica di registrazione predefinita.

In caso affermativo, è già impostato come periferica predefinita. In caso negativo, fare clic con il tasto destro del mouse sul microfono e selezionare **Imposta predefinito**.

3 **Fare clic su Start > Tutti i programmi > Accessori > Registratore di suoni** e fare clic su **Avvia registrazione** per iniziare la registrazione.



Capitolo 3.

Uso di Microsoft Windows Vista

Informazioni su Microsoft Windows Vista 70

Schermata di Windows Vista 73

Pannello di controllo 83

Le schermate utilizzate in questo capitolo possono differire da quelle effettive a seconda della versione di Windows Vista e del modello.

Informazioni su Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows Vista (di seguito denominato Windows) è un sistema operativo del computer. Poiché è necessario imparare ad utilizzarlo per poter usare il computer in modo efficiente ed efficace, consultare **Centro di benvenuto** e **Guida in linea e supporto tecnico di Windows** per visualizzare informazioni su Windows Vista.

La schermata può essere diversa a seconda del modello di computer e del sistema operativo.

Centro di benvenuto

In Centro di benvenuto, è possibile visualizzare brevi descrizioni delle funzioni di Windows Vista ed eseguire direttamente le funzioni.

1 Fare clic su **Start > Centro di benvenuto**.

2 Quando si fa clic su una voce, nella finestra di descrizione vengono visualizzate informazioni sulla funzione.
Ad esempio, se si fa clic su **Visualizza dettagli computer**, nella finestra di descrizione vengono visualizzate le informazioni sul computer.
Inoltre, se si fa clic su **Mostra altri dettagli**, è possibile visualizzare informazioni più dettagliate.

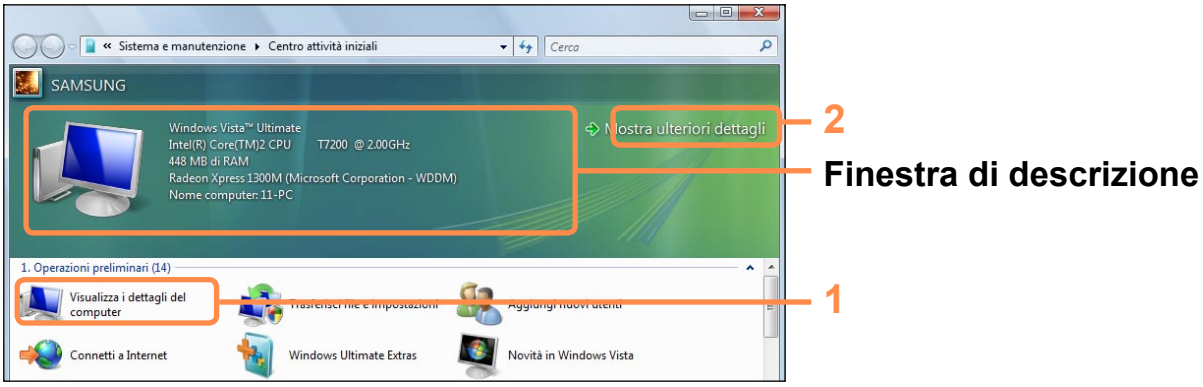

Dimostrazione di Windows Vista

Fare clic su click **Start > Centro di benvenuto > Mostra tutti i 7 elementi > Dimostrazione di Windows Vista** per guardare il filmato di presentazione di Windows Vista.

Guida in linea e supporto tecnico

Guida in linea e supporto tecnico di Windows fornisce informazioni sulle funzioni e sugli utilizzi di base di Windows.

Fare clic su **Start > Guida e supporto tecnico**.

È possibile trovare informazioni sulle funzioni di base maggiormente utilizzate attraverso Trova le risposte ed è possibile cercare un argomento immettendo una parola chiave nella casella di ricerca.

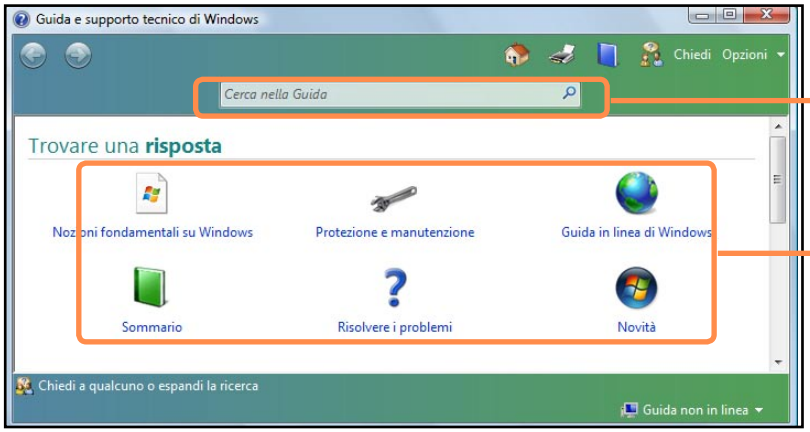

Cerca argomento

Trova le risposte

Nozioni fondamentali di Windows		Presenta l'utilizzo di base del computer e del sistema operativo Windows. È possibile imparare attività e strumenti necessari per utilizzare il computer.
Protezione e manutenzione		È possibile visualizzare informazioni della guida sulla protezione del computer.
Guida in linea di Windows		Se il computer è connesso a Internet, è possibile visualizzare le informazioni necessarie online.
Sommario		Le pagine della guida in linea sono disposte per argomento: in tal modo, gli utenti possono individuare facilmente le rispettive informazioni.
Risoluzione dei problemi		È possibile visualizzare eventuali problemi che possono verificarsi durante l'utilizzo di Windows e le soluzioni ai problemi.
What's new?		È possibile visualizzare la guida in linea delle nuove funzioni di Windows Vista.

Informazioni di impostazione di Tablet PC

Questo computer è un Tablet PC dotato di touch screen.

In Impostazioni di Tablet PC del Pannello di controllo, è possibile impostare la funzione di correzione e rotazione dello schermo, e se utilizzare l'opzione per mano sinistra o destra.

Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Impostazioni di Tablet PC**.

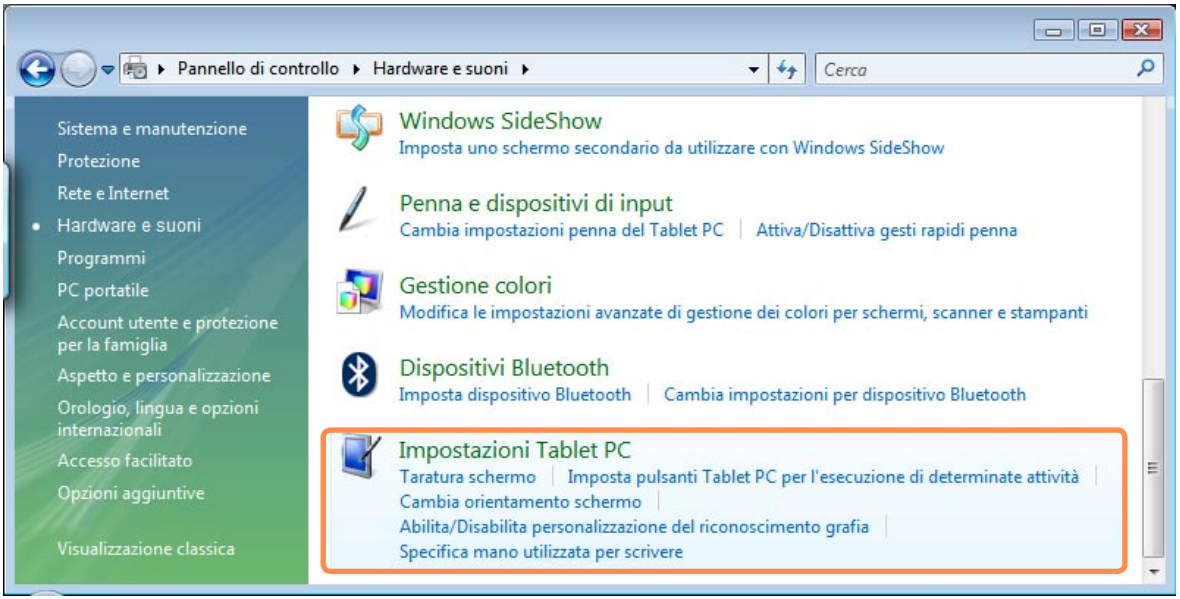
Pannello di controllo ▸ Hardware e suoni ▸
Cerca
Sistema e manutenzione
Protezione
Rete e Internet
Hardware e suoni
Programmi
PC portatile
Account utente e protezione per la famiglia
Aspetto e personalizzazione
Orologio, lingua e opzioni internazionali
Accesso facilitato
Opzioni aggiuntive
Visualizzazione classica
Windows SideShow
Imposta uno schermo secondario da utilizzare con Windows SideShow
Penna e dispositivi di input
Cambia impostazioni penna del Tablet PC | Attiva/Disattiva gesti rapidi penna
Gestione colori
Modifica le impostazioni avanzate di gestione dei colori per schermi, scanner e stampanti
Dispositivi Bluetooth
Imposta dispositivo Bluetooth | Cambia impostazioni per dispositivo Bluetooth
Impostazioni Tablet PC
Taratura schermo | Imposta pulsanti Tablet PC per l'esecuzione di determinate attività
Cambia orientamento schermo
Abilita/Disabilita personalizzazione del riconoscimento grafia
Specifica mano utilizzata per scrivere

Per un utilizzo efficiente di un Tablet PC

È possibile utilizzare il computer in modo più efficiente in breve tempo imparando ad utilizzare le dita e la penna stilo.

Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Tablet PC**, quindi fare clic su **Esercitazione tocco di Tablet PC** o **Esercitazione penna di Tablet PC**.

Schermata di Windows Vista

Desktop

Quando si accende il computer, viene visualizzata la schermata Desktop.
Il desktop è l'area di lavoro sul computer. È composto da un'ampia area di lavoro sotto la quale è visualizzata la barra delle applicazioni, come mostra la figura sottostante.

> La schermata può essere diversa a seconda del modello di computer e della versione del sistema operativo.

1 **Cestino**	È possibile trascinare qui i file e le cartelle inutili.
2 **Icone dei collegamenti**	È possibile avviare i programmi facendo clic sulle icone dei collegamenti presenti sul desktop.
3 **Menu di avvio**	Il menu dal quale è possibile avviare i programmi.
4 **Tasto di avvio**	Premere il tasto di avvio. Viene visualizzato il menu di avvio.
5 **Barra delle applicazioni**	Mostra i programmi attualmente in esecuzione.
6 **Gadget**	Si tratta di una mini applicazione di informazioni che viene visualizzata sulla barra laterale.
7 **Barra laterale**	Si tratta di una barra verticale che viene visualizzata sul lato del desktop.
8 **Area di notifica con orologio**	Mostra alcune icone dei programmi in esecuzione. Le icone non utilizzate sono nascoste. Fare clic sulla freccia a sinistra per visualizzare le icone nascoste.

Alcuni elementi possono non essere disponibili a seconda della versione di Windows Vista.

Menu di avvio

Il menu dal quale è possibile avviare i programmi.

Fare clic su **Start** (). Viene visualizzato il menu di avvio.

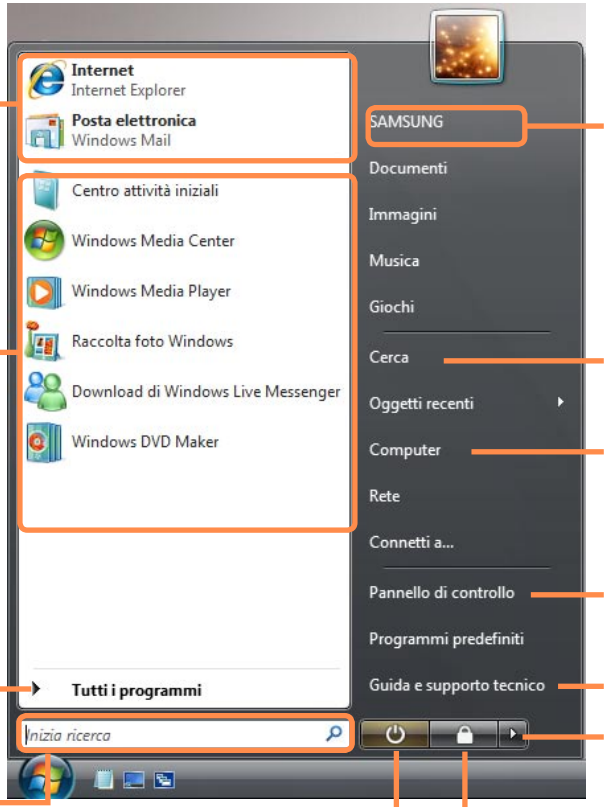

Programmi fissi

Viene visualizzato il programma o il risultato della ricerca.

Tutti i programmi

È possibile cercare file, cartelle, ecc.

Nome utente

Cerca

Computer

Pannello di controllo

Guida in linea e supporto tecnico

Tasto menu di alimentazione

Tasto di blocco

Tasto di alimentazione

Cerca		Consente agli utenti di cercare file e cartelle.
Computer		Mostra le periferiche di archiviazione come le unità disco rigido, le unità CD/DVD, le unità di rete, ecc. Inoltre, qui è possibile gestire file e cartelle.
Pannello di controllo		Consente agli utenti di configurare l'aspetto e le impostazioni di Windows come il desktop, i colori delle finestre, le impostazioni hardware e software, la protezione, ecc.
Guida in linea e supporto tecnico		Fornisce la guida in linea sulle funzioni e sull'utilizzo di Windows e la risoluzione dei problemi. È possibile trovare una soluzione a un problema immettendo una parola chiave.
Tasto di alimentazione		Fare clic sul tasto di alimentazione per entrare in modalità Sleep. Tuttavia, le funzioni del tasto di alimentazione variano a seconda dell'impostazione del tasto stesso. p.88
Tasto di blocco		Fare clic su questo tasto per bloccare il computer. Se il computer è bloccato, nessuno può utilizzarlo finché non viene immessa la password.
Tasto menu di alimentazione		Fare clic sul tasto menu di alimentazione per spegnere e riavviare il computer e disconnettersi.

Barra laterale / Gadget

La barra laterale è una barra verticale che viene visualizzata sul lato del desktop.

Sulla barra laterale viene eseguita una mini applicazione denominata Gadget che mostra informazioni come titoli azionari, orari, meteo, ecc. e fornisce strumenti utilizzati di frequente.

È possibile scaricare diversi Gadget da Internet oltre al Gadget predefinito.

Struttura barra laterale / Gadget

Quando si avvia Windows, si avvia automaticamente la barra laterale e sul lato del Desktop vengono visualizzati la barra laterale e Gadget.

- Se la barra laterale non si avvia automaticamente all'avvio di Windows, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Accessori > Barra laterale di Windows** per avviarla manualmente.
- Per visualizzare sempre la barra laterale, fare clic con il tasto destro del mouse sulla barra laterale e selezionare **Proprietà**, quindi selezionare l'opzione **Sidebar sempre in primo piano** nel campo **Disposizione**.

Aggiunta di un Gadget

È possibile reperire un gadget nella **Raccolta gadget** e aggiungerlo alla barra laterale.

1 Se si fa clic sul **+** nella parte superiore della barra laterale, viene visualizzata la Raccolta gadget.

2 Fare doppio clic su un gadget per aggiungerlo alla barra laterale.

- Trascinare un gadget in una nuova posizione con la penna stilo per spostarlo in quella posizione.
  È possibile spostare un gadget non solo sulla barra laterale ma anche all'esterno di questa.
- Toccare il gadget con la penna stilo per visualizzare i tasti Chiudi e Opzione.

Uscita dalla barra laterale

Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della barra laterale ( ) nell'area di notifica con l'orologio sullal barra delle applicazioni e selezionare **Esci** per uscire dalla barra laterale.

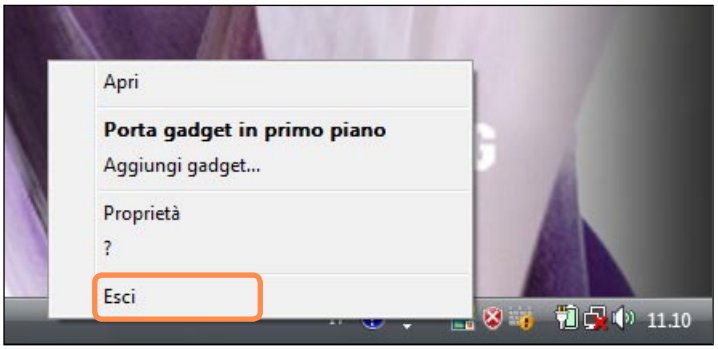

Chiusura della barra laterale

- Anche se si chiude la barra laterale, quest'ultima continua a rimanere in esecuzione nella barra delle applicazioni nell'area con l'orologio, benché non venga visualizzata sul desktop.
- Per chiudere la barra laterale, fare clic con il tasto destro del mouse sulla barra laterale sul desktop e selezionare **Chiudi barra laterale.**
  Per aprire nuovamente la barra laterale, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della barra laterale ( ) nella barra delle applicazioni e selezionare **Apri**.

Finestra

Una finestra rappresenta la struttura di base per il funzionamento di un computer. A titolo esemplificativo, esaminiamo il layout di una **Finestra immagini**.

Fare clic su **Start > Immagini.**

> Gli elementi e i nomi possono differire a seconda del modello del computer e della versione di Windows Vista.

Layout finestra

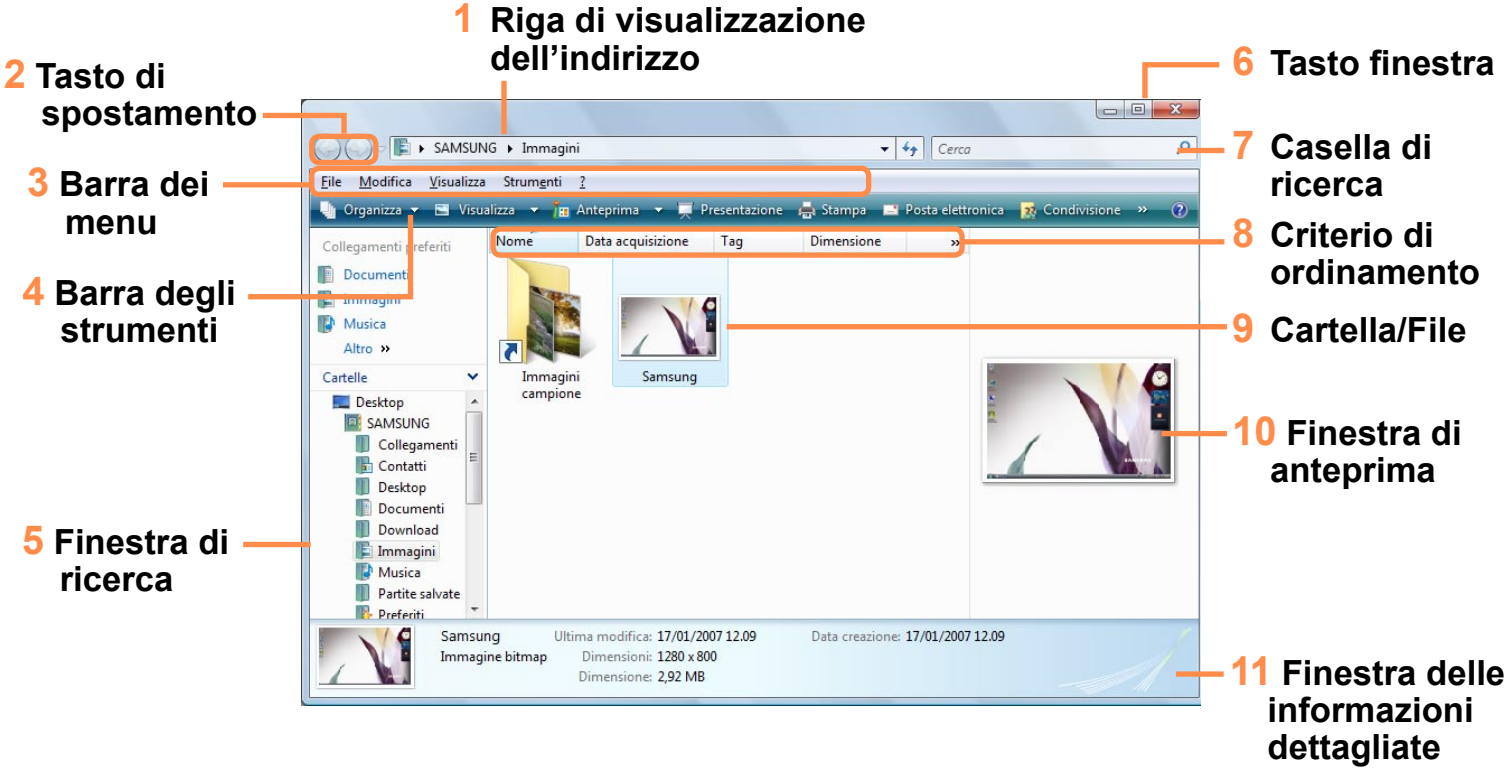

1 Riga di visualizzazione dell'indirizzo	Mostra la posizione della cartella o del file selezionati.
2 Tasto di spostamento	È possibile spostarsi alla pagina precedente o successiva facendo clic sui tasti Indietro o Avanti. Apre la pagina aperta precedentemente. Apre la pagina successiva, una volta ritornati a una pagina precedente.
3 Barra dei menu	Contiene i menu per eseguire le funzioni relative alla cartella o al file selezionati, ecc.
4 Barra degli strumenti	Contiene le icone per eseguire rapidamente le funzioni maggiormente utilizzate.
5 Finestra di ricerca	È possibile visualizzare la struttura dell'unità e la posizione della finestra attualmente aperta. È possibile spostarsi direttamente in una cartella facendo clic sulla stessa nella finestra di ricerca.
6 Tasto finestra	Utilizzato per ridimensionare la finestra. Riduce a icona la finestra. Ingrandisce la finestra. Chiude la finestra.
7 Casella di ricerca	È possibile cercare file specificando il testo incluso nel relativo nome o all'interno del file o negli attributi del file.
8 Criterio di ordinamento	Utilizzato per modificare il criterio di ordinamento dei file.
9 Cartella/File	Qui vengono visualizzati le unità, le cartelle e i file inclusi nel computer.
10 Finestra di anteprima	È possibile visualizzare l'anteprima di un file selezionato prima di aprirlo. La funzione di anteprima non è prevista per unità e cartelle.
11 Finestra delle informazioni dettagliate	Mostra le informazioni generali del file selezionato.

Funzioni di visualizzazione finestra

Se è stata impostata la funzione Aero, è possibile utilizzare le funzioni di visualizzazione finestra.

Se si desidera utilizzare la funzione Aero, fare clic su **Start > Pannello di controllo > Aspetto e personalizzazione > Colore e aspetto finestra**. Selezionare Aero finestra dalla combinazione colori e fare clic su **OK**.

►Anteprima

Se si sposta il puntatore sopra un tasto della barra delle applicazioni, è possibile visualizzare l'anteprima del contenuto della finestra senza aprire la finestra.

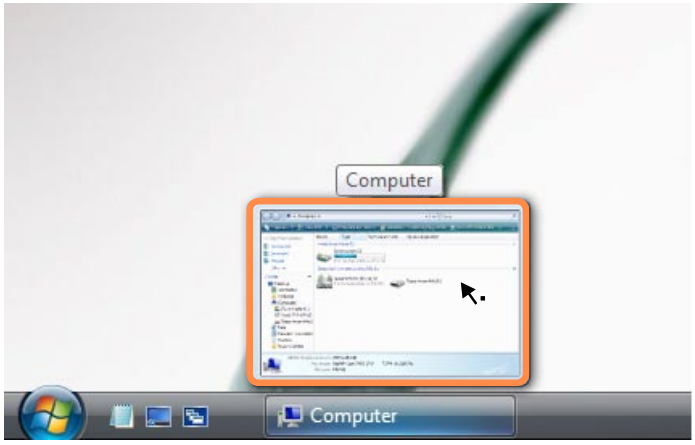

►Passaggio da una finestra all'altra

Questa funzione dispone più finestre in 3D per consentirne una facile visualizzazione agli utenti.

Fare clic su Cambia finestre ( ) nella parte inferiore sinistra del desktop, e le finestre vengono visualizzate in 3D.

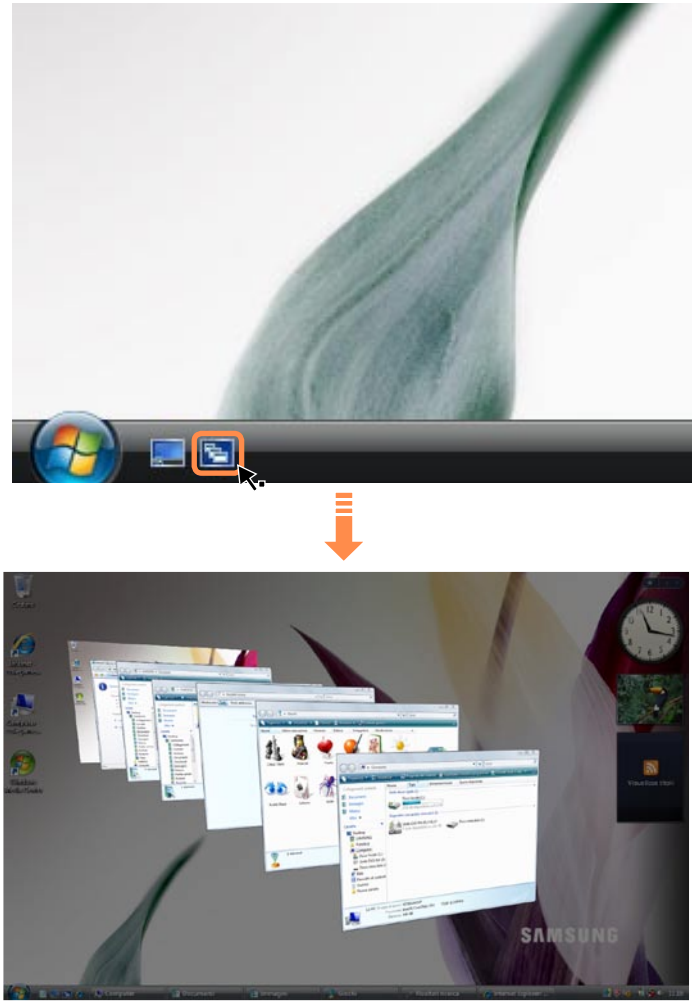

Pannello di controllo

Gli strumenti per la configurazione di Windows si trovano nel Pannello di controllo.

Apertura del Pannello di controllo

Fare clic su **Start > Pannello di controllo**.

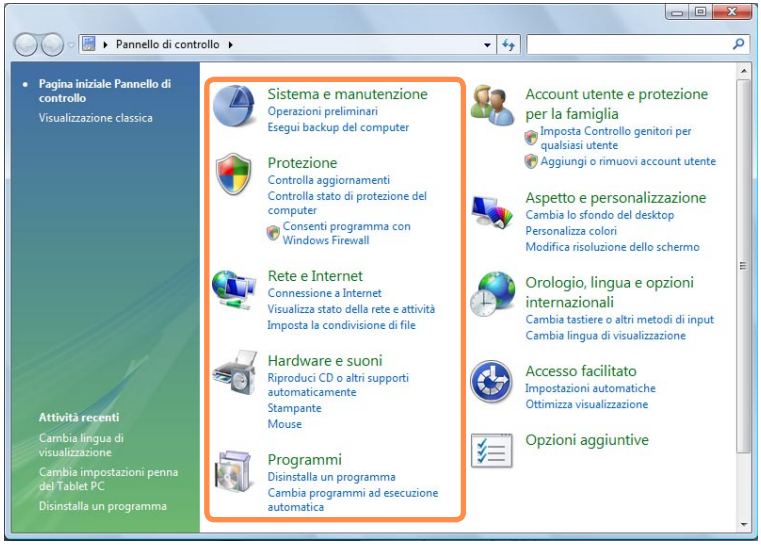

Sistema e manutenzione		Questa funzione consente di configurare le opzioni relative alle prestazioni di Windows.
Protezione		Questa funzione consente di verificare lo stato di protezione corrente per proteggere il computer; consente inoltre di configurare le impostazioni di protezione relative a firewall, spyware, ecc.
Rete e Internet		Questa funzione consente di verificare lo stato della rete e di configurare le impostazioni. È possibile modificare le impostazioni di connessione a Internet.
Hardware e suoni		Questa funzione consente di aggiungere una stampante e altri componenti hardware, modificare le impostazioni e aggiornare i driver delle periferiche.
Programmi		Questa funzione consente di rimuovere un programma o una funzione di Windows e di scaricare un nuovo programma da Internet.

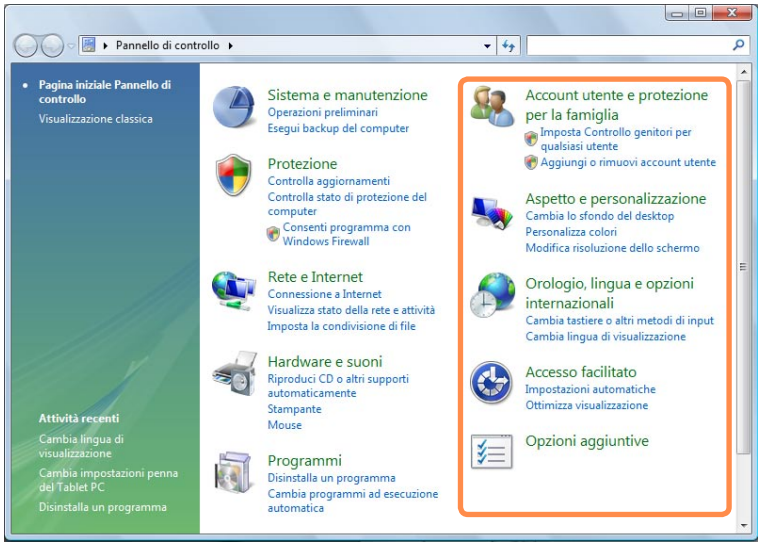

Account utente e sicurezza familiare		È possibile modificare le impostazioni degli account utente, le password e configurare la funzione Controllo genitori.
Aspetto e personalizzazione		Questa funzione consente di configurare le impostazioni dello stile del desktop, del tema o dello screen saver.
Orologio, lingua e area		Questa funzione consente di configurare la data, l'ora, la lingua e le impostazioni internazionali.
Facilità di accesso		Questa funzione consente di selezionare opzioni per gli iutenti con problemi di udito e di vista nonché per gli utenti disabili. È possibile configurare le impostazioni di riconoscimento vocale.
Opzioni aggiuntive		Questa funzione consente di configurare altre impostazioni degli elementi del Pannello di controllo.

Account utente

Con la funzione Account utente di Windows Vista lo stesso PC può essere facilmente condiviso da più utenti.

Di seguito vengono descritte le procedure per aggiungere ed eliminare un account utente e per passare da un utente all'altro.

Aggiunta di account utente

1 Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Account utente e protezione per la famiglia**.

2 Fare clic su **Account utente > Gestisci un altro account**.

3 Fare clic su **Crea nuovo account**.

4 Immettere un nuovo **nome utente** e selezionare Utente standard o Amministratore.

5 Fare clic su **Crea account** per aggiungere un nuovo account.

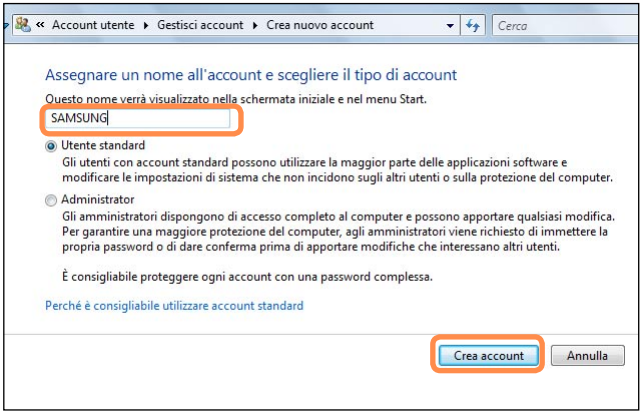
Account utente ▸ Gestisci account ▸ Crea nuovo account
Cerca
Assegnare un nome all'account e scegliere il tipo di account
Questo nome verrà visualizzato nella schermata iniziale e nel menu Start.
SAMSUNG
Utente standard
Gli utenti con account standard possono utilizzare la maggior parte delle applicazioni software e modificare le impostazioni di sistema che non incidono sugli altri utenti o sulla protezione del computer.
Administrator
Gli amministratori dispongono di accesso completo al computer e possono apportare qualsiasi modifica. Per garantire una maggiore protezione del computer, agli amministratori viene richiesto di immettere la propria password o di dare conferma prima di apportare modifiche che interessano altri utenti.
È consigliabile proteggere ogni account con una password complessa.
Perché è consigliabile utilizzare account standard
Crea account
Annulla

Rimozione di account utente

- Se è presente un solo **account amministratore** per il computer, non è possibile eliminare l'**account amministratore**.
- È possibile eliminare un altro account soltanto quando si è connessi come amministratore.

1 Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Account utente e protezione per la famiglia > Account utente**.

2 Fare clic su **Gestisci un altro account**.

3 Fare clic sull'account utente da eliminare.

4 Fare clic su **Elimina account** nel menu Modifica l'account utente.

5 Viene visualizzata una finestra in cui viene richiesto se si desidera salvare le cartelle desktop, documenti, preferiti, file musicali, immagini e video come nuove cartelle sul desktop prima di eliminare l'account.

Fare clic su **Elimina file** per eliminare l'account e tutti i file appartenenti all'account.

Fare clic su **Mantieni i file** per eliminare soltanto l'account e salvare sul desktop i file appartenenti all'utente.

« Account utente ▸ Gestisci account ▸ Elimina account
Cerca
Mantenere i file di Children?
Prima di eliminare l'account di Children, è possibile salvare automaticamente il contenuto delle cartelle Desktop, Documenti, Preferiti, Musica, Immagini e Video di Children in una nuova cartella denominata 'Children' sul desktop. Non è tuttavia possibile salvare i messaggi di posta elettronica e altre impostazioni di Children.
Eliminazione file
Mantieni i file
Annulla

Cambio di account utente

1 Fare clic su **Start** ( ) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Cambia utente**.

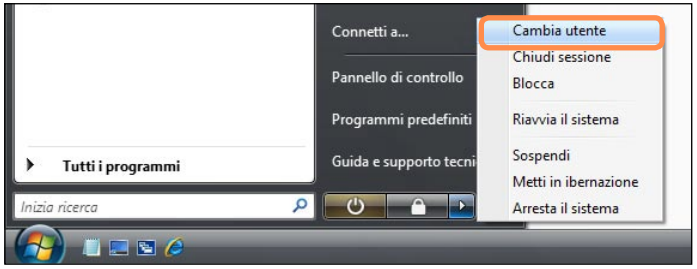

2 Se si fa clic su un altro nome utente nella schermata di avvio, è possibile connettersi con quell'account utente.

Modifica della risoluzione e del colore dello schermo

La risoluzione indica il numero di pixel visualizzati sullo schermo. Quando si aumenta la risoluzione, gli elementi sul desktop diventano più piccoli e la schermata può contenere un maggior numero di oggetti. Aumentando la qualità del colore, aumenta invece il numero di colori visualizzati sullo schermo.

1. Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Aspetto e personalizzazione > Personalizzazione - Impostazioni schermo**.
   In alternativa, fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop e selezionare **Personalizzazione > Impostazioni schermo** dal menu a comparsa.
2. Viene visualizzata la schermata Impostazioni schermo.
   Cambiare la risoluzione e le impostazioni del colore, quindi fare clic sul tasto **OK**.

È possibile controllare il chipset grafico.

Per cambiare la risoluzione, far scorrere la relativa barra di scorrimento su una determinata risoluzione.

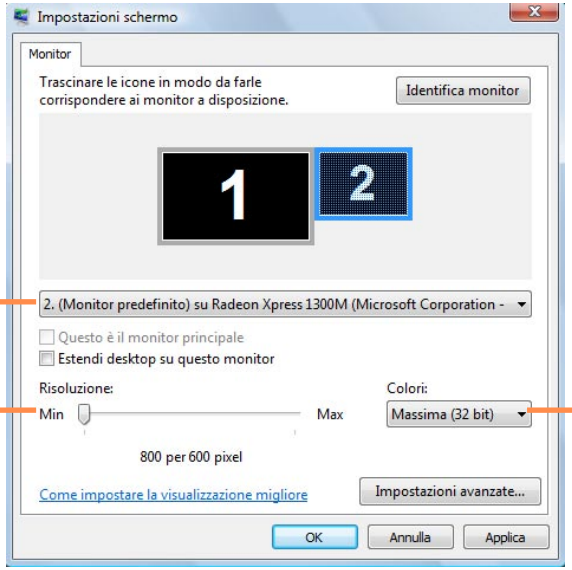

Per cambiare la qualità del colore, fare clic su questo tasto e selezionare una determinata qualità.

Si consigliano le seguenti risoluzioni e qualità del colore in base al tipo di pannello LCD del computer.

Tipo di schermo LCD	Risoluzione	Qualità del colore
WVGA da 7”	800 x 480	Molto elevata (32bit)

Configurazione del tasto di alimentazione nel menu di avvio

Il tasto di alimentazione nel menu di avvio ( ) esegue diverse operazioni a seconda delle impostazioni.

1 Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Opzioni risparmio energia** , quindi **Modifica impostazioni risparmio energia**.

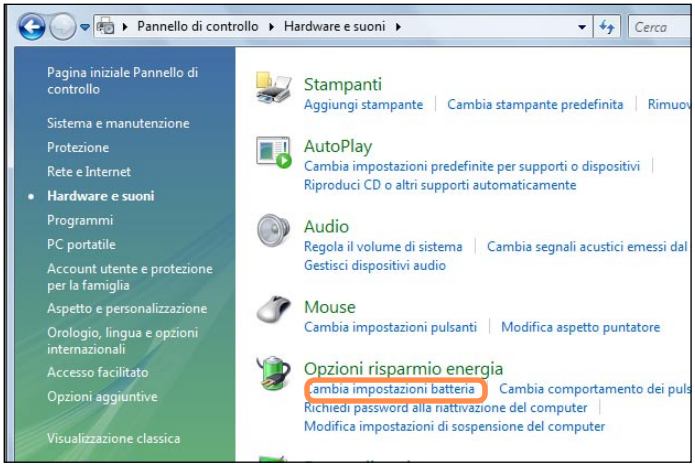

2 Fare clic su **Modifica impostazioni combinazione** nell'impostazione di alimentazione selezionata.

3 Fare clic su **Combia impostazioni avanzate risparmio energia** e aprire il **tasto di alimentazione nel menu di avvio** alla voce**Tasti di alimentazione e coperchio**.

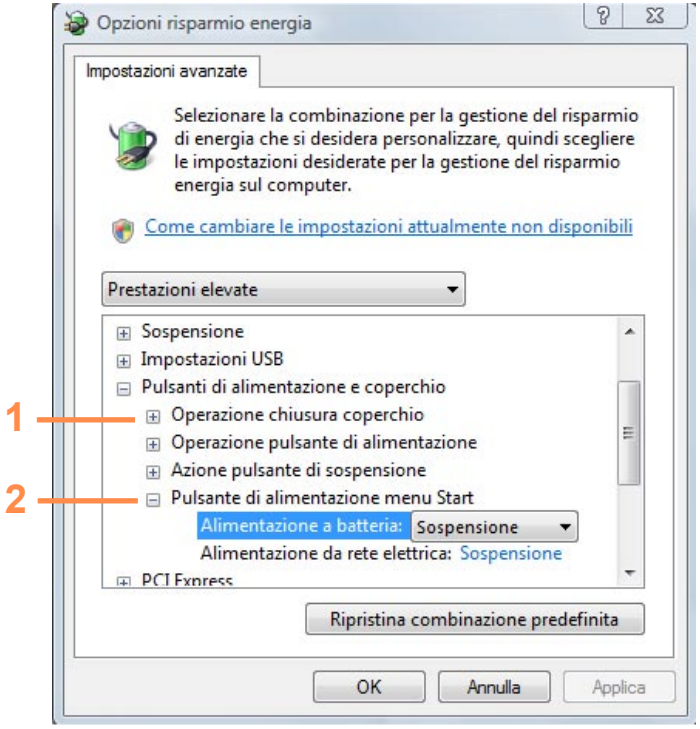
Opzioni risparmio energia
Impostazioni avanzate
Selezionare la combinazione per la gestione del risparmio di energia che si desidera personalizzare, quindi scegliere le impostazioni desiderate per la gestione del risparmio energia sul computer.
Come cambiare le impostazioni attualmente non disponibili
Prestazioni elevate
Sospensione
Impostazioni USB
Pulsanti di alimentazione e coperchio
Operazione chiusura coperchio
Operazione pulsante di alimentazione
Azione pulsante di sospensione
Pulsante di alimentazione menu Start
Alimentazione a batteria: Sospensione
Alimentazione da rete elettrica: Sospensione
PCI Express
Ripristina combinazione predefinita
OK
Annulla
Applica
1
2

4 Selezionare un piano di alimentazione e fare clic sul tasto **OK**.

Tipo	Descrizione	Immagine del tasto di alimentazione dopo la modifica dell'impostazione
Sleep	Imposta il computer sulla modalità Sleep. Lo schermo e il disco rigido si spegneranno per ridurre il consumo energetico di tutto il sistema. Far scorrere a destra l'**l'interruttore di alimentazione** del computer per uscire dalla modalità Sleep e poter riprendere a lavorare.	
Sospensione	Imposta il computer sulla modalità sospensione. Tutto il lavoro viene salvato automaticamente, lo schermo si spegne e il computer non fa rumore. Far scorrere a destra l'**l'interruttore di alimentazione** del computer per uscire dalla modalità sospensione e poter riprendere a lavorare.	
Spegnimento	Spegne il computer. È necessario spegnere il computer dopo aver chiuso tutti i programmi e le cartelle aperte.	

- Per impostazione predefinita, il tasto di alimentazione è impostato sulla modalità Sleep.
- Se il computer è impostato in modo da scaricare automaticamente gli aggiornamenti di Windows, sul tasto di alimentazione viene visualizzato il segno di aggiornamento ( ) quando è disponibile un aggiornamento.
  Fare clic su questo tasto per installare l'aggiornamento; una volta completata l'installazione dell'aggiornamento, il computer si spegne.

Filtro anti-phishing

Il phishing è un metodo utilizzato dai pirati informatici per raccogliere illegalmente informazioni personali come numeri di carte di credito, password, numeri di altri account, ecc. tramite e-mail e siti Web.

Il filtro anti-phishing protegge gli utenti da questi tentativi di phishing.

Se si ritiene che la pagina corrente sia un sito Web sospetto, il filtro anti-phishing visualizza un messaggio di avviso con un allarme quando il filtro anti-phishing è attivato. Inoltre, se una pagina che l'utente sta tentando di aprire è registrata come sito Web di tipo phishing noto ed è inclusa nel relativo elenco, viene visualizzata al suo posto una pagina di avviso.

Impostazioni del filtro anti-phishing

1 Avviare Internet Explorer.

2 Selezionare **Strumenti** dal menu e fare clic su **Filtro anti-phishing > Impostazioni filtro anti-phishing**.

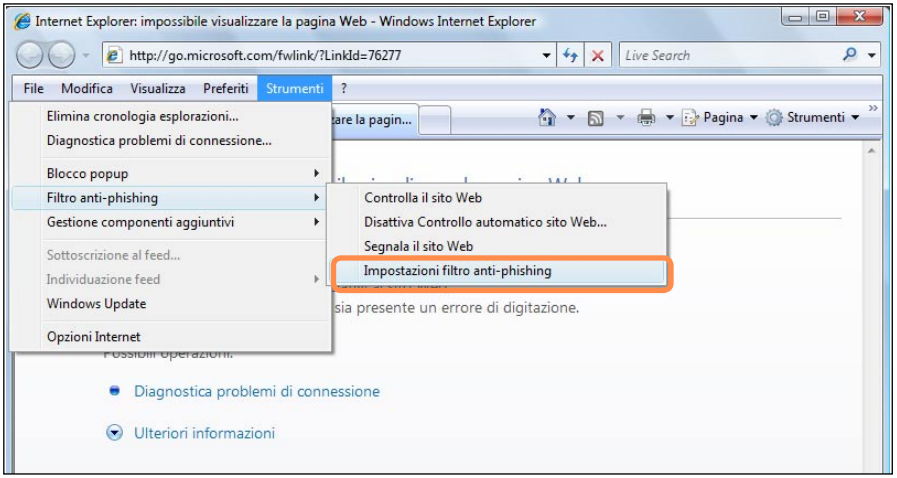

3 Viene visualizzata la finestra Opzioni Internet.
Individuare l'elemento Filtro anti-phishing nel campo Impostazioni. Selezionare **Attiva controllo automatico siti Web** e fare clic sul tasto **OK** per utilizzare il filtro anti-phishing.

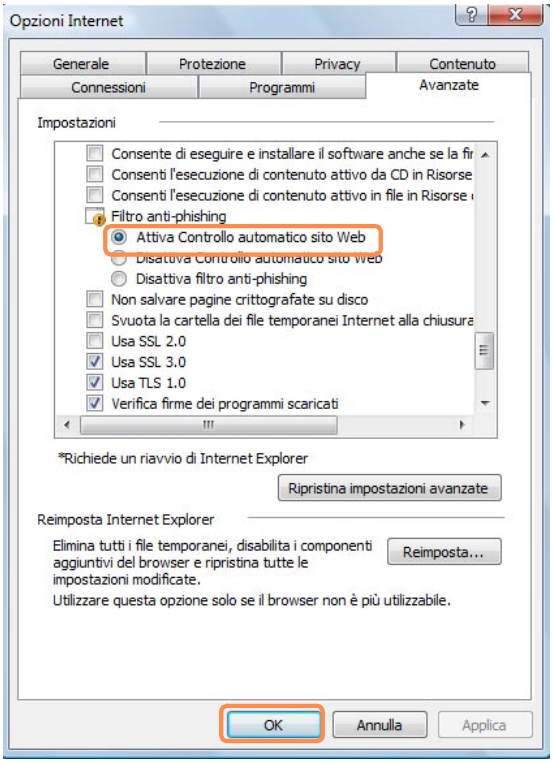
Opzioni Internet
Generale
Protezione
Privacy
Contenuto
Connessioni
Programmi
Avanzate
Impostazioni
Consente di eseguire e installare il software anche se la fir
Consenti l'esecuzione di contenuto attivo da CD in Risorse
Consenti l'esecuzione di contenuto attivo in file in Risorse
Filtro anti-phishing
Attiva Controllo automatico sito Web
Disattiva filtro anti-phishing
Non salvare pagine crittografate su disco
Svuota la cartella dei file temporanei Internet alla chiusura
Usa SSL 2.0
Usa SSL 3.0
Usa TLS 1.0
Verifica firme dei programmi scaricati
*Richiede un riavvio di Internet Explorer
Ripristina impostazioni avanzate
Reimposta Internet Explorer
Elimina tutti i file temporanei, disabilita i componenti aggiuntivi del browser e ripristina tutte le impostazioni modificate.
Reimposta...
Utilizzare questa opzione solo se il browser non è più utilizzabile.
OK
Annulla
Applica

4 Per non utilizzare il filtro anti-phishing, selezionare **Disattiva controllo automatico siti Web** nel campo Impostazioni del precedente passaggio 3.

Funzione controllo utente

Questa funzione consente di controllare il contenuto accessibile ai bambini. È possibile determinare la durata di utilizzo del computer da parte dei bambini e il contenuto a loro accessibile. Una volta terminate le impostazioni, fare clic su OK per finire.

Configurazione del Controllo genitori

1 Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Account utente e protezione per la famiglia > Controllo genitori**.

2 Selezionare un utente per cui configurare il Controllo genitori.
Viene visualizzata la finestra **Controlli utente** per quell'utente.

3 Fare clic su **Controllo genitori > Usa** e configurare le impostazioni necessarie in **Impostazioni di Windows** nella parte inferiore. Fare clic su **OK** per terminare l'impostazione del Controllo genitori.

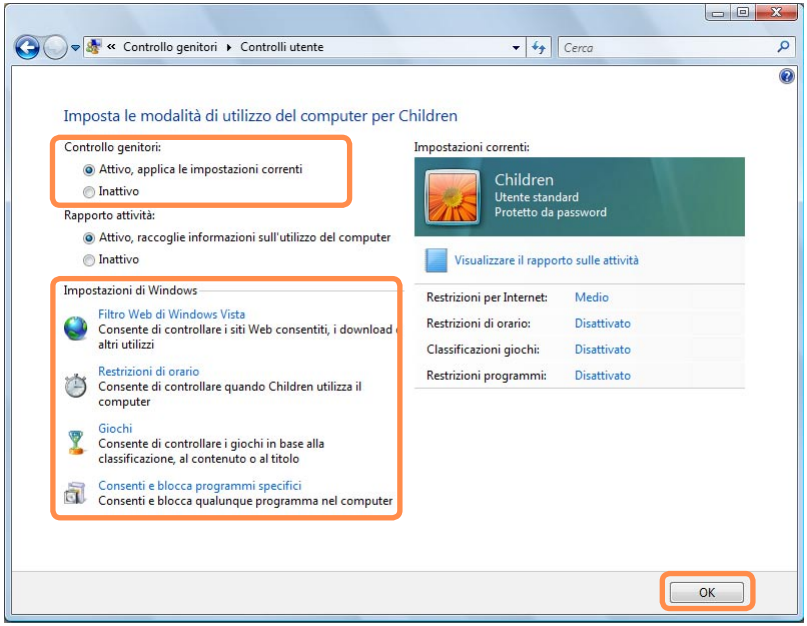
« Controllo genitori ▸ Controlli utente
Cerca
Imposta le modalità di utilizzo del computer per Children
Controllo genitori:
Attivo, applica le impostazioni correnti
Inattivo
Rapporto attività:
Attivo, raccoglie informazioni sull'utilizzo del computer
Inattivo
Impostazioni di Windows
Filtro Web di Windows Vista
Consente di controllare i siti Web consentiti, i download e altri utilizzi
Restrizioni di orario
Consente di controllare quando Children utilizza il computer
Giochi
Consente di controllare i giochi in base alla classificazione, al contenuto o al titolo
Consenti e blocca programmi specifici
Consenti e blocca qualunque programma nel computer
Impostazioni correnti:
Children
Utente standard
Protetto da password
Visualizzare il rapporto sulle attività
Restrizioni per Internet: Medio
Restrizioni di orario: Disattivato
Classificazioni giochi: Disattivato
Restrizioni programmi: Disattivato
OK

Utilizzo del report di attività

È possibile visualizzare e valutare l'accesso a Internet dei propri figli attraverso il report di attività.

1 Aprire la finestra **Controlli utente** facendo riferimento alle descrizioni del **Controllo genitori**.

2 Attivare il **report di attività**.

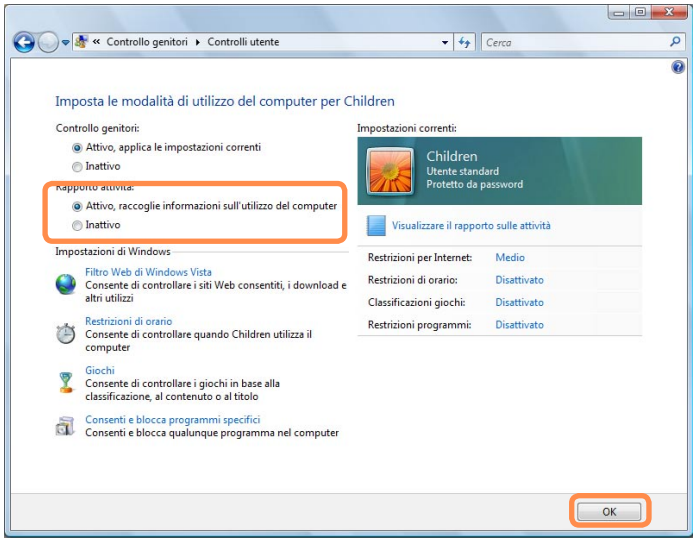
« Controllo genitori ▸ Controlli utente
Cerca
Imposta le modalità di utilizzo del computer per Children
Controllo genitori:
Attivo, applica le impostazioni correnti
Inattivo
Attivo, raccoglie informazioni sull'utilizzo del computer
Inattivo
Impostazioni di Windows
Filtro Web di Windows Vista
Consente di controllare i siti Web consentiti, i download e altri utilizzi
Restrizioni di orario
Consente di controllare quando Children utilizza il computer
Giochi
Consente di controllare i giochi in base alla classificazione, al contenuto o al titolo
Consenti e blocca programmi specifici
Consenti e blocca qualunque programma nel computer
Impostazioni correnti:
Children
Utente standard
Protetto da password
Visualizzare il rapporto sulle attività
Restrizioni per Internet: Medio
Restrizioni di orario: Disattivato
Classificazioni giochi: Disattivato
Restrizioni programmi: Disattivato
OK

3 Per visualizzare il report di attività, fare clic su **Visualizza report di attività** a destra della finestra **Controlli utente**.

4 Se si fa clic su **Visualizza report di attività**, viene visualizzata la seguente finestra che riporta un riepilogo operativo del computer.

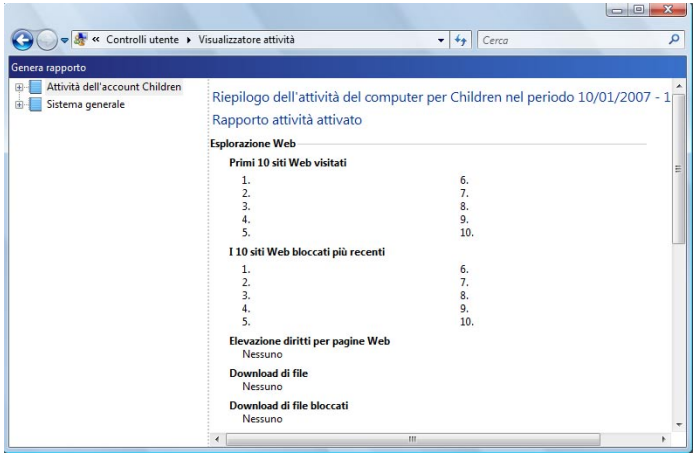
« Controlli utente ▸ Visualizzatore attività
Cerca
Genera rapporto
Attività dell'account Children
Sistema generale
Riepilogo dell'attività del computer per Children nel periodo 10/01/2007 - 1
Rapporto attività attivato
Esplorazione Web
Primi 10 siti Web visitati
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
I 10 siti Web bloccati più recenti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Elevazione diritti per pagine Web
Nessuno
Download di file
Nessuno
Download di file bloccati
Nessuno

Windows Mobile Center

Utilizzando Windows Mobile Center, è possibile configurare facilmente le impostazioni del computer come il volume, le impostazioni di connessione alla rete wireless, le impostazioni di visualizzazione, ecc. tutte contemporaneamente.

Alcune funzioni possono non essere supportate a seconda della versione di Windows Vista.

1 Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Accessori > Windows Mobile Center.** In alternativa, fare clic su **Start > Pannello di controllo > Mobile PC > Windows Mobile Center.**

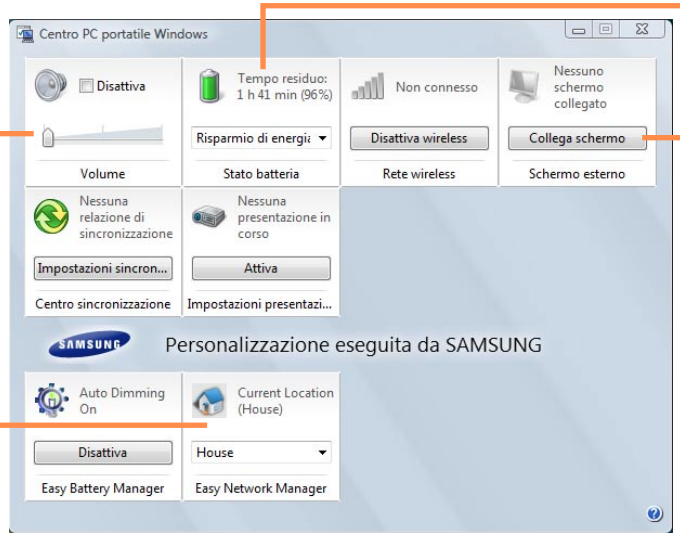

Impostazioni dello stato della batteria

Regolazione del volume

Impostazioni di connessione dello schermo

Finestra Easy Network Manager

2 Configurare il volume, lo stato della batteria, lo schermo esterno, il centro di sincronizzazione, ecc. in base alle proprie esigenze.

- Gli elementi configurabili possono differire a seconda della versione di Windows Vista o dei programmi installati.
- Se è installato il programma Easy Network Manager, è possibile vedere la finestra Easy Network Manager.

Capitolo 4.
Uso della rete

Rete cablata 96
Rete wireless 99
Utilizzo di Easy Network Manager 102
Bluetooth 106

Rete cablata

Una rete cablata è un ambiente di rete utilizzato per una rete aziendale o una connessione a Internet a banda larga in casa.

È anche possibile configurare le impostazioni della rete utilizzando Easy Network Manager. p.102

1 Collegare un cavo di LAN alla porta LAN del computer.

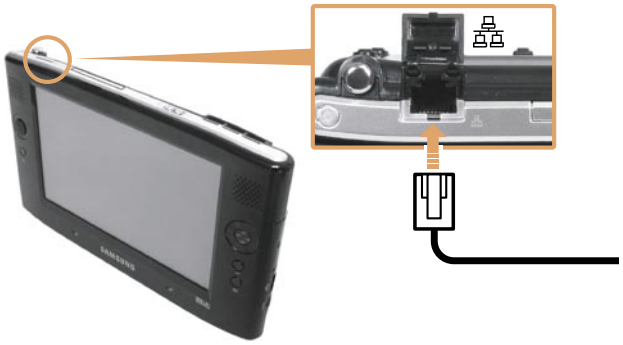

2 Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Rete e centro di condivisione**.

3 Fare clic su **Gestisci connessioni di rete** dal riquadro a sinistra.

4 Fare clic con il tasto destro del mouse su **Connessione alla rete locale** e selezionare **Proprietà**.

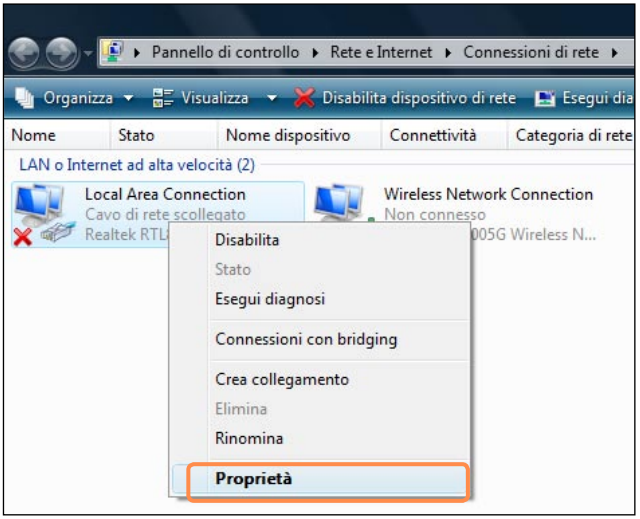

5 Selezionare **Internet Protocol versione 4 (TCP/IPv4)** dalla scheda **Rete** e fare clic su **Proprietà**.

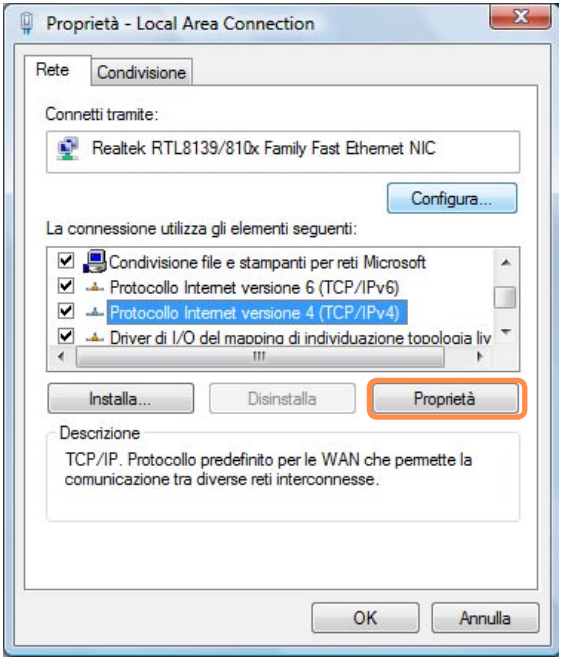

- Il driver della periferica LAN può essere diverso a seconda del modello di periferica LAN.
- Per aggiungere un componente di rete, fare clic su **Installa** nella schermata mostrata nella precedente figura. È possibile aggiungere client, servizi e protocolli.

6 Configurare le impostazioni IP. Quando si utilizza DHCP, selezionare **Ottieni automaticamente un indirizzo IP**. Per utilizzare un indirizzo IP statico, selezionare **Utilizza il seguente indirizzo IP**, e impostare manualmente l'indirizzo IP.

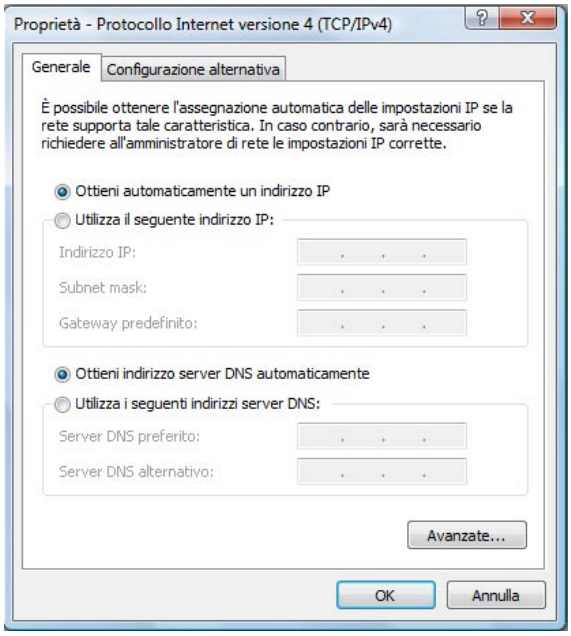
Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)
Generale
Configurazione alternativa
È possibile ottenere l'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la rete supporta tale caratteristica. In caso contrario, sarà necessario richiedere all'amministratore di rete le impostazioni IP corrette.
Ottieni automaticamente un indirizzo IP
Utilizza il seguente indirizzo IP:
Indirizzo IP:
Subnet mask:
Gateway predefinito:
Ottieni indirizzo server DNS automaticamente
Utilizza i seguenti indirizzi server DNS:
Server DNS preferito:
Server DNS alternativo:
Avanzate...
OK
Annulla

Quando non si utilizza DHCP, richiedere all'amministratore di rete l'indirizzo IP.

7 Una volta completate le impostazioni, fare clic sul tasto **OK**.
Le impostazioni di rete sono state terminate.

Utilizzo simultaneo di DHCP e di un indirizzo IP fisso

Utilizzando la funzione **Configurazione alternativa** fornita da Windows Vista, è possibile impostare l'indirizzo IP sia automatico che fisso, per cui è possibile scegliere di utilizzare uno di questi per connettersi a Internet.

1 Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Rete e centro di condivisione** e fare clic su **Gestisci connessioni di rete** nel riquadro a sinistra.

2 Fare clic con il tasto destro del mouse su **Connessione alla rete locale** e selezionare **Proprietà**.

3 Selezionare **Internet Protocol versione 4 (TCP/IPv4)** dalla scheda **Rete** e fare clic su **Proprietà**.

4 Selezionare la scheda **Configurazione alternativa**, selezionare **Configurato dall'utente** e compilare i campi corrispondenti.

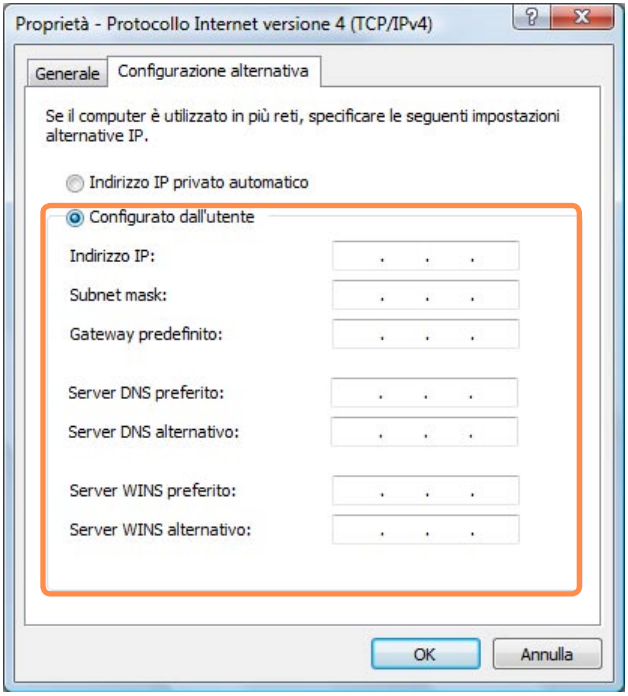

5 Una volta completate le impostazioni, fare clic sul tasto **OK**.

Rete wireless

Una rete wireless (LAN wireless) è un ambiente di rete adatto per abitazioni private o piccoli uffici, che permette a più computer di comunicare tra loro anche se non sono collegati via cavo utilizzando delle periferiche LAN wireless.

È anche possibile configurare le impostazioni della rete utilizzando Easy Network Manager. p.102

- Le descrizioni che seguono si riferiscono a modelli di computer dotati di scheda o periferica LAN wireless. È anche possibile configurare le impostazioni della rete wireless utilizzando Easy Network Manager. p.102

  Una periferica LAN wireless è opzionale. Per visualizzare la scheda LAN wireless installata, fare clic su **Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Gestione periferiche > Scheda di rete** e fare clic sul simbolo +.

  Le figure contenute in questo manuale possono essere diverse da quelle effettive a seconda del modello di periferica LAN wireless in uso.

- Per utilizzare la LAN wireless, è necessario prima attivare la LAN wireless. Per attivarla, fare clic sul tasto **Menu** e impostare la voce **LAN wireless** su **Attiva**. Se la LAN wireless è attivata, il **LED LAN wireless** ( ) è acceso.

Connessioni LAN wireless

Le connessioni di rete wireless possono essere classificate in 3 categorie e questo manuale descrive le procedure per la connessione tramite AP.

■ Punto di accesso (AP)

È possibile connettersi a Internet o a un altro computer in rete tramite un punto di accesso.

Che cos'è un punto di accesso (AP)?
Un AP è una periferica di rete che fa da ponte tra la LAN cablata e la LAN wireless. In pratica, in una rete cablata funge da hub wireless. È possibile collegare a un singolo AP più LAN wireless installate sui computer.

■ Rete da computer a computer (ad hoc)

Questo tipo di rete è detto anche rete peer-to-peer. Nelle reti wireless da computer a computer, è possibile effettuare una connessione tra due o più computer dotati di moduli LAN wireless.
Per informazioni dettagliate, consultare le descrizioni che vengono visualizzate quando si fa clic su **Start > Guida in linea e supporto tecnico > Risoluzione dei problemi > Rete**.

Connessione tramite una LAN wireless

Se è presente un AP, è possibile connettersi a Internet tramite l'AP utilizzando il metodo di connessione LAN wireless fornito da Windows Vista.

1 Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **Connessioni di rete** ( ) sulla barra delle attività e fare clic su **Connessione alla rete**.

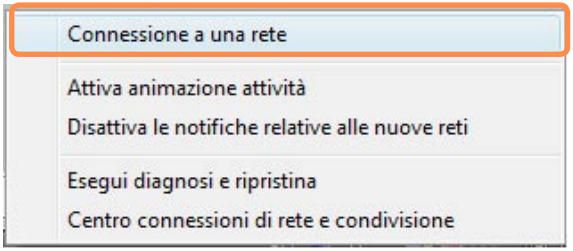
Connessione a una rete
Attiva animazione attività
Disattiva le notifiche relative alle nuove reti
Esegui diagnosi e ripristina
Centro connessioni di rete e condivisione

2 Selezionare un AP a cui connettersi e fare clic su **Connetti**. Se esiste una chiave di rete configurata per l'accesso all'AP, viene visualizzata la finestra di immissione della chiave di rete. Immettere la chiave di rete nella finestra, quindi fare clic sul tasto **Connetti**.

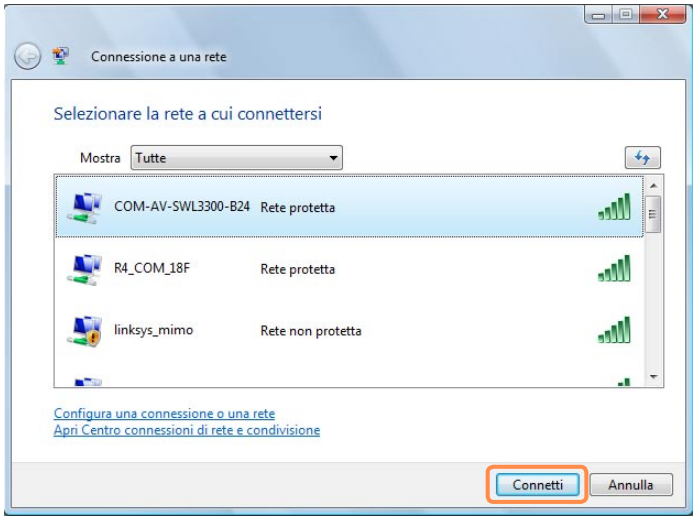

Rivolgersi all'amministratore di rete per richiedere l'eventuale chiave di rete.

3 Quando viene visualizzato **Connesso** all'AP, fare clic sul tasto **Chiudi**.
È possibile accedere alla rete.

Controllo dello stato della connessione di rete

Se si sposta il puntatore sull'icona **Connessioni di rete** ( ) della barra delle attività, è possibile visualizzare lo stato della connessione.

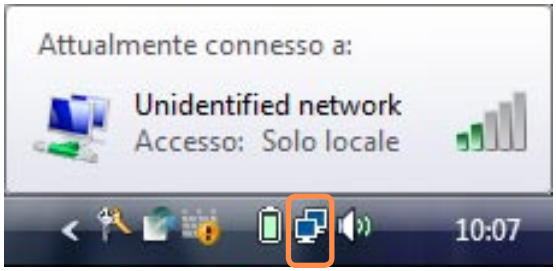

Utilizzo di Easy Network Manager

Easy Network Manager è un programma che semplifica la configurazione delle impostazioni di rete.

Easy Network Manager fornisce la seguenti funzionalità.

- **Il programma consente di configurare con facilità le impostazioni della rete e della stampante.** p.102~103
- **È possibile utilizzare immediatamente la rete senza dover ridefinire nuove impostazioni di rete dopo essersi spostati in un'altra posizione.** p.104

  La configurazione delle impostazioni di rete per ogni posizione (indirizzo IP, impostazioni della stampante, ecc.) consente di accedere subito alla rete, senza dover ripetere le procedure di configurazione ogni volta che si cambia posizione.
- **Il programma consente infine di diagnosticare lo stato della rete.** p.105

Impostazioni di rete

Questa sezione descrive le procedure per connettersi a Internet tramite la configurazione di una rete. Le procedure di configurazione includono anche l'aggiunta di una stampante alla rete.

1 Per utilizzare la LAN wireless, è necessario prima attivare la LAN wireless. Per attivarla, fare clic sul tasto **Menu** e impostare la voce **LAN wireless** su **Attiva**. Se la LAN wireless è attivata, il **LED LAN wireless** ( ) è acceso.

2 Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Samsung > Easy Network Manager > Easy Network Manager**.

3 Fare clic sul tasto **Aggiungi**.

4 Selezionare l'icona di una posizione di rete e specificare il nome della posizione (ad esempio Casa). Fare clic sul tasto **Avanti**.

5 Selezionare **Connessione Internet diretta** e fare clic sul tasto **Avanti**.

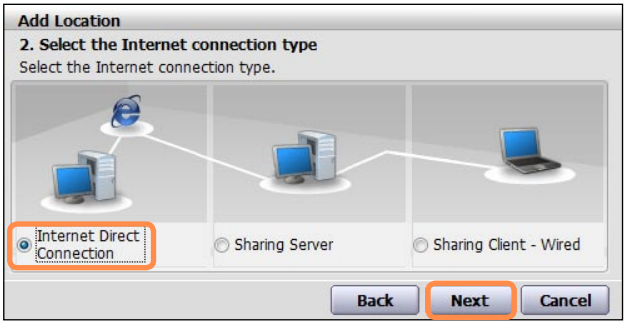

6 Selezionare la periferica LAN, impostare l'indirizzo IP e fare clic sul tasto **Avanti**.

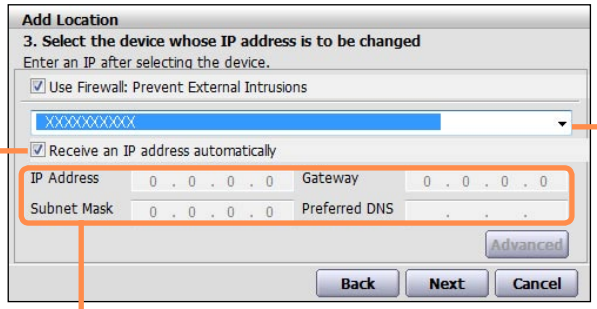

Seleziona periferica

Selezionare una periferica da connettere a Internet. Selezionare LAN cablata o wireless.

Impostazioni IP

Per utilizzare un indirizzo IP statico, compilare i campi. Per informazioni sull'indirizzo IP, consultare l'amministratore di rete.

Ottieni automaticamente un indirizzo IP

Selezionare DHCP per utilizzare questa opzione (impostazione IP automatica).

7 Fare clic su **Aggiungi stampante** e impostare una stampante in base alla procedura guidata. Una volta aggiunta la stampante, fare clic sul tasto **Aggiorna**, selezionare la stampante appena aggiunta e fare clic sul tasto **Fine**.

Per non aggiungere una stampante, fare clic sul tasto **Fine**.

8 Dopo avere completato le impostazioni di rete, viene visualizzato il messaggio "**Passare adesso alla nuova posizione aggiunta?**". Fare clic sul tasto **No**.
Viene creata un'icona per la posizione aggiunta. Le impostazioni di rete sono completate.
Selezionare **'Sì'** per applicare le impostazioni di rete alla posizione di rete aggiunta.

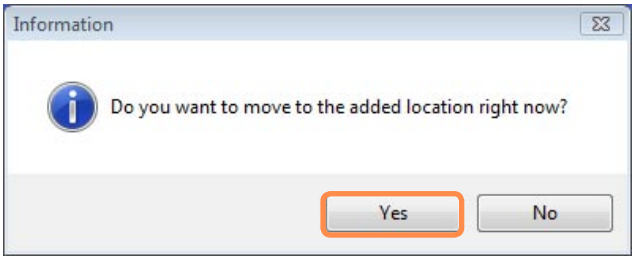

Per aggiungere una nuova posizione, ripetere le procedure a partire dalla precedente fase 3.

Utilizzo in un’altra posizione

La configurazione delle impostazioni di rete per ogni posizione (indirizzo IP, impostazione della stampante, ecc.) consente di accedere immediatamente alla rete con un solo clic, senza dover ripetere le procedure di impostazione ogni volta che si cambia posizione.

1 Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Samsung > Easy Network Manager > Easy Network Manager** una volta connessi a Internet.

2 Nella finestra Posizioni salvate, selezionare l’icona della posizione corrispondente, quindi fare clic su **Sposta**.

3 Se la connessione a Internet è una LAN cablata, è possibile caricare immediatamente le impostazioni della nuova posizione e le informazioni sulla connessione di rete corrispondenti vengono visualizzate nella finestra delle informazioni sulla posizione corrente.

Se la connessione a Internet è una LAN wireless, è necessario selezionare un AP come segue.

❶ Fare clic sull’icona **Connessione di rete** ( ) sulla barra delle attività utilizzando il mouse e selezionare **Connessione alla rete**.

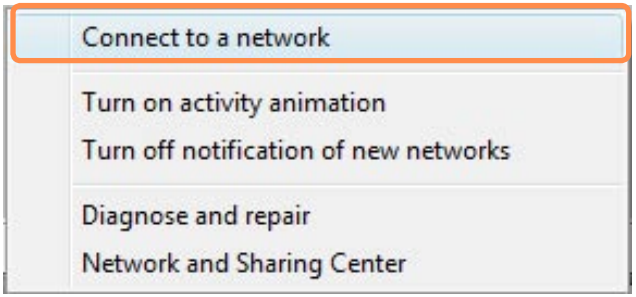
Connect to a network
Turn on activity animation
Turn off notification of new networks
Diagnose and repair
Network and Sharing Center

❷ Selezionare un AP disponibile e fare clic sul tasto **Connetti**. Se è necessaria una chiava di rete, rivolgersi all’amministratore di rete per ottenere informazioni sulla chiave.

Diagnostica dello stato della rete

È possibile diagnosticare lo stato della rete e individuare le soluzioni ai problemi di connessione alla rete.

1 Avviare Easy Network Manager.

2 Selezionare **Gestione** e **Stato diagnostica** dal menu.

3 Viene visualizzata la finestra Connessioni di rete.

Fare clic su **Avvia** per avviare la diagnostica della rete.

4 Al termine della diagnostica, una periferica con un problema viene contrassegnata da un'icona del punto esclamativo con una descrizione del problema nella parte inferiore della finestra.

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless che consente di accedere, senza collegamenti via cavo, a periferiche presenti nelle vicinanze, come computer, telefoni cellulari, stampanti, tastiere, mouse, ecc. Utilizzando Bluetooth, è possibile scambiare file, connettersi a Internet e creare una rete privata nonché comunicare con una tastiera, un mouse, una stampante, ecc. senza un collegamento via cavo.

- La funzione di supporto Bluetooth è disponibile soltanto tra periferiche (un computer, un telefono cellulare, un PDA, una stampante, ecc.) e la connessione può essere limitata in base al profilo della periferica corrispondente.
- La funzione Bluetooth è opzionale e potrebbe non essere supportata dal modello in uso.
- Non è garantita la compatibilità con le periferiche senza autenticazione o logo Bluetooth.

Funzione Bluetooth

Trasmissione di file		È possibile scambiare file tra due periferiche abilitate all'uso di Bluetooth. È possibile scambiare file con un'altra periferica Bluetooth come un computer, un telefono cellulare, un PDA, ecc.
Accesso alla rete		È possibile connettersi a un altro computer con la funzionalità Bluetooth installata, analogamente alla modalità Ad-Hoc nella LAN wireless e connettersi alla rete tramite un punto di accesso (AP) o un server di condivisione della connessione a Internet.
Accesso alla rete tramite un collegamento telefonico		È possibile connettersi alla rete tramite un telefono cellulare Bluetooth.
Sincronizzazione dei dati		È possibile sincronizzare i dati PIMS (dati di indirizzi e-mail di Outlook) con periferiche Bluetooth come un telefono cellulare, un PDA, un altro notebook, ecc.

Scambio di biglietti da visita elettronici (Vcard)		È possibile scambiare biglietti da visita con periferiche Bluetooth come un telefono cellulare, un PDA, un altro notebook, ecc.
Uscita audio		È possibile predisporre l'uscita audio del computer su un'altra periferica Bluetooth o viceversa.
Collegamenti HID		È possibile collegare e utilizzare periferiche Bluetooth come una tastiera, un mouse, un joystick, ecc.

Per maggiori informazioni sull'uso della funzione Bluetooth, consultare la guida in linea della periferica Bluetooth.

Uso di Bluetooth

Di seguito sono descritte le procedure per scambiare file tra computer dotati del supporto Bluetooth e per utilizzare altre periferiche Bluetooth.

Utilizzo delle periferiche Bluetooth (collegamento di cuffie dotate del supporto Bluetooth)

A titolo esemplificativo, sono descritte di seguito le procedure per il collegamento delle cuffie dotate del supporto Bluetooth. La ricerca delle periferiche Bluetooth corrisponde alle fasi da 1 a 4 e può essere leggermente diversa a seconda della periferica.

1 Per collegarsi a un'altra periferica tramite Bluetooth, fare doppio clic sull'icona Bluetooth ( ) sulla barra delle attività.

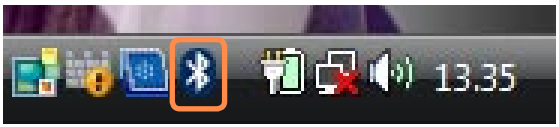

2 Se viene visualizzata la finestra della periferica Bluetooth, fare clic su **Aggiungi**.

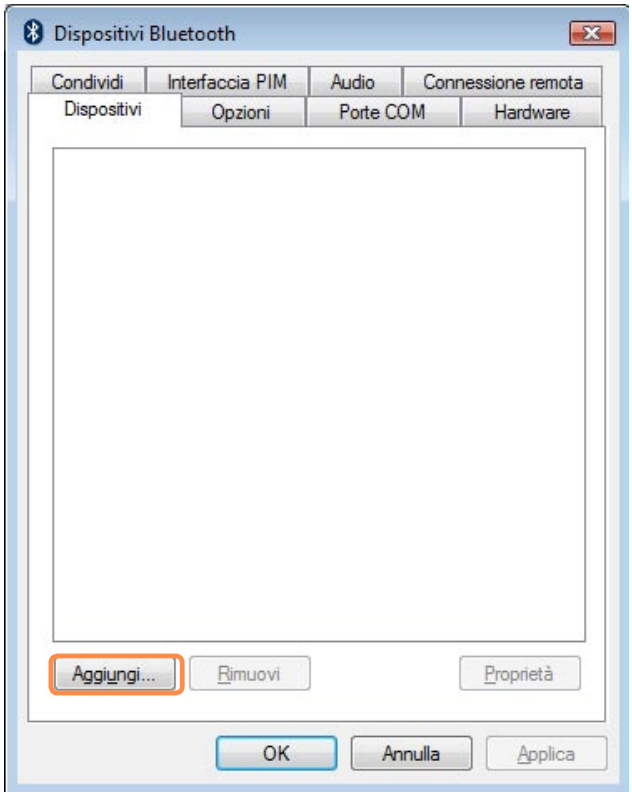

3 Se viene visualizzata la schermata della procedura guidata di aggiunta di una periferica Bluetooth, selezionare **La periferica è configurata e pronta per essere trovata** e fare clic sul tasto **Avanti**.

Aggiunta guidata dispositivo Bluetooth
Aggiunta guidata dispositivo Bluetooth
Prima di procedere, consultare la sezione Bluetooth della documentazione del dispositivo. Quindi, configurare il dispositivo in modo che il computer lo possa individuare:
- Accendere il dispositivo
- Renderlo individuabile (visibile)
- Assegnare un nome (facoltativo)
- Premere il pulsante sulla parte inferiore del dispositivo (solo per tastiere e mouse)
Il dispositivo è configurato ed è pronto per il rilevamento.
Aggiungere solo dispositivi Bluetooth considerati affidabili.
< Indietro
Avanti >
Annulla

4 Al termine della ricerca, vengono elencate tutte le periferiche Bluetooth disponibili. Selezionare le cuffie dall'elenco e fare clic sul tasto **Avanti**.

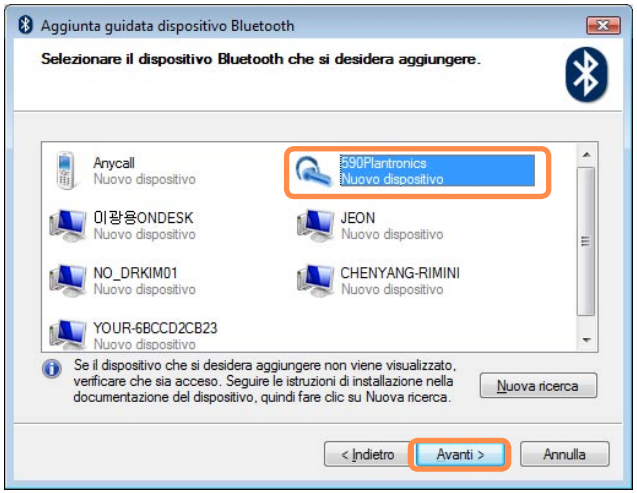

- Una periferica Bluetooth è rappresentata dal tipo e dal nome della periferica (ID Bluetooth dedicato).
- Per utilizzare le cuffie Bluetooth, è necessaria la **modalità Pairing Bluetooth**.
  Per la procedura per impostare la **modalità Pairing**, consultare il **manuale delle cuffie**.

5 Immettere il PIN nel campo del PIN della periferica e fare clic sul tasto **Avanti**.

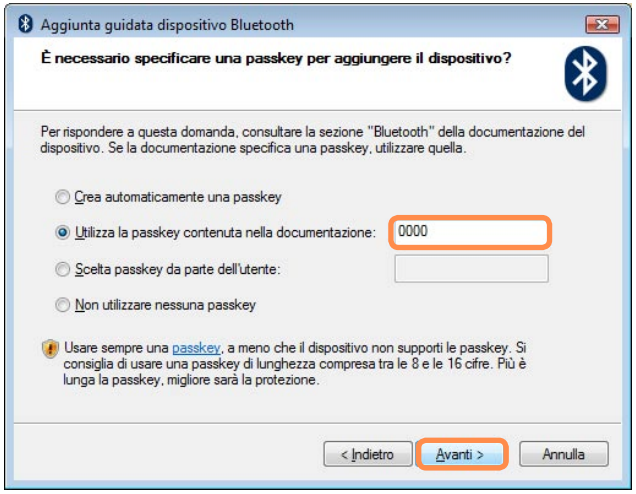
Aggiunta guidata dispositivo Bluetooth
È necessario specificare una passkey per aggiungere il dispositivo?
Per rispondere a questa domanda, consultare la sezione "Bluetooth" della documentazione del dispositivo. Se la documentazione specifica una passkey, utilizzare quella.
Crea automaticamente una passkey
Utilizza la passkey contenuta nella documentazione:
0000
Scelta passkey da parte dell'utente:
Non utilizzare nessuna passkey
Usare sempre una passkey, a meno che il dispositivo non supporti le passkey. Si consiglia di usare una passkey di lunghezza compresa tra le 8 e le 16 cifre. Più è lunga la passkey, migliore sarà la protezione.
< Indietro
Avanti >
Annulla

Per il Pairing, è necessario un PIN. Poiché il PIN è fornito dal produttore delle cuffie, consultare il manuale corrispondente.

6 Se viene visualizzata la finestra di completamento della procedura guidata di aggiunta di una periferica Bluetooth, fare clic su **Fine**.

7 Le cuffie stereo sono collegate ed è ora possibile utilizzare normalmente le cuffie Bluetooth.

Scambio di file tra computer Bluetooth

Nella sezione seguente vengono descritte le procedure per scambiare file tra computer dotati della tecnologia Bluetooth.

1 Transfer.Sul computer che invia un file (di seguito chiamato Computer A), fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **Bluetooth**( ) sulla barra delle attività e selezionare Trasferimento file.

2 Fare clic su **Sfoglia**, selezionare una periferica Bluetooth a cui inviare il file e fare clic sul tasto **Avanti** nella finestra di selezione della periferica Bluetooth.

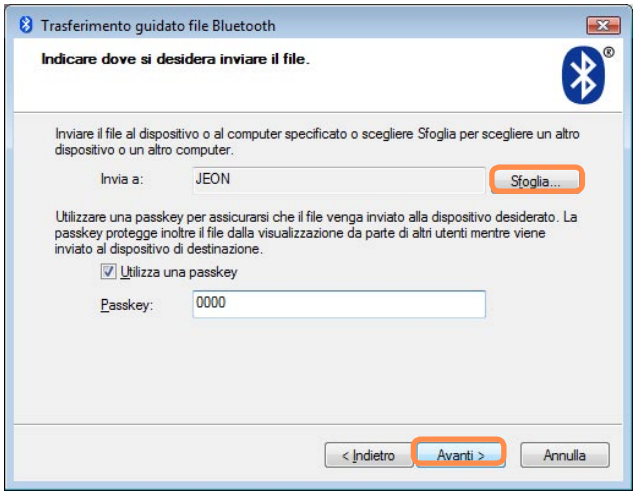
Trasferimento guidato file Bluetooth
Indicare dove si desidera inviare il file.
Inviare il file al dispositivo o al computer specificato o scegliere Sfoglia per scegliere un altro dispositivo o un altro computer.
Invia a:
JEON
Sfoglia...
Utilizzare una passkey per assicurarsi che il file venga inviato alla dispositivo desiderato. La passkey protegge inoltre il file dalla visualizzazione da parte di altri utenti mentre viene inviato al dispositivo di destinazione.
Utilizza una passkey
Passkey:
0000
< Indietro
Avanti >
Annulla

3 Selezionare una periferica Bluetooth da cui inviare il file e fare clic sul tasto **OK**.

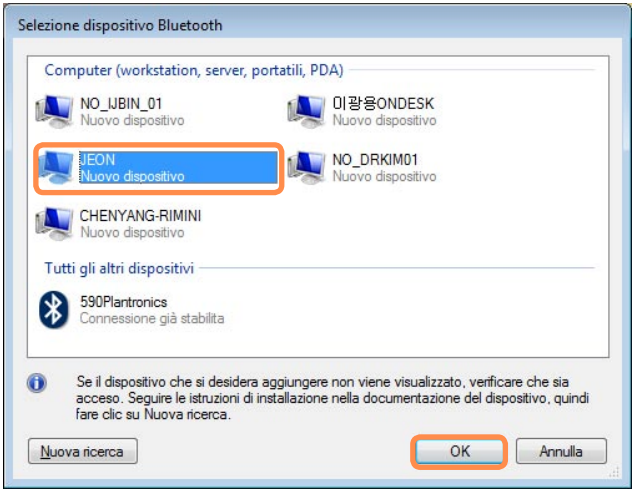

4 Immettere un PIN nel campo del codice PIN Bluetooth e fare clic sul tasto **Avanti**.

> Il **codice PIN Bluetooth** è una password utilizzata per collegare due periferiche Bluetooth. Per effettuare il collegamento, è sufficiente immettere lo stesso codice PIN (ad es. gli stessi numeri) su entrambe le periferiche Bluetooth.

5 Fare clic su **Sfoglia**, specificare un file da inviare e fare clic sul tasto **Avanti** nella schermata di selezione del file da inviare.

6 Dopo un breve periodo, sul computer B viene visualizzata la finestra di dialogo Richiesta di codice PIN Bluetooth. Immettere il codice utilizzato in precedenza al punto 4.

7 Se sul computer B viene visualizzata la finestra Richiesta privilegi di accesso file FTP, fare clic sulla finestra. Se viene visualizzata la finestra Seleziona autorizzazione di accesso, fare clic sul tasto **OK**.

Istruzioni per l'uso

- Le periferiche Bluetooth devono essere collegate a una distanza massima di 3 metri.
- Per un ambiente di comunicazione migliore, non devono essere presenti muri o ostacoli tra le periferiche Bluetooth.
- È possibile collegarsi a una sola periferica Bluetooth per volta per il collegamento telefonico, la sincronizzazione dei dati, lo scambio di biglietti da visita elettronici, la trasmissione/ricezione FAX, funzioni audio e funzioni relative alla porta seriale.
- Se si utilizza la connessione di rete o la funzione di trasmissione file è invece possibile collegare più periferiche Bluetooth. Tuttavia, dato che l'uso di più periferiche potrebbe rallentare la velocità di trasmissione o rendere instabile la connessione, si consiglia di effettuare la connessione utilizzando una sola periferica alla volta.
- La funzione Bluetooth di un PDA, telefono cellulare, mouse o tastiera potrebbe essere disattivata. Quando si utilizzano queste periferiche con un computer Samsung dotato della tecnologia Bluetooth, ricordarsi di verificare che la funzione Bluetooth della periferica sia attivata.

  Per informazioni sull'attivazione della funzione Bluetooth di una periferica, consultare il rispettivo manuale.
- I servizi forniti dalle periferiche Bluetooth possono variare a seconda delle funzionalità prodotto. Per i servizi forniti da una periferica Bluetooth, consultare il rispettivo manuale.

Capitolo 5.
Uso delle applicazioni

Presentazione programmi	113
CyberLink PowerDVD	116
Samsung Update Plus	118
Play AVStation	120
AVStation Now	134
Utilizzo di Origami Experience	136

Presentazione programmi

Il software fornito con il computer Samsung consente di utilizzare con facilità le funzioni del prodotto e di risolvere gli eventuali problemi.

Prima di utilizzare il software, consultare le istruzioni di base per il suo utilizzo. Per informazioni dettagliate, consultare la sezione della guida in linea dei singoli prodotti software.

Alcuni dei programmi indicati potrebbero non essere forniti in dotazione con il computer, a seconda del modello.

Inoltre, le immagini delle schermate possono essere diverse da quelle effettive a seconda del modello del computer e della versione del software.

Funzioni multimediali

■ CyberLink PowerDVD ( )

Questo programma consente di riprodurre un titolo DVD.
Il programma CyberLink PowerDVD viene fornito soltanto quando si acquista un'unità ODD esterna, ed è necessario procedere a un'installazione aggiuntiva del programma. p.116

■ Play AVStation ( )

Play AVStation è un programma multimediale integrato che consente di riprodurre con un livello qualitativo migliore brani musicali, fotografie, video, filmati, ecc., con un unico programma. p.120

■ Origami Experience ( )

Origami Experience è un programma che suddivide in categorie i programmi installati sul computer per facilitarne l'utilizzo. p.136

È opzionale ed è disponibile solo con alcuni modelli.

Funzioni di gestione

■ Samsung Update Plus ( )

Samsung Update Plus è una funzione software che esamina il software e i driver Samsung installati sul computer e li aggiorna con le versioni più recenti. p.118

■ Easy Network Manager ( )

Easy Network Manager è un programma che consente di configurare facilmente le impostazioni di rete.
È possibile configurare le impostazioni di rete per ogni posizione ed è anche possibile diagnosticare lo stato della rete. p.102

■ Easy Battery Manager ( )

Easy Battery Manager è un potente programma di gestione che consente di configurare facilmente le impostazioni relative all'alimentazione e al risparmio energetico, in modo da prolungare la durata della batteria. p.151

■ Easy Display Manager

Easy Display Manager è un programma che visualizza lo stato di impostazione di alcuni tasti presenti sullo schermo.

Esempio) L'icona che appare quando si preme il tasto **Menu** e si fa clic su **Aumenta luminosità)**.

Funzioni di risoluzione dei problemi

■ SAMSUNG Magic Doctor ( )

SAMSUNG Magic Doctor è un software di risoluzione dei problemi fornito da Samsung per la diagnostica e il ripristino del sistema.
La funzione di diagnostica del sistema consente agli utenti di diagnosticare problemi a livello di sistema senza assistenza da parte di terzi.

CyberLink PowerDVD

CyberLink PowerDVD è un programma per la riproduzione dei DVD.

Il programma CyberLink PowerDVD viene fornito soltanto quando si acquista un'unità ODD esterna, ed è necessario procedere a un'installazione aggiuntiva del programma.
È opzionale ed è disponibile solo con alcuni modelli.

1 Inserire un DVD nell'unità DVD.

2 Selezionare **PowerDVD** e fare clic sul tasto **OK**.

Dopo un istante, viene riprodotto il titolo DVD.

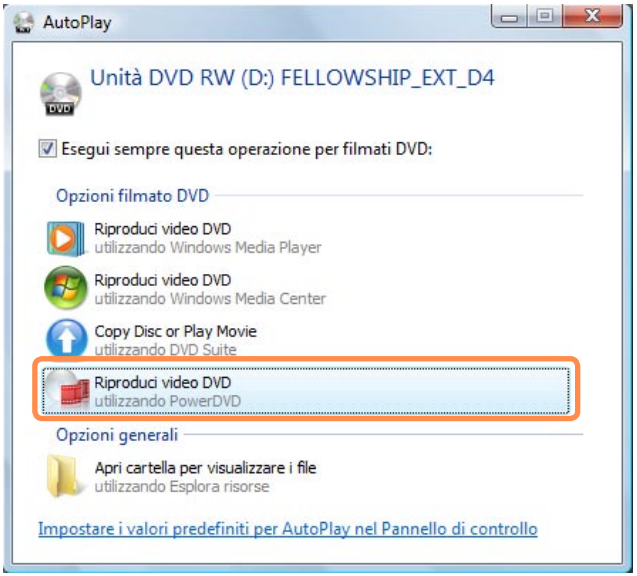
AutoPlay
Unità DVD RW (D:) FELLOWSHIP_EXT_D4
Esegui sempre questa operazione per filmati DVD:
Opzioni filmato DVD
Riproduci video DVD
utilizzando Windows Media Player
Riproduci video DVD
utilizzando Windows Media Center
Copy Disc or Play Movie
utilizzando DVD Suite
Riproduci video DVD
utilizzando PowerDVD
Opzioni generali
Apri cartella per visualizzare i file
utilizzando Esplora risorse
Impostare i valori predefiniti per AutoPlay nel Pannello di controllo

3 Se il titolo DVD non viene riprodotto automaticamente, fare clic su **Start > Tutti i programmi > CyberLink DVD Suite > Power DVD > CyberLink PowerDVD**.

4 Quindi, fare clic sull'icona Riproduci nel pannello di controllo di Cyber-Link PowerDVD per riprodurre il titolo DVD.

Riproduci

Disancora pan-nello lettore

Se si fa clic sul tasto **Disancora pannello lettore**, il pannello di controllo del programma si trasforma come segue.

■ **Informazioni dettagliate di utilizzo**

Per informazioni più dettagliate sull'utilizzo, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Cyberlink DVD Suite > Power DVD > Guida in linea di PowerDVD**.

■ **Codice regionale del DVD**

Un titolo DVD presenta un codice regionale in base alle specifiche internazionali in modo da poter essere riprodotto soltanto in quella determinata regione .
I titoli DVD con un codice regionale verranno riprodotti soltanto su unità DVD e con il programma di riproduzione aventi lo stesso codice regionale.

Una unità DVD viene venduta con un codice regionale vuoto. Il codice regionale viene impostato quando si inserisce un DVD nell'unità per la prima volta. Ogni volta che si inserisce un DVD con un codice regionale diverso da quello dell'unità DVD, il codice regionale dell'unità viene automaticamente modificato.

Tuttavia, il codice regionale dell'unità DVD può cambiare al massimo 5 volte. Una volta raggiunto questo limite, l'ultimo codice regionale diventa permanente. Se è necessario cambiare il codice regionale dopo aver modificato il codice 5 volte, contattare un centro di assistenza. In questo caso, l'assistenza è soggetto al pagamento di una tariffa.

Samsung Update Plus

Samsung Update Plus è un programma che esamina il software e i driver Samsung installati sul computer e li aggiorna con le versioni più recenti.

- Per cercare eventuali aggiornamenti e aggiornare il computer utilizzando Samsung Update Plus, il computer deve essere connesso a Internet.
- Il risultato della ricerca degli aggiornamenti può essere diverso a seconda del modello del computer.

Samsung Update Plus non fornisce aggiornamenti di applicazioni installate dopo l'acquisto del computer.

Per aggiornare il software e i driver

1 Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Samsung > Samsung Update Plus > Samsung Update Plus**.

Se si esegue il programma per la prima volta, viene visualizzata una finestra nella quale si chiede di confermare i termini del contratto di licenza. Fare clic su Accetto per utilizzare il software.

2 Per cercare eventuali nuovi aggiornamenti, fare clic su **Cerca nuovi aggiornamenti**.

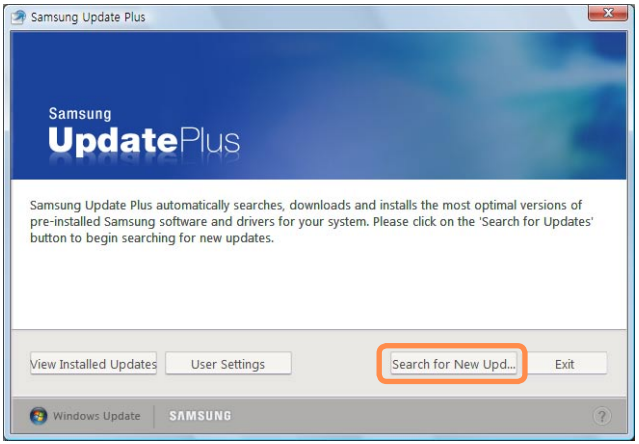
Samsung Update Plus
Samsung
UpdatePlus
Samsung Update Plus automatically searches, downloads and installs the most optimal versions of pre-installed Samsung software and drivers for your system. Please click on the 'Search for Updates' button to begin searching for new updates.
View Installed Updates
User Settings
Search for New Upd...
Exit
Windows Update
SAMSUNG

3 Se sono disponibili aggiornamenti del software o dei driver per il computer, verrà visualizzato un elenco di questi. Selezionare gli aggiornamenti desiderati dall'elenco e fare clic su **Installa aggiornamenti** per avviare l'aggiornamento.

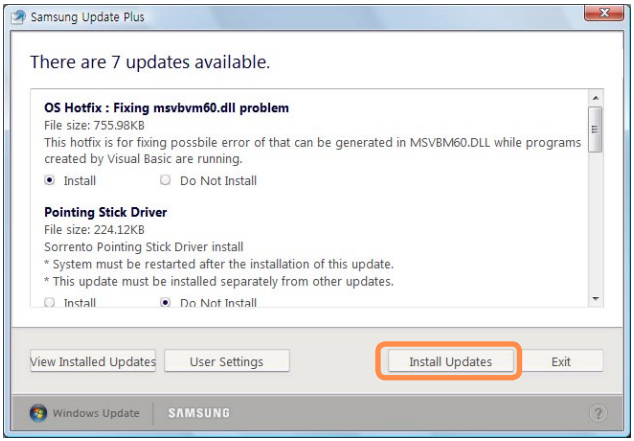
Samsung Update Plus
There are 7 updates available.
OS Hotfix : Fixing msvbvm60.dll problem
File size: 755.98KB
This hotfix is for fixing possbile error of that can be generated in MSVBM60.DLL while programs created by Visual Basic are running.
Install
Do Not Install
Pointing Stick Driver
File size: 224.12KB
Sorrento Pointing Stick Driver install
* System must be restarted after the installation of this update.
* This update must be installed separately from other updates.
Install
Do Not Install
View Installed Updates
User Settings
Install Updates
Exit
Windows Update
SAMSUNG

Gli aggiornamenti devono essere installati separatamente.

Se si seleziona **Installa** per un aggiornamento che deve essere installato separatamente, viene visualizzato il relativo messaggio di informazione. Per installare correttamente l'aggiornamento, seguire le istruzioni fornite nel messaggio.

Visualizzazione automatica degli aggiornamenti

Per impostazione predefinita, il computer è configurato per la ricerca automatica degli aggiornamenti. Se è disponibile un nuovo aggiornamento, appare un messaggio nell'area di notifica. Fare clic sull'icona del fumetto della guida nell'area di notifica dove sarà possibile individuare gli aggiornamenti più recenti disponibili.

Play AVStation

Play AVStation è un programma multimediale integrato che consente di riprodurre brani musicali, fotografie, video, filmati, ecc. con un unico programma.

Questa sezione descrive l'utilizzo di base di Play AVStation.

- Le schermate utilizzate in questo manuale potrebbero essere diverse rispetto a quelle effettive, a seconda della versione del programma.
- Per informazioni dettagliate, consultare la Guida in linea del programma.
- TV Station è disponibile solo con sistemi che supportano la funzione TV. Questo computer non è supportato.
- Per riprodurre un CD o DVD audio, è necessario collegare un'unità ODD esterna. Osservare la descrizione riportata di seguito a condizione che sia collegata un'unità ODD esterna.

Avvio e schermate

Per avviare il programma, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Samsung > Play AVStation**.

In alternativa, fare doppio clic sull'icona di Play AVStation ( ) sul Desktop.

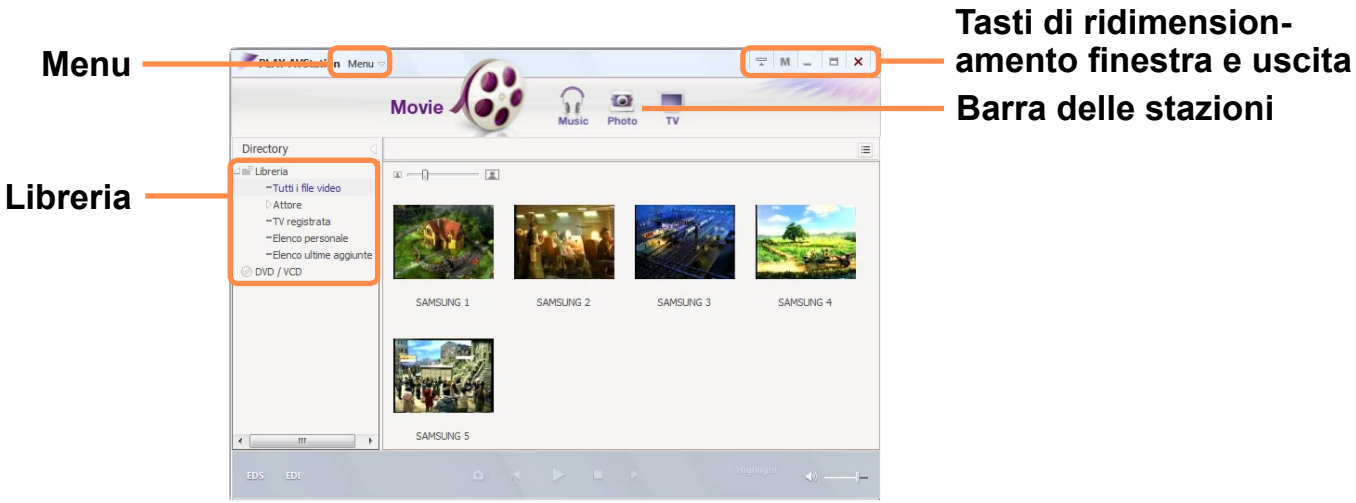

Filmato (Movie)
Consente di riprodurre file video (filmati) o titoli DVD/VCD.

Musica (Music)
Consente di riprodurre file musicali o CD audio.

Foto (Photo)
Consente di visualizzare o modificare una fotografia (immagine) e anche di riprodurle sotto forma di proiezione di diapositive.

Movie Station

Avviare Play AVStation e fare clic su **Filmato** sulla barra delle stazioni.

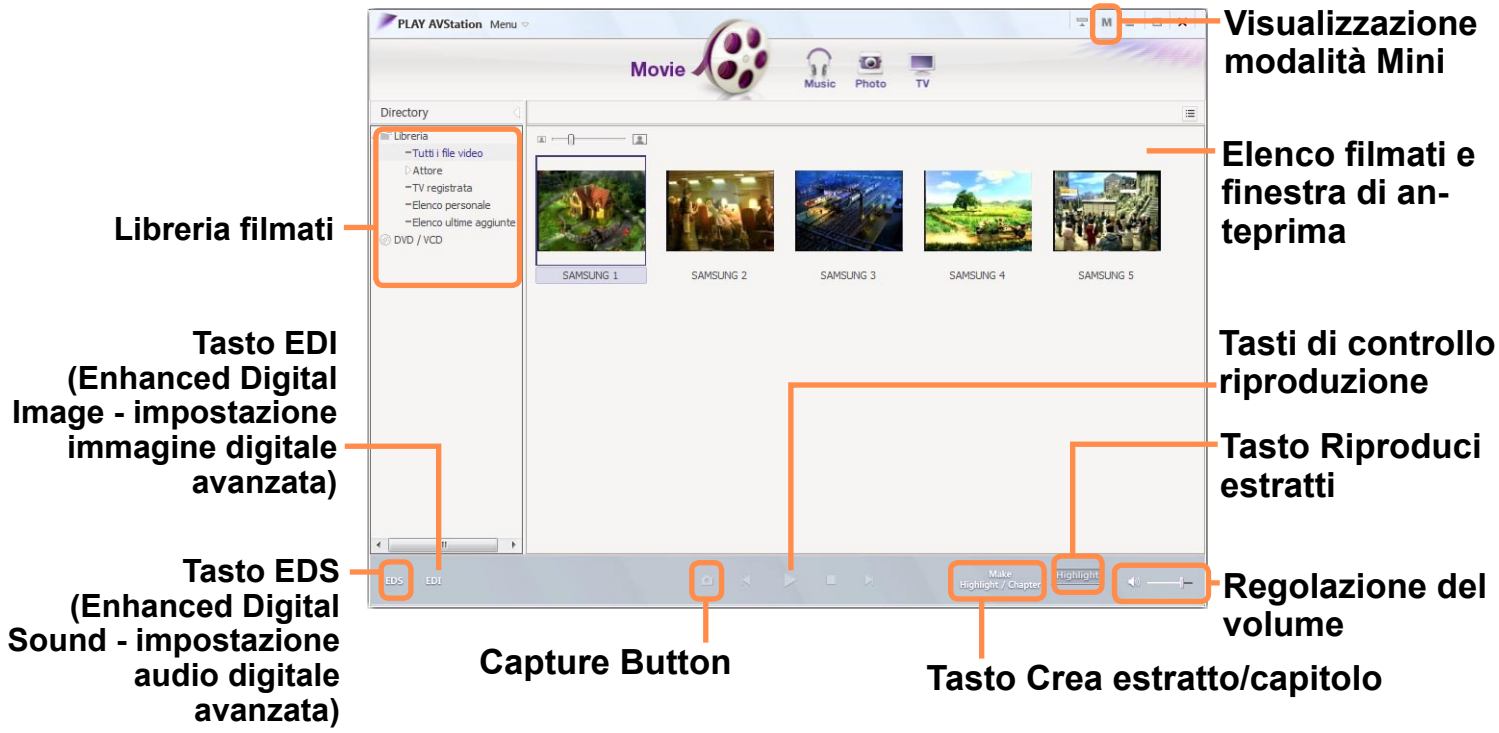

■ **Che cos'è EDI (Enhanced Digital Image - Immagine digitale avanzata)?**

EDI (Enhanced Digital Image - Immagine digitale avanzata) è una tecnologia sviluppata da Samsung Electronics che consente di migliorare la qualità delle immagini. Grazie alla funzione EDI, quando si guarda la TV o si riproduce un filmato su Play AVStation le immagini appaiono più chiare e nitide. Per attivare la funzione EDI, fare clic sul tasto EDI (EDI) nella parte inferiore della TV o di Movie Station.

Alcuni sintonizzatori TV e alcune schede grafiche non supportano la tecnologia EDI.

■ **Che cos'è EDS (Enhanced Digital Sound - Audio digitale avanzato)?**

EDS (Enhanced Digital Sound - Audio digitale avanzato) è una tecnologia sviluppata da Samsung Electronics che consente di migliorare la qualità dei segnali audio. Quando si attiva la funzione EDS durante la riproduzione di un brano musicale o di un filmato su Play AVStation, l'audio risulta più nitido.

Per attivare la funzione EDS, fare clic sul tasto EDS (EDS) nella parte inferiore di Music o Movie Station.

Riproduzione di un filmato

Vengono descritte di seguito le procedure per riprodurre un filmato registrato nella Libreria FILMATI.

Per informazioni sulla registrazione di file nella Libreria, consultare p.124.

1 Spostarsi in **Movie Station** e fare doppio clic su **Tutti i video** nel riquadro dei menu a sinistra.

2 Fare doppio clic su un filmato.

Il file viene riprodotto.

■ **Riproduzione di un file video non registrato nella Libreria**

Fare clic su **Menu > File > Apri file**, selezionare un filmato da riprodurre e fare clic su **Apri**. Il file selezionato viene registrato automaticamente nella Libreria e riprodotto.

■ **Riproduzione di un file video a schermo intero**

1. Fare doppio clic sulla schermata di riproduzione corrente.
2. Il filmato viene riprodotto a schermo intero.

   A schermo intero, per visualizzare il filmato nelle dimensioni predefinite, fare nuovamente doppio clic sulla schermata di riproduzione corrente.

■ **Cattura di un'immagine video**

Fare clic su Cattura schermata corrente ( ) sottostante. È possibile visualizzare le immagini catturate nella cartella **Photo Station > Captured Images**. Le immagini acquisite vengono salvate in **C:\Samsung\Play AVStation\Data\Capture**. È possibile modificare la cartella delle immagini acquisite selezionando **Menu > Strumenti > Opzioni > Cattura**.

Aggiunta di video alla Libreria

La Libreria filmati contiene i filmati utilizzati da Movie Station. Vengono descritte di seguito le procedure per l'aggiunta alla Libreria dei filmati salvati sul computer.

È possibile aggiungere file o cartelle. L'esempio seguente spiega come aggiungere una cartella.

1 Selezionare **Menu > File > Aggiungi a libreria > Cartella**.

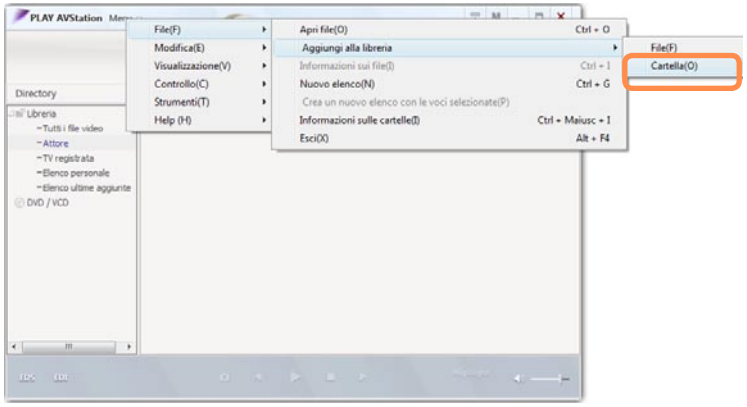

2 Selezionare una cartella di destinazione e selezionare l'opzione **File video** nel campo **Tipo di file di destinazione**.

3 I filmati all'interno della cartella selezionata vengono aggiunti alla Libreria.

I filmati utilizzati in Play AVStation vengono aggiunti automaticamente alla Libreria.

Funzione estratto/capitolo

La funzione Estratto consente di guardare una parte saliente di un filmato come una sequenza sportiva o un notiziario; con la funzione Capitolo è possibile creare capitoli in un filmato e riprodurre i singoli capitoli.

1 Selezionare un filmato e fare clic su **Crea estratto/capitolo** nella parte inferiore della finestra.

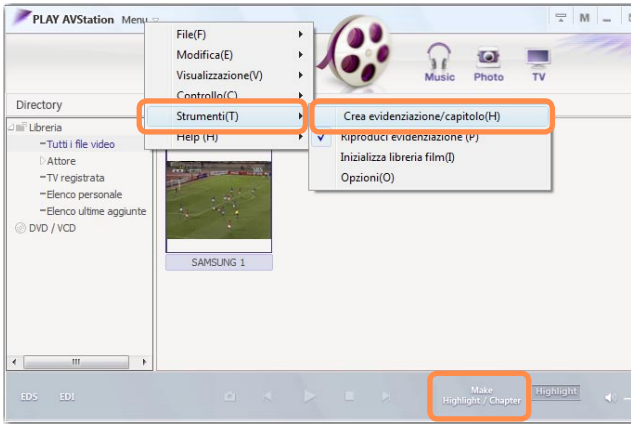

2 Selezionare il tipo di filmato (sport, notiziario, altro).

Viene creato un estratto/capitolo.

3 Per guardare un estratto, fare doppio clic su un file creato e fare clic sull'icona **Estratto** nella parte inferiore destra del filmato corrente.

4 L'estratto viene riprodotto. Se si fa clic sull'anteprima di un capitolo, viene riprodotto il capitolo corrispondente.

Music Station

Avviare Play AVStation e fare clic su **Musica** sulla barra delle stazioni.

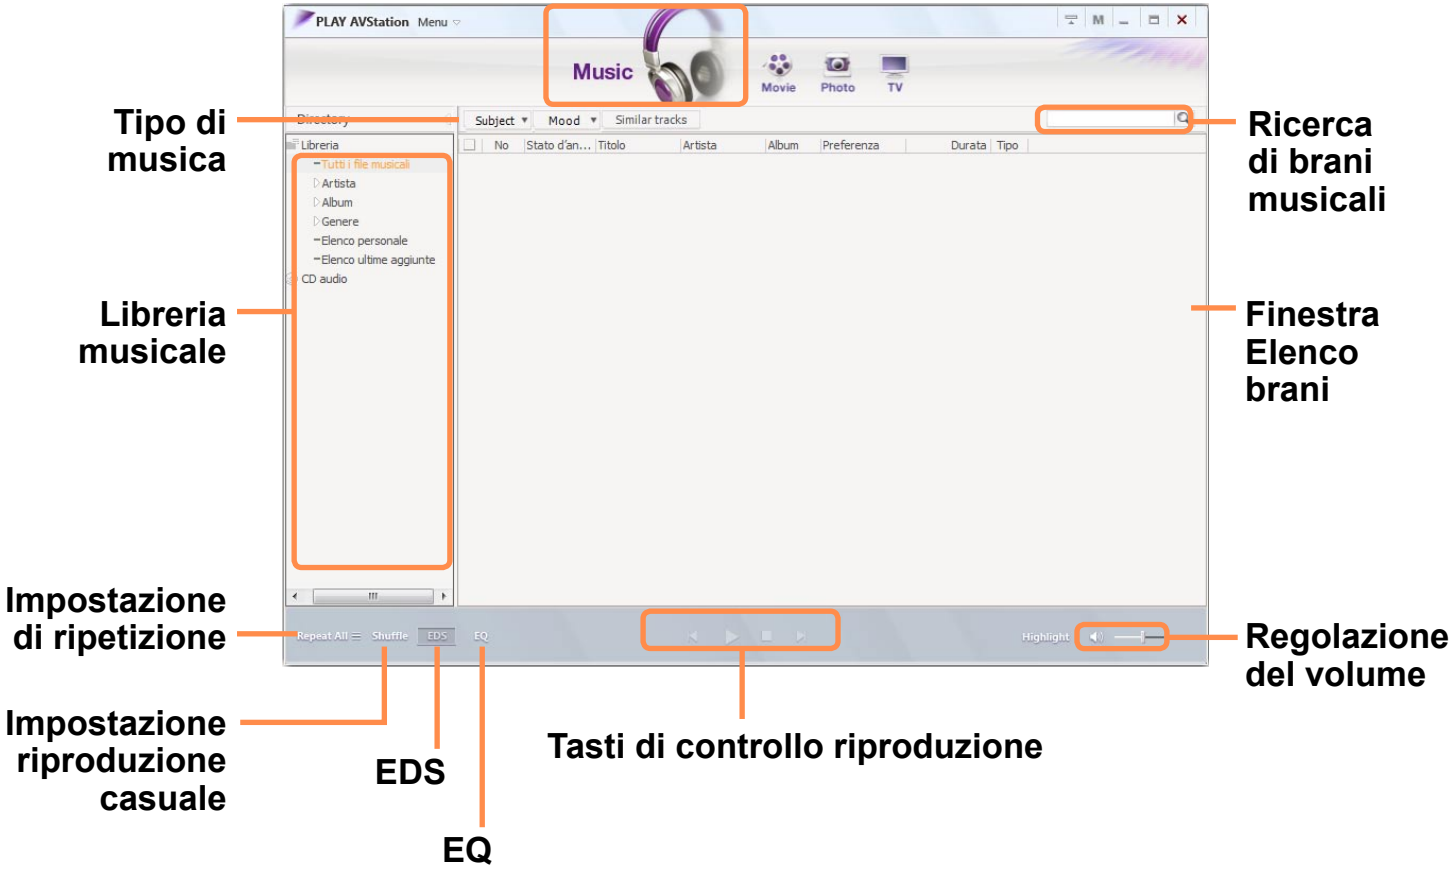

Riproduzione di un CD audio

Vengono descritte di seguito le procedure per riprodurre un CD audio.

> Per utilizzarlo, è necessario collegare un'unità ODD di tipo esterno.

1 Inserire un CD audio nell'unità CD.

2 Se appare la finestra AutoPlay, selezionare **Riproduci CD audio con Samsung PLAY AVStation**.

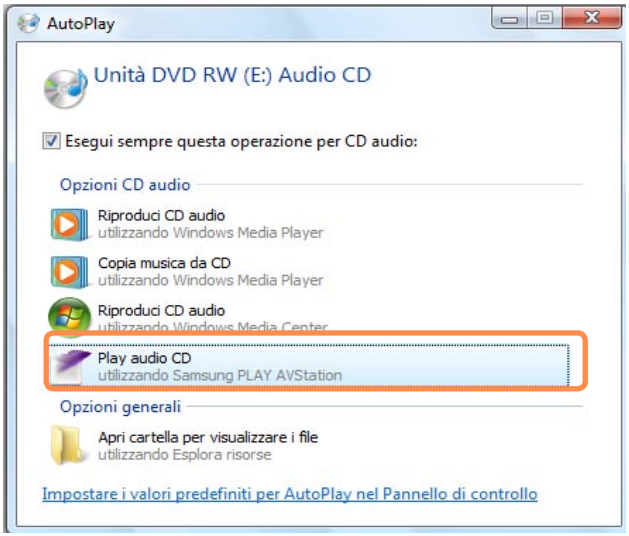
AutoPlay
Unità DVD RW (E:) Audio CD
Esegui sempre questa operazione per CD audio:
Opzioni CD audio
Riproduci CD audio
utilizzando Windows Media Player
Copia musica da CD
utilizzando Windows Media Player
Riproduci CD audio
Play audio CD
utilizzando Samsung PLAY AVStation
Opzioni generali
Apri cartella per visualizzare i file
utilizzando Esplora risorse
Impostare i valori predefiniti per AutoPlay nel Pannello di controllo

3 Il CD viene riprodotto.

> Se l'unità CD/DVD contiene già un CD, selezionare **CD** nella cartella **Audio CD** della Libreria e fare doppio clic sul titolo. Il CD viene riprodotto.

Riproduzione di un file musicale

Se il file musicale è registrato nella Libreria musicale, è possibile riprodurlo con facilità. Per informazioni sulla registrazione di brani nella Libreria, consultare p.129.

1 Spostarsi in **Music Station** e fare doppio clic su **Tutti i file musicali**.

2 Fare doppio clic su un file musicale.
Il file viene aggiunto all'elenco brani e riprodotto.

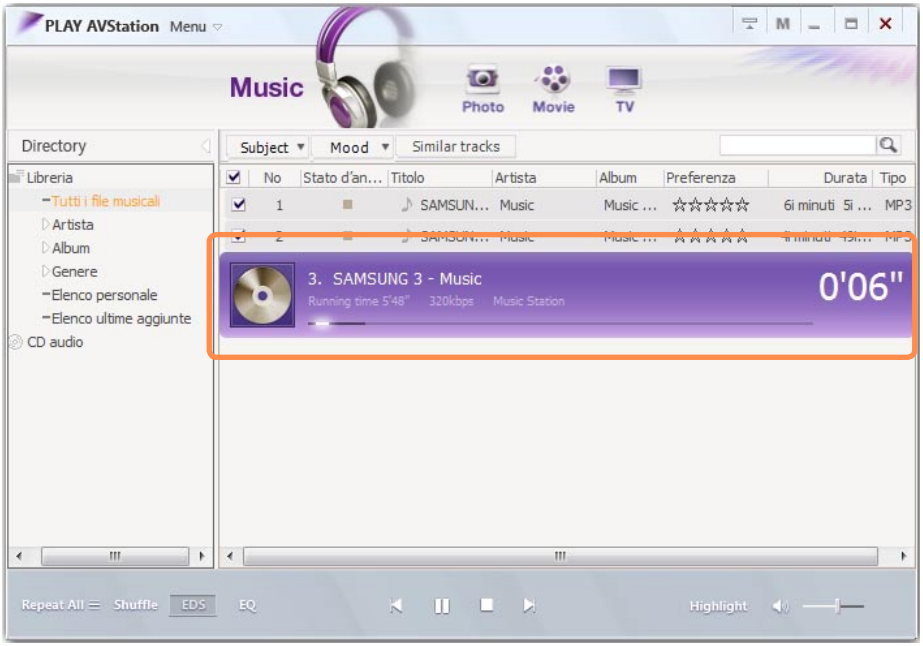

Riproduzione di un brano non registrato nella Libreria
Fare clic su **Menu > File > Apri file**, selezionare un file musicale da riprodurre e fare clic su Apri. Il brano selezionato viene registrato nella Libreria e riprodotto.

Aggiunta di file musicali alla Libreria

La Libreria musicale contiene i file musicali utilizzati da Music Station. Vengono descritte di seguito le procedure per l'aggiunta alla Libreria di file musicali salvati sul computer.

È possibile aggiungere file, cartelle.

L'esempio seguente spiega come aggiungere una cartella.

1 Selezionare **Menu > File > Aggiungi a libreria > Cartella**.

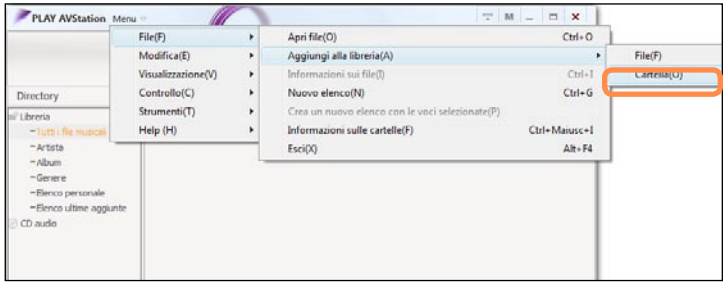

2 Selezionare una cartella di destinazione e selezionare l'opzione File audio in **Tipo di file di destinazione**.

3 I file musicali all'interno della cartella selezionata vengono aggiunti alla Libreria. I file musicali vengono registrati.

I brani utilizzati in Play AVStation vengono aggiunti automaticamente alla Libreria.

Photo Station

Avviare Play AVStation e fare clic su **Foto** sulla barra delle stazioni.

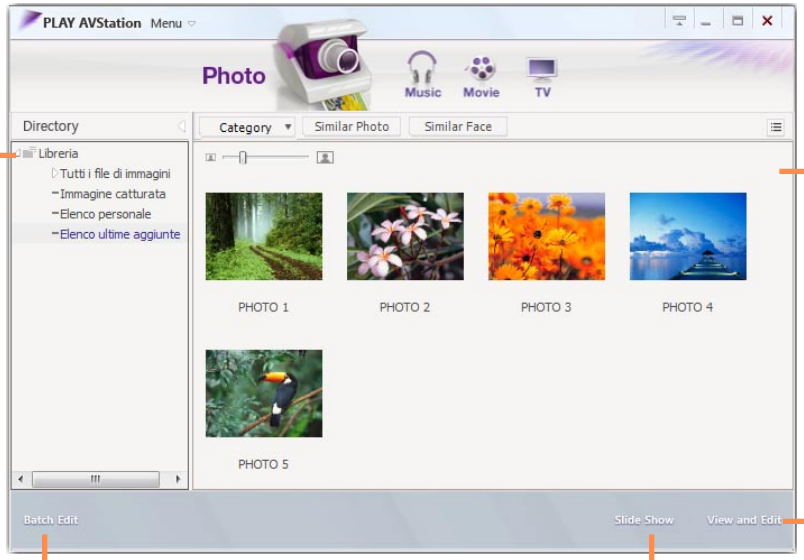

Libreria foto

Elenco foto e finestra di anteprima

Tasto Visualizza e modifica

Tasto Modifica gruppo

Tasto proiezione di diapositive

Visualizzazione di un’immagine

Vengono descritte di seguito le procedure per visualizzare le immagini registrate nella Libreria foto singolarmente e sotto forma di proiezione di diapositive.

Per informazioni sulla registrazione di file di immagini nella Libreria, consultare p.133.

1 Spostarsi in **Photo Station** e fare doppio clic su **Tutte le immagini**.

2 Fare doppio clic su un’immagine. L’immagine selezionata viene visualizzata nella schermata di anteprima. Premere i tasti freccia sinistra e destra per spostarsi da un’immagine all’altra.

3 Fare clic su **View List** per ritornare all’elenco.

■ **Visualizzazione di un’immagine non registrata nella Libreria**

Fare clic su Menu > File > Apri file, selezionare un file di immagine da visualizzare e fare clic su Apri.

Il file di immagine selezionato viene registrato nella Libreria e visualizzato nella finestra di anteprima.

■ **Visualizzazione di immagini con la funzione Proiezione di diapositive**

Fare clic sul SlideShow di diapositive nella parte inferiore di Photo Station.

Modifica di un’immagine

È possibile modificare un’immagine, la sua forma o applicare degli effetti speciali. Vengono descritte di seguito le funzioni di modifica delle immagini.

1 Spostarsi in **Photo Station** e fare doppio clic su **Tutte le immagini**.

2 Fare clic su una cartella che contiene immagini; vengono visualizzate le immagini della cartella.

3 Fare doppio clic su un’immagine o fare clic sul tasto **View and Edit** nella parte inferiore destra per passare alla schermata di anteprima.

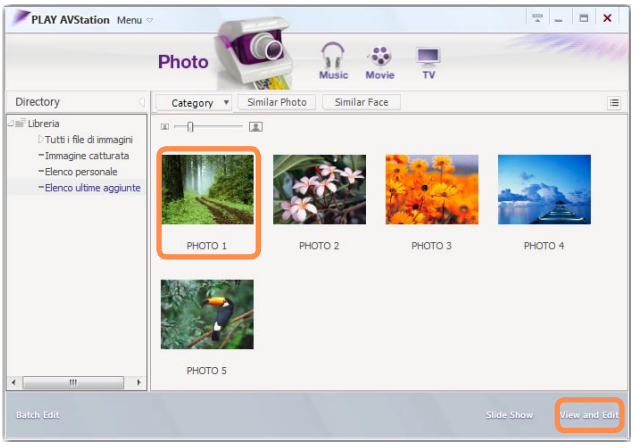

4 Se viene visualizzata la schermata di anteprima, fare clic sul tasto **Edit** nella parte inferiore sinistra. Se viene visualizzato l’Editor di immagini, modificare l’immagine utilizzando gli strumenti di modifica nella parte inferiore della finestra.

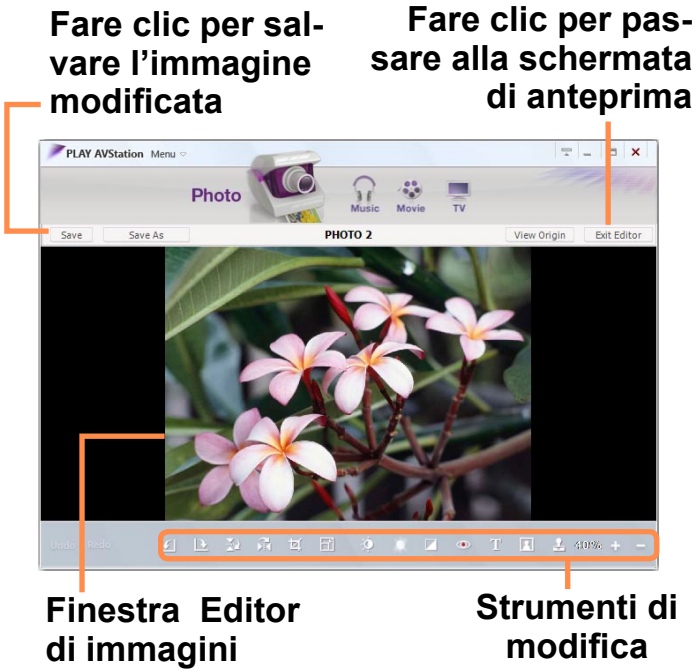

Fare clic su Vista originale per modificare l’immagine confrontandola con la versione originale.

5 Per salvare l’immagine modificata, fare clic sul tasto **Save** o **Save as**.

6 Fare clic su **Exit Editor** per ritornare alla schermata di anteprima.

Aggiunta di immagini alla Libreria

La Libreria foto contiene i file di immagine utilizzati da Photo Station. Vengono descritte di seguito le procedure per l'aggiunta alla Libreria dei file di immagine salvati sul computer.

È possibile aggiungere file, cartelle.

L'esempio seguente spiega come aggiungere una cartella.

1 Selezionare **Menu > File > Aggiungi a libreria > Cartella**.

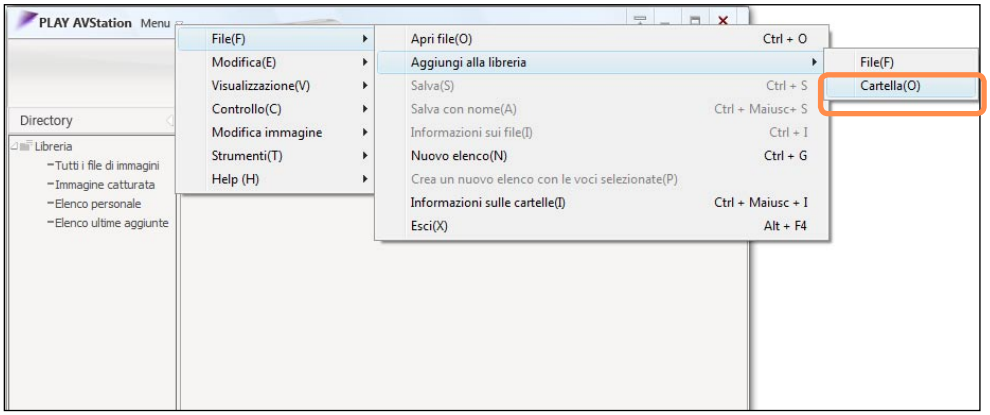

2 Selezionare una cartella di destinazione e selezionare l'opzione File di immagine nel campo **Tipo di file di destinazione**.
I file di immagine contenuti nella cartella selezionata vengono aggiunti alla Libreria.

I file di immagine utilizzati in AVStation vengono aggiunti automaticamente alla Libreria.

AVStation Now

Con AVStation Now è possibile riprodurre facilmente e rapidamente brani musicali, fotografie, filmati e DVD quando il computer è acceso/spento.

Avvio

Per accendere il computer, fare scorrere l'**interruttore di accensione/AV Now** verso sinistra ( ) e tenerlo premuto per più di 0,1 secondi.

> Se l'**interruttore HOLD (BLOCCO)** sul lato sinistro del computer è spinto verso l'alto, tutti i tasti del computer sono bloccati e non funzionano. Se AVStation Now non si avvia, controllare la posizione dell'**interruttore HOLD (BLOCCO)**.

Uscita

Spostare il puntatore del mouse sulla parte superiore dello schermo e fare clic sul tasto **Esci** ( ) per uscire da AVStation Now.

Struttura delle schermate

Ogni menu di AVStation Now viene collegato a un programma multimediale in modo da poter utilizzare la funzione corrispondente.

Fare clic su un menu per eseguire il programma corrispondente.

Per informazioni più dettagliate sull'utilizzo di ogni programma, consultare la guida in linea di ogni programma.

- I menu di AVStation Now possono differire a seconda del modello di computer e alcune funzioni possono non essere supportate dal computer. Inoltre, se un programma necessario viene rimosso o non è installato, il menu corrispondente non verrà visualizzato.
- TV Station è disponibile solo con sistemi che supportano la funzione TV.
- Le schermate utilizzate in questo manuale potrebbero essere diverse rispetto a quelle effettive, a seconda della versione del programma.

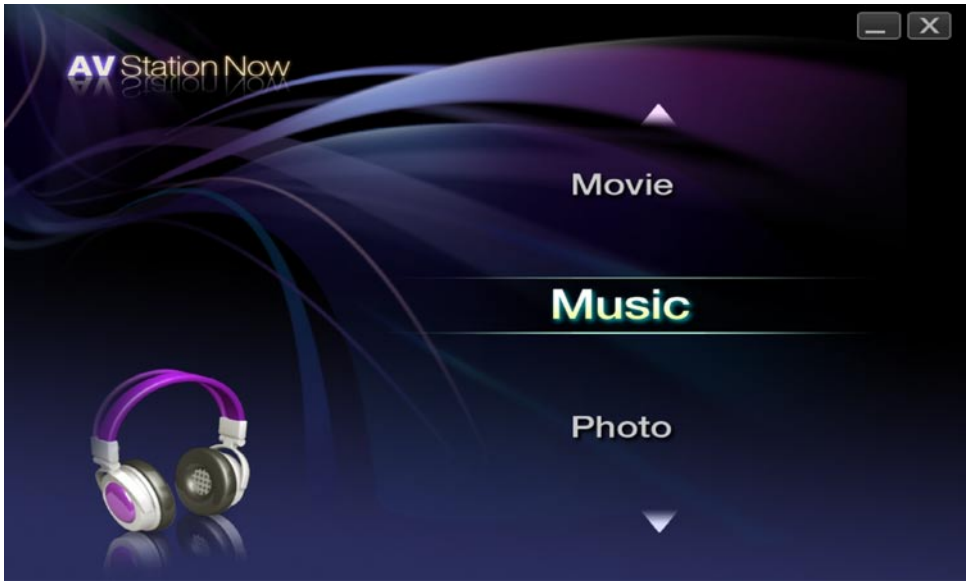

Musica (Music): Play AVStation si avvia ed è possibile riprodurre un file musicale o un CD audio.

Filmato (Movie): Play AVStation si avvia ed è possibile riprodurre un filmato o un titolo DVD.

Foto (Photo): Play AVStation si avvia ed è possibile visualizzare fotografie o file di immagini singolarmente o sotto forma di proiezione di diapositive.

Utilizzo di Origami Experience

Origami Experience è un programma che suddivide in categorie i programmi installati sul computer per facilitarne l'utilizzo.

> È opzionale ed è disponibile solo con alcuni modelli.
>
> I termini e le figure dello schermo contenuti nel manuale possono differire da quelli effettivi.

Per avviare Origami Experience, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Microsoft Origami Experience Pack > Origami Experience**.

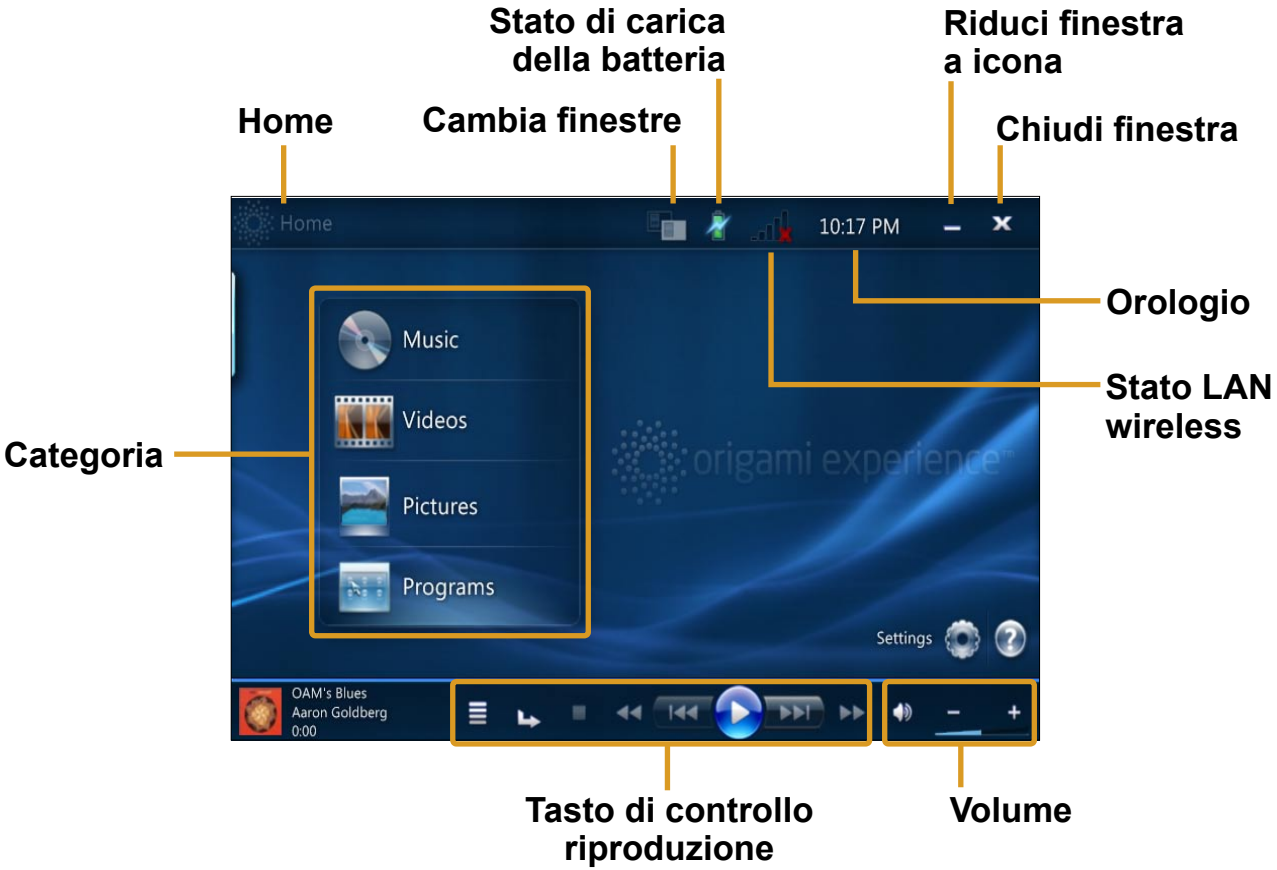

Di seguito, vengono descritte a titolo esemplificativo le procedure per avviare la **Calcolatrice**.

Avviare **Origami Experience**.
Fare clic su Program **Programs > More Programs > Calcolatrice (Calculator)**.

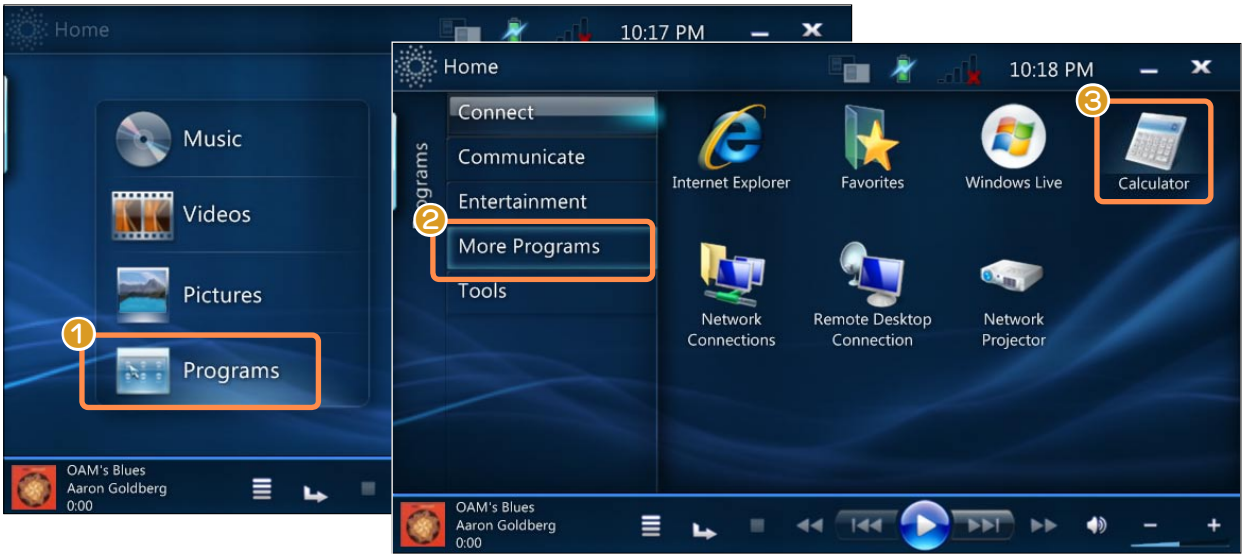

Capitolo 6.
Impostazioni

Impostazione del BIOS 139
Impostazione di una password di avvio 144
Modifica della priorità di avvio 147
Uso della batteria 148

Impostazione del BIOS

L'impostazione del BIOS consente di configurare l'hardware del computer in base alle proprie esigenze.

- Utilizzare l'impostazione del BIOS per definire la password di avvio, modificare la priorità di avvio o aggiungere una nuova periferica.
  Prestare molta attenzione durante la configurazione del BIOS, dato che la scelta di impostazioni inappropriate può causare il malfunzionamento o il blocco improvviso del sistema.
- Le funzioni del programma di impostazione del BIOS sono soggette a modifiche, al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

I menu e le voci del programma di impostazione del BIOS possono differire a seconda del modello del computer.

Entrata nell'impostazione del BIOS

1 Fare scorrere l'**interruttore di accensione** verso destra per accendere il computer.

2 Viene visualizzata la schermata di avvio (logo SAMSUNG). Premere il tasto **Menu** (▤) sul lato destro del computer. Se è collegata una tastiera esterna, premere il tasto **F2**.

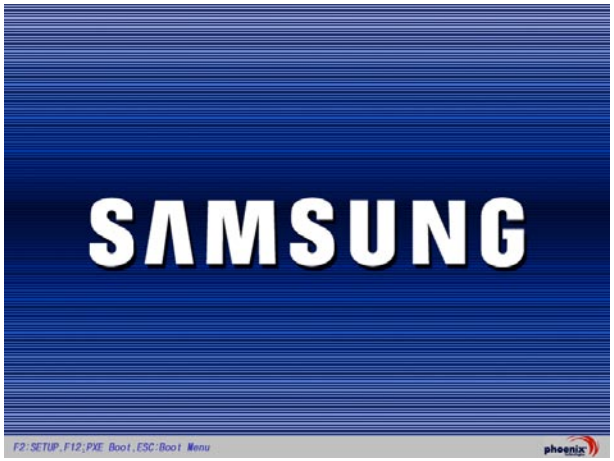

3 Dopo un istante, viene visualizzata la schermata di impostazione del BIOS. Le voci della schermata di impostazione del BIOS possono variare a seconda del prodotto in uso.

Menu di impostazione

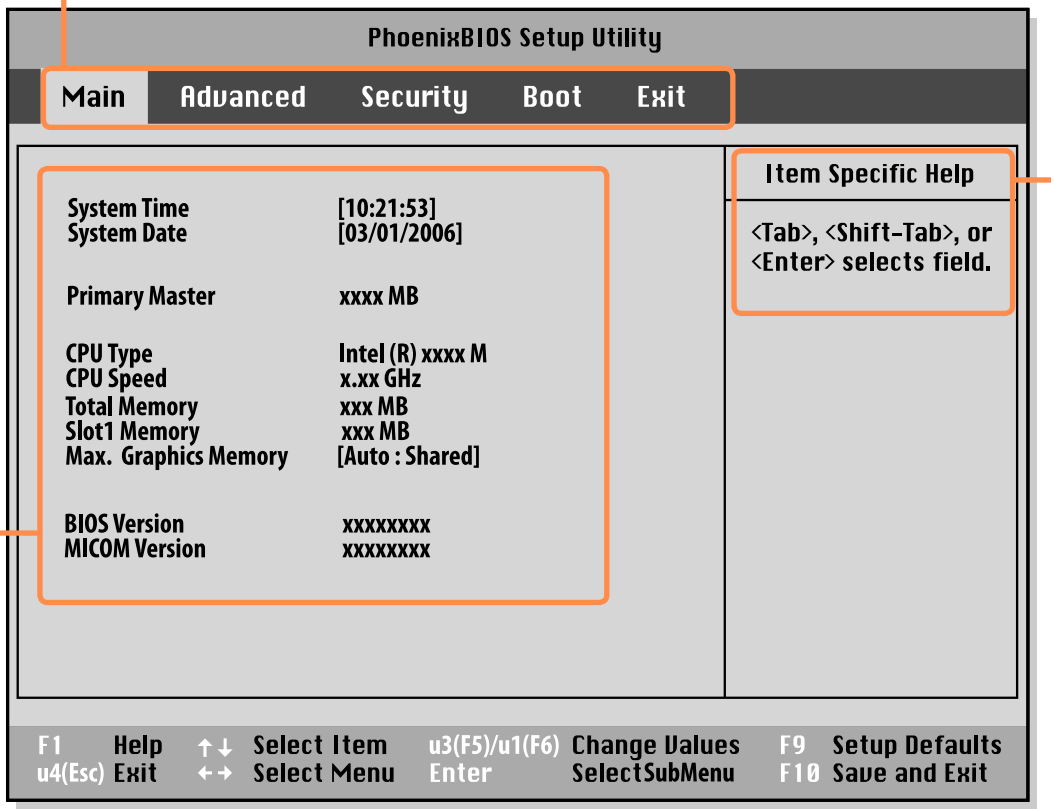

Help
Visualizza le descrizioni delle voci selezionate.

Opzioni di impostazione

Schermata di impostazione del BIOS

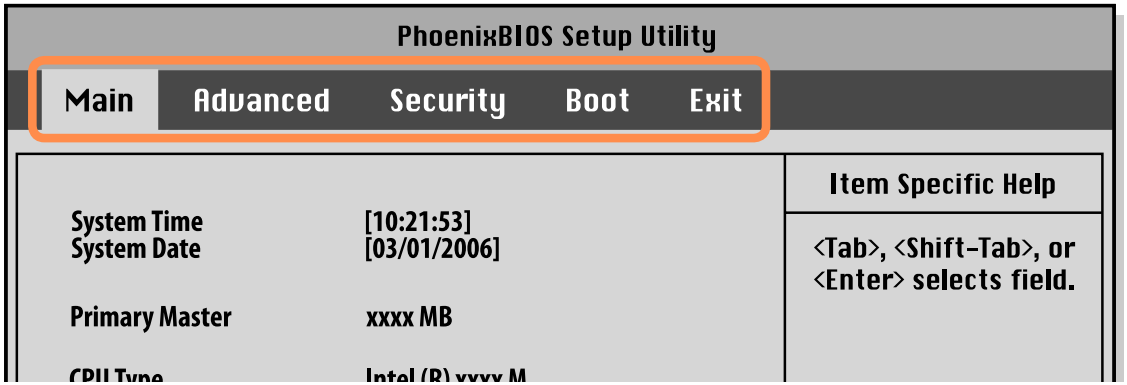

Menu	Descrizione
Main (Principale)	Viene utilizzato per modificare le impostazioni di base del sistema e dell'ambiente.
Advanced (Avanzate)	Viene utilizzato per configurare funzioni avanzate sul computer relativamente a periferiche e chipset.
Security (Protezione)	Viene utilizzato per configurare le funzioni di protezione, comprese le password.
Boot (Avvio)	Viene utilizzato per impostare la priorità di avvio e altre opzioni di avvio.
Exit (Uscita)	Viene utilizzato per uscire dall'impostazione salvando o meno le modifiche.

Tasti (scelte da tastiera) del programma di impostazione del sistema

Nel programma di impostazione del sistema vengono utilizzati i seguenti tasti (scelte da tastiera).

> Se è collegata una tastiera esterna, è possibile utilizzare i tasti indicati tra parentesi. Ad esempio, è possibile premere il tasto **F1** della tastiera al posto del tasto **Auto Scaler**.

Tasto di impostazione	Tasto	Funzione
Tasto Auto Scaler (F1)		Quando si preme il tasto **Auto Scaler**, viene visualizzata la Guida in linea. Premendo nuovamente il tasto, la Guida in linea scompare.
Tasti Su & Giù (↑ ↓)		Spostare il **Joystick** in alto o in basso per spostare il cursore verso l'alto o verso il basso.
Tasti Sinistra & Destra (← →)		Spostare il **Joystick** a sinistra o destra per spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
u3(F5) / u1(F6)		Premere i tasti **u3** (F5) / **u1** (F6) u3 e u1 per modificare il valore di una voce.
u4(Esc)		Premere il tasto **u4** per ritornare al menu di livello superiore oppure per passare al menu **Exit**.

Enter	↵	Seleziona una voce o apre un sottomenu.
(F9)		Per inizializzare le opzioni di impostazione, premere il tasto **F9** sulla tastiera esterna. Se non è collegata una tastiera esterna, selezionare **Exit > Load Setup Default** nel menu di impostazione.
(F10)		Per salvare le modifiche, premere il tasto **F10** sulla tastiera esterna. Se non è collegata una tastiera esterna, selezionare **Exit > Exit Saving Changes** nel menu di impostazione.

Uscita dal programma di impostazione del sistema

1. Nel menu **Exit > Exit Saving Changes** utilizzando **Joystick**, quindi premere **Enter**.
2. Selezionare **Yes** e premere il tasto **Enter**. La schermata del programma di impostazione del sistema si chiude e viene avviato Windows.

Impostazione di una password di avvio

Quando si imposta una password, è necessario immetterla sia per utilizzare il computer sia per accedere al programma di impostazione del BIOS.

Configurando una password, è possibile limitare l'accesso al sistema solo agli utenti autorizzati e proteggere i dati e i file salvati sul computer.

Non perdere o dimenticare la password.
Se si dimentica la password, contattare un centro di assistenza Samsung. In questo caso, l'assistenza è soggetta al pagamento di una tariffa.
Per informazioni sui tasti del programma di impostazione del sistema, consultare la sezione 'Tasti (scelte da tastiera) del programma di impostazione del sistema'. p.142

Setting a Supervisor Password

A Supervisor Password is required to turn the computer on or to start the System Setup.

When setting a Supervisor Password, users other than a supervisor cannot use the computer.

1 Selezionare il menu **Security** nel programma di impostazione del BIOS.

2 Selezionare la voce **Set Supervisor Password** e premere <**Enter**>.

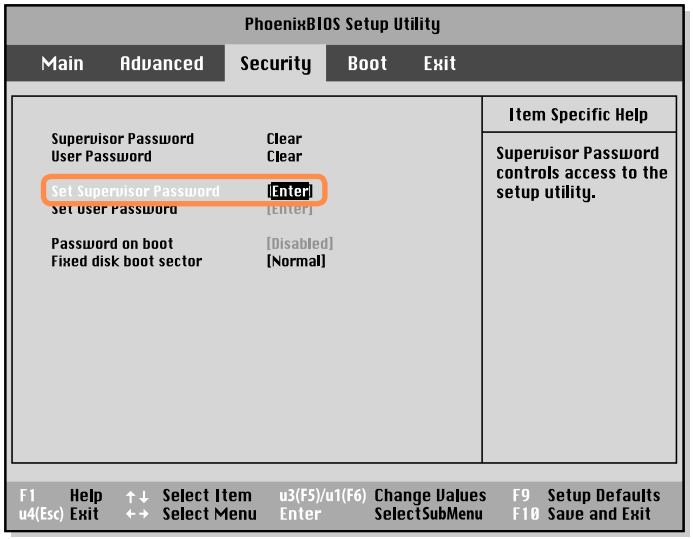

3 I pulsanti di impostazione della password sono descritti nella schermata.

È possibile impostare una password immettendo dei numeri compresi tra 1 e 4 con il **Joystick**.

Poiché il tasto u2 è utilizzato come tasto di cancellazione (ritorno unitario) e il tasto **u4** è utilizzato come tasto Esc, è necessario immettere la password con il **Joystick**.

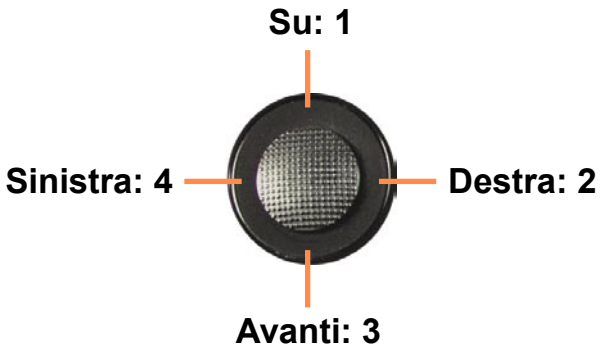

Immettere una password, premere <**Enter**>, digitare di nuovo la password per confermarla e premere ancora <**Enter**>.

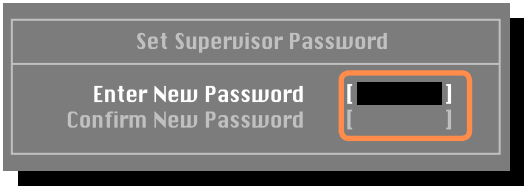

4 Quando appare un messaggio di conferma della password nella finestra [**Setup Notice**], premere <**Enter**>.

La password supervisore è impostata. La password supervisore è necessaria per accendere il computer e accedere al programma di impostazione del sistema.

Impostazione di una password utente

Gli utenti possono avviare il sistema con una propria password, ma non possono accedere al programma di impostazione del sistema. Per impostare una password utente, è necessario avere prima impostato una password supervisore.

Disattivando la password supervisore viene disattivata anche la password utente. Tuttavia, è bene ricordare che quando si disattiva una password utente la password supervisore rimane attiva.

Selezionare **Set User Password**, premere <**Enter**> e completare le operazioni indicate al punto 3 della procedura “Impostazione di una password supervisore”.

Attivazione della password di avvio

Per attivare una password utente, è necessario avere prima impostato una password supervisore.

Impostare l’opzione **Password on boot** su **Enabled**. Da ora in poi, per avviare il sistema sarà necessario immettere la password.

Disattivazione della password

1. Premere <**Enter**> sulla password da disattivare. Ad esempio, per disattivare una password supervisore, selezionare **Set Supervisor Password** e premere <**Enter**>.

2. Immettere la password attualmente impostata nel campo **Enter Current Password** e premere <**Enter**>.

3. Lasciare vuoto il campo **Enter New Password** e premere <**Enter**>.

4. Lasciare vuoto il campo **Confirm New Password** e premere <**Enter**>.

5. Nella finestra [**Setup Notice**], premere <**Enter**>.

   La password viene disattivata.

Modifica della priorità di avvio

La priorità di avvio predefinita del computer segue questo ordine: unità CD-ROM, periferica rimovibile e unità disco rigido.

È possibile tuttavia modificare la priorità di avvio utilizzando il menu Boot del programma di impostazione del sistema. A titolo esemplificativo, di seguito vengono descritte le procedure per passare dalla periferica a massima priorità di avvio all'unità disco rigido.

1 Selezionare il menu **Boot** nel programma di impostazione del BIOS.

2 Premere <**Enter**> sulla voce **Boot Device Priority**.

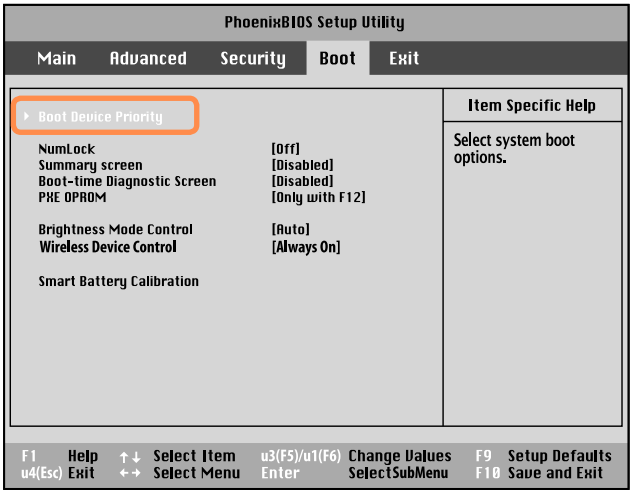

3 Utilizzare il tasto **u1** o **u3** per spostare in alto una periferica di avvio.

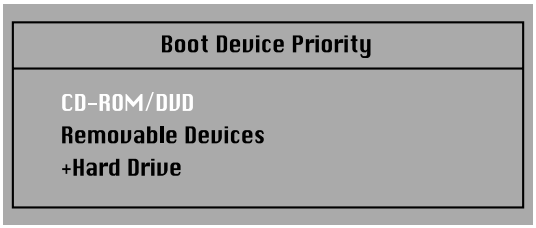

4 Uscire dal menu **Boot** premendo il tasto **u4** e selezionare il menu **Exit > Exit Saving Changes** utilizzando il **Joystick**, quindi premere <**Enter**> per salvare le impostazioni e uscire dal programma.

Uso della batteria

Quando si utilizza la batteria, senza l'adattatore CA, prestare attenzione alle seguenti istruzioni. Insieme al computer, viene fornita in dotazione una batteria agli ioni di litio.

Leggere attentamente e osservare le avvertenze stampate sulla batteria prima di utilizzarla.

Precauzioni

Utilizzare esclusivamente i caricabatterie specificati nel Manuale dell'utente.

Non riscaldare mai il gruppo batterie, non lasciarlo vicino o dentro al fuoco né utilizzarlo a temperature superiori a 60°C poiché potrebbe incendiarsi.

Non smontare il gruppo batterie e non mettere in corto circuito i terminali.

Prima di utilizzare la batteria, leggere attentamente e osservare le precauzioni stampate sulla batteria e le istruzioni di sicurezza del Manuale dell'utente.

Consultare le specifiche sull'ambiente d'uso del sistema.(p.199) fornite in questo manuale e utilizzare e conservare la batteria a temperatura ambiente.

Rimozione e collegamento della batteria

1 Spegnere il sistema e capovolgere il computer su una superficie piatta.

2 Tirare verso l'esterno di due blocca batteria (), quindi estrarre la batteria.

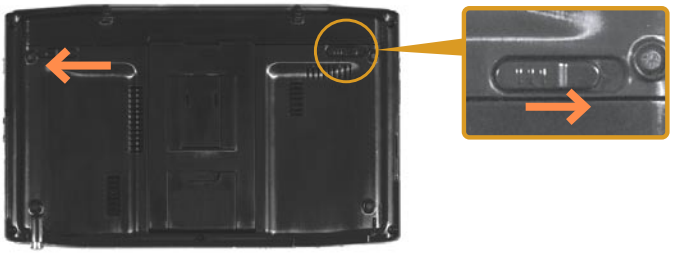

3 Per installare nuovamente la batteria, farla scorrere all'interno del sistema. I blocca batteria si spostano verso l'interno e bloccano automaticamente la batteria.

Controllare se i blocca batteria si sono spostati verso l'interno.

Carica della batteria

1 Inserire la batteria e collegare l'adattatore CA al jack di ingresso CC del computer.

La batteria inizierà ad essere caricata.

2 Quando la carica è completata, il relativo LED diventa verde.

Stato	LED di carica
Carica in corso	Ambra
Carica completa	Verde
Adattatore CA non collegato	Spento

Misura della Carica rimanente della batteria

È possibile determinare lo stato di carica della batteria completando le seguenti procedure.

Tramite il tasto Menu

Premere il tasto **Menu** e fare clic su **Battery**.

Tramite la batteria

Se si preme il tasto **PUSH** della batteria, è possibile vedere la carica restante della batteria.

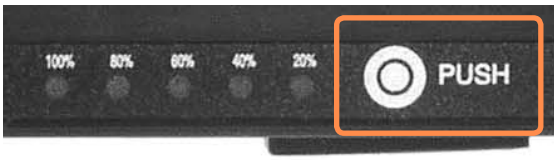

Avviso di batteria in esaurimento

- Quando la carica rimanente della batteria scende sotto il 10%, viene generato un allarme acustico. In questo caso, collegare l'adattatore CA o spegnere il computer e installare una batteria completamente carica.
- Quando la carica rimanente della batteria scende sotto il 3%, il computer salva automaticamente il lavoro corrente e si spegne.

Informazioni sulla durata della batteria

La batteria è un componente usurabile. Se utilizzata per lungo tempo, la sua capacità/durata diminuisce. Se la durata della batteria si riduce a meno della metà del tempo iniziale, si consiglia di acquistarne una nuova.

Se non si utilizza la batteria per un lungo periodo, è bene scaricarla. In questo modo, la batteria durerà più a lungo.

Aumento della durata della batteria

Riduzione della luminosità dello schermo LCD

Premere il tasto **Menu** e fare clic su dalla voce **Brightness** per diminuire la luminosità dello schermo LCD. In tal modo, è possibile aumentare la durata della batteria.

In alternativa, è possibile diminuire la luminosità dello schermo LCD, premendo il tasto "-" di **regolazione del volume** sul lato sinistro del computer, mentre si tiene premuto il tasto **Menu**.

Utilizzo di Easy Battery Manager

Easy Battery Manager è un programma di gestione dell'alimentazione che consente di utilizzare la batteria in modo più efficiente. È possibile selezionare una modalità di alimentazione ottimizzata, in base alle proprie specifiche esigenze.

1. **Fare clic su Start > Pannello di controllo > Hardware e suoni > Opzioni risparmio energia.**

   In alternativa, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona del dispositivo di misura dell'alimentazione ( ) nell'area di notifica della barra delle applicazioni e selezionare **Opzioni risparmio energia**.

2. Se viene visualizzata la seguente schermata, selezionare una delle modalità.

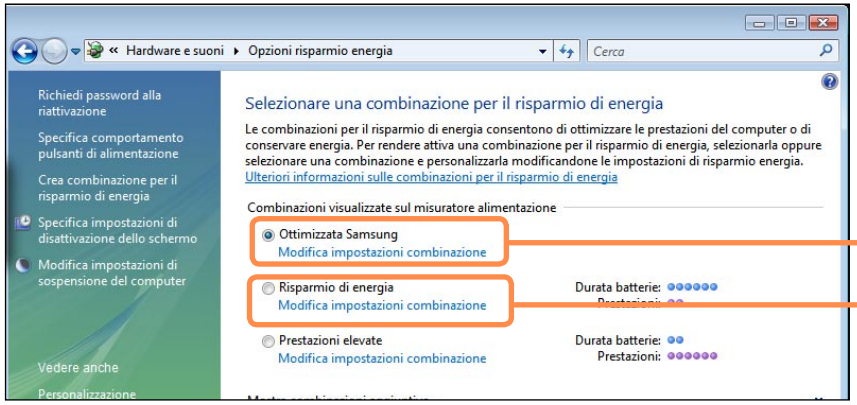
« Hardware e suoni ▸ Opzioni risparmio energia
Cerca
Richiedi password alla riattivazione
Specifica comportamento pulsanti di alimentazione
Crea combinazione per il risparmio di energia
Specifica impostazioni di disattivazione dello schermo
Modifica impostazioni di sospensione del computer
Vedere anche
Personalizzazione
Selezionare una combinazione per il risparmio di energia
Le combinazioni per il risparmio di energia consentono di ottimizzare le prestazioni del computer o di conservare energia. Per rendere attiva una combinazione per il risparmio di energia, selezionarla oppure selezionare una combinazione e personalizzarla modificandone le impostazioni di risparmio energia.
Ulteriori informazioni sulle combinazioni per il risparmio di energia
Combinazioni visualizzate sul misuratore alimentazione
Ottimizzata Samsung
Modifica impostazioni combinazione
Risparmio di energia
Modifica impostazioni combinazione
Durata batterie:
Prestazioni elevate
Modifica impostazioni combinazione
Durata batterie:
Prestazioni:

Modalità ottimizzata Samsung

Multimediale

Modalità ottimizzata Samsung

Questa modalità è adatta per condizioni d'uso normali. Ottimizza le prestazioni del sistema quando il computer funziona con l'alimentazione CA e, nel contempo, ottimizza la durata della batteria quando il computer è alimentato a batteria.

Multimediale

Questa modalità è adatta all'ambiente multimediale che richiede prestazioni massime del sistema. Di conseguenza, la durata della batteria risulta inferiore.

Utilizzo delle opzioni di risparmio energia di Easy Battery Manager

Per utilizzare le opzioni di risparmio energia di Easy Battery Manager dopo aver reinstallato Windows, installare manualmente il programma Easy Battery Manager dal CD del software di sistema.

Poiché le opzioni di risparmio energia in Easy Battery Manager sono volte a ottimizzare la durata della batteria, i programmi che richiedono alte prestazioni possono presentare un'esecuzione rallentata quando si utilizza la batteria.

In questo caso, si consiglia di collegare l'adattatore CA o selezionare la modalità di risparmio di energia.

Utilizzo della Funzione Calibratura batteria

Quando si carica/scarica ripetutamente la batteria solo per un breve periodo, la sua durata si riduce in misura pari alla differenza tra la carica effettiva della batteria e la carica rimanente indicata.

In questo caso, i valori della capacità effettiva e della capacità rimanente diventano uguali scaricando completamente la batteria con la funzione Battery Calibration (Calibratura batteria) e ricaricandola di nuovo.

1 Dopo avere spento il sistema, scollegare l'adattatore CA.

2 Riavviare il computer e premere il tasto **Menu**. Quando appare il logo SAMSUNG, avviare il programma di impostazione del sistema.

3 Utilizzando i tasti freccia, selezionare **Smart Battery Calibration** nel menu **Boot** e premere il tasto **Enter**.

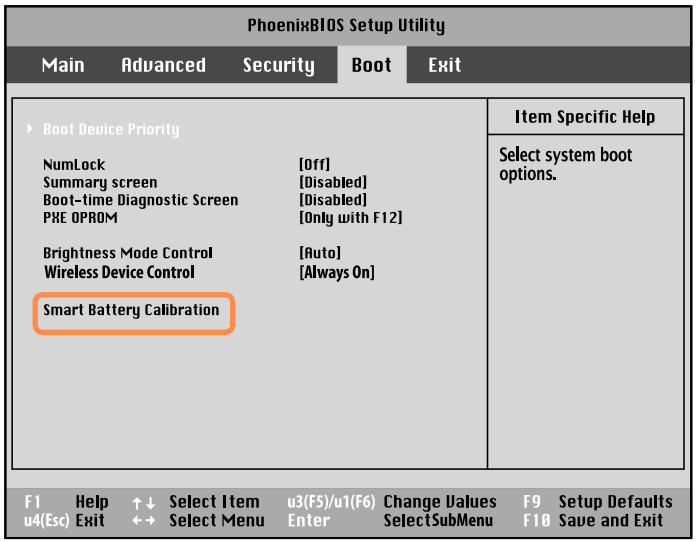

4 Evidenziare **Yes** nella finestra [Battery Calibration Confirmation] e premere il tasto **Enter**.

La funzione Calibratura batteria si attiva e la batteria viene scaricata forzatamente. Per interrompere l'operazione, premere il tasto **u4 (Esc)**.

Questa operazione richiede 3~5 ore, a seconda della capacità effettiva e della capacità rimanente della batteria.

Capitolo 7.
Windows Media Center

Informazioni sul contenuto della confezione e sulla guida ai programmi 155

Collegamento e installazione di Media Center 156

Utilizzo di Media Center 160

Windows Media Center viene fornito soltanto per alcune versioni di Windows Vista.

Pertanto, questo capitolo si riferisce esclusivamente ai modelli dotati di Windows Media Center.

Informazioni sul contenuto della confezione

Il contenuto della confezione del computer Samsung può essere diverso a seconda del modello del computer.

Il telecomando Media Center, il sensore del telecomando di tipo esterno e la scheda sintonizzatore TV non vengono forniti con il computer e i dispositivi non sono necessari per utilizzare Media Center.

Tuttavia, se si acquistano e si collegano tali dispositivi, è possibile utilizzare più facilmente le diverse funzioni di Media Center.

Informazioni sulla guida ai programmi

Il servizio di guida elettronica ai programmi televisivi (EPG - Electronic Program Guide) viene fornito dal provider EPG e il contenuto del servizio EPG può differire dai programmi televisivi effettivi a seconda di variazioni nella programmazione da parte del provider EPG o della stazione emittente.

- È possibile utilizzare la funzione TV di Media Center soltanto quando è installata una scheda sintonizzatore TV.
- Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche volte a migliorare il prodotto.

Collegamento e installazione di Media Center

Di seguito vengono descritte le istruzioni di base per l'uso di Media Center per Microsoft Windows Vista Home Premium.

- Questo manuale descrive le procedure presupponendo che si utilizzi Media Center con un mouse.
- Poiché Media Center supporta l'utilizzo di un mouse, di una tastiera e di un telecomando, in questo manuale [Selezionare] significa fare clic con il mouse o premere il tasto corrispondente sul telecomando.

Dispositivi opzionali

Il telecomando, il sensore del telecomando di tipo esterno e la scheda sintonizzatore TV non sono essenziali per l'utilizzo di Media Center. Poiché questi dispositivi non vengono forniti con il computer Samsung, devono essere acquistati separatamente, se necessario.

Telecomando

L'uso del telecomando di Media Center consente di utilizzare Media Center più comodamente entro breve distanza.

Sensore del telecomando di tipo esterno

Per utilizzare Media Center con un telecomando, è necessario installare il sensore del telecomando sul computer.

Quando si acquista un telecomando, acquistare contemporaneamente il rispettivo sensore di tipo esterno.

- Collegare il sensore del telecomando di tipo esterno alla porta USB del computer e ruotare il sensore in modo che sia rivolto verso il telecomando.

Sensore del telecomando di tipo esterno

Scheda sintonizzatore TV

Con una scheda sintonizzatore TV, è possibile guardare e registrare i programmi televisivi.

Alcuni modelli sono dotati di schede sintonizzatore TV incorporate. Questo manuale ne descrive l'utilizzo presupponendo che il computer sia dotato di una scheda sintonizzatore TV incorporata.

> Esistono due tipi di schede sintonizzatore TV, incorporato ed esterno e potrebbero non supportare una funzione di registrazione a seconda del modello.

Collegamento dei dispositivi

► Collegamento del sensore del telecomando di tipo esterno

Collegare il sensore del telecomando di tipo esterno alla porta USB del computer.

► Connessione a Internet

Per visualizzare la guida TV o per spostarsi nei siti di Media Center in Media Center, è necessario connettersi a Internet.

Collegare il cavo di rete (LAN) alla **porta LAN** del computer.

> Se il computer non è connesso a Internet, non è possibile utilizzare la Guida TV (informazioni canali) e le funzioni Online Spotlight.

► Collegamento dell'antenna TV

Per utilizzare la funzione TV di Media Center, è necessario collegare l'antenna TV alla scheda sintonizzatore TV.

Se il computer è dotato di una scheda sintonizzatore TV incorporata, collegare il cavo dell'antenna TV alla porta di ingresso dell'antenna TV.

> Se la scheda sintonizzatore TV non è installata, non è possibile utilizzare la funzione TV.

Installazione di Media Center

Collegare tutti i dispositivi necessari e installare Media Center. Per utilizzare Media Center è necessario completare le impostazioni.

1 Accendere il computer.

2 Fare clic su **Start > Windows Media Center oppure Start > Tutti i programmi > Windows Media Center**.

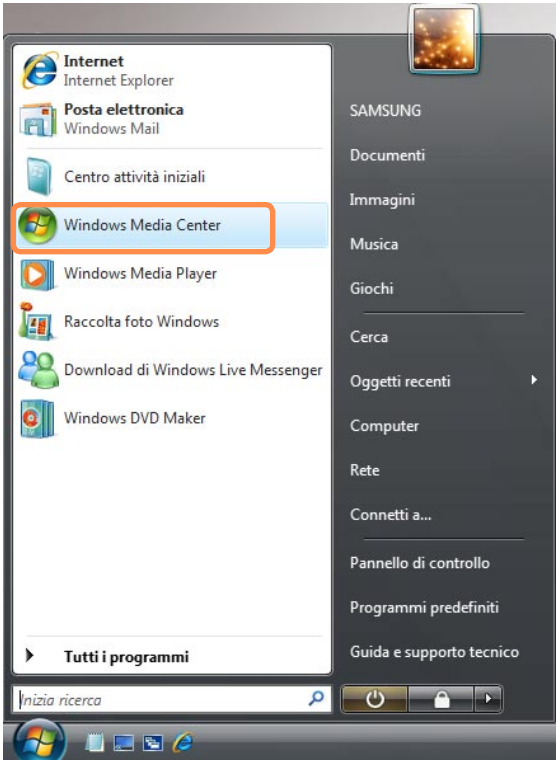

3 Se viene visualizzata la seguente schermata di avvio, selezionare l'opzione di installazione.

Installazione rapida consente di utilizzare le funzioni di base di Media Center quando si fa clic su **OK**. Tuttavia, scegliendo l'Installazione rapida non è possibile utilizzare le funzioni relative alla TV e a Internet.

Installazione personalizzata consente di configurare tutte le impostazioni comprese quelle relative alla TV e a Internet. Se si fa clic su **OK**, si avvia l'Installazione guidata.

Windows Media Center
Per iniziare con Windows Media Center, selezionare una delle opzioni di configurazione seguenti:
Configurazione rapida
Installazione personalizzata
Esegui configurazione in seguito
La configurazione rapida consente a Windows Media Center di scaricare da Internet immagini e informazioni relative ai contenuti multimediali e di partecipare al programma Analisi utilizzo software.
OK

Per configurare la TV o Internet dopo un'Installazione rapida, selezionare **Attività > Impostazioni > Generale > Installazione di Windows Media Center** nella schermata di avvio di Media Center e installare i seguenti elementi.

4 Se è stata selezionata l'Installazione personalizzata, continuare con l'installazione seguendo le istruzioni della procedura guidata.

Se la scheda sintonizzatore TV non è installata, durante l'installazione di Media Center verranno visualizzati i passaggi dell'installazione relativi alla TV.

Inoltre, se il computer non è connesso a Internet, non è possibile installare e utilizzare la Guida TV (informazioni canali).

5 Al termine dell'installazione di Media Center, fare clic su **Fine**.

È ora possibile utilizzare Media Center.

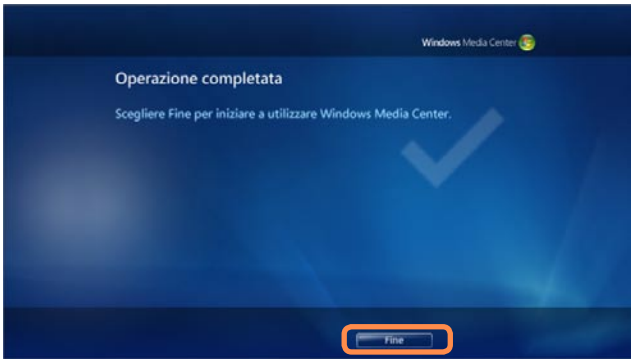

Modifica delle impostazioni di Media Center

È possibile modificare le impostazioni di Media Center una volta completata l'installazione guidata, osservando le procedure riportate di seguito.

1. Selezionare **Impostazioni > Generale > Installazione di Windows Media Center** nella schermata di avvio di Media Center.
2. Selezionare **Esegui di nuovo l'installazione**. È possibile configurare nuovamente dall'inizio le impostazioni di Media Center.

Utilizzo di Media Center

Di seguito vengono fornite le descrizioni della schermata di avvio di Media Center e delle funzioni di base.

Schermata di avvio

Se è stato selezionato **Esegui di nuovo l'installazione** nella schermata di avvio di Media Center o se non è stata completata l'installazione guidata, all'avvio di Media Center viene visualizzata la schermata dell'installazione guidata.
Se si completa l'installazione, viene visualizzata la schermata di avvio di Media Center.

Fare clic su **Start > Windows Media Center oppure Start > Tutti i programmi > Windows Media Center**.

Immagini + video: È possibile visualizzare file di foto, immagini e video.

Musica: È possibile ascoltare file musicali, CD audio e la radio.

TV + Filmati: È possibile guardare e registrare programmi televisivi e riprodurre titoli DVD.

Elementi multimediali in linea: È possibile accedere a tutti i tipi di contenuto multimediale su Internet.

Attività: È possibile modificare le impostazioni di Media Center.

Freccia di spostamento: Se si sposta il puntatore del mouse sopra la freccia, è possibile spostarsi nel menu in alto, in basso, a sinistra e a destra.

Vengono visualizzati per un momento i tasti Menu e di controllo riproduzione soltanto quando si sposta il puntatore del mouse. Le dimensioni della finestra Lettore multimediale si riducono quando si esegue un'altra attività dopo aver riprodotto un file multimediale.

Immagini + video

In Immagini **+** Video, è possibile visualizzare immagini e video registrati nella libreria di Media Center.

Inoltre, è anche possibile visualizzare file non registrati nella libreria registrandoli nonché visualizzare file su un disco rimovibile.

Registrazione nella libreria

Vengono descritte di seguito le procedure per registrare file nella libreria.

1 Avviare Media Center, e selezionare **Immagini + Video > Libreria immagini** oppure **Libreria video**.

Alla prima esecuzione, può venire visualizzata la finestra Aggiungi. In questo caso, è possibile aggiungere file seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

2 Nel menu Libreria, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Installazione libreria**.

3 Se viene visualizzata la schermata Installazione libreria, selezionare **Aggiungi cartella per visione**.

4 Specificare il percorso della cartella in base alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

5 Se viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **Fine**. È ora possibile visualizzare la cartella appena aggiunta nella Libreria immagini o Libreria video.

Visualizzazione di foto e immagini

Di seguito, vengono descritte le procedure per visualizzare le foto e le immagini registrate nella libreria.

I file di foto e immagini vengono salvati in **Computer > Disco locale (C:) > Utenti > Account utenti > Cartella Picture** o **Computer > Disco locale (C:) > Utenti > Pubblico >** Cartella **Public Pictures**.

1 Avviare Media Center, e selezionare **Immagini + Video**.

2 Selezionare **Libreria immagini**.

Alla prima esecuzione, può venire visualizzata la finestra Installa libreria. In questo caso, fare clic sul tasto No.

3 Selezionare una cartella contenente file di immagini.

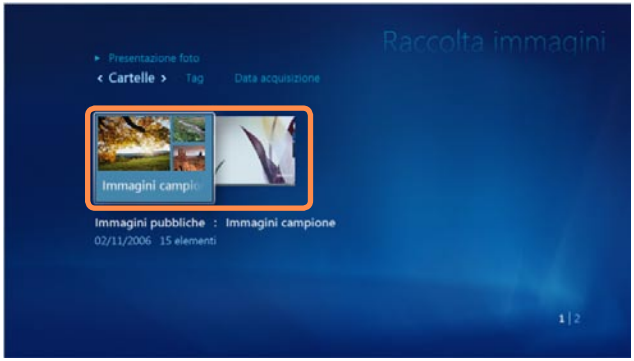

4 Se si seleziona un'immagine, questa viene visualizzata a schermo intero.

È possibile visualizzare un'altra immagine utilizzando i tasti di controllo riproduzione o i tasti di direzione sulla tastiera.

5 Per visualizzare le immagini in una proiezione di diapositive, fare clic su **Riproduci proiezione di diapositive**.

In alternativa, selezionare **Immagini + Video > Riproduci tutto**. Quindi, le immagini nella cartella registrata vengono visualizzate in ordine casuale.

Visualizzazione dei video

Di seguito, vengono descritte le procedure per visualizzare i video registrati nella libreria.

I file di video vengono salvati in **Computer > Disco locale (C:) > Utenti > Account utenti > Cartella Video** o **Computer > Disco locale (C:) > Utenti > Pubblico >** Cartella **Public Video**.

1 Avviare Media Center, e selezionare **Immagini + Video**.

2 Selezionare **Libreria video**.

Alla prima esecuzione, può venire visualizzata la finestra **Installa libreria**. In questo caso, fare clic sul tasto **No**.

3 Selezionare una cartella con file video. Se si seleziona un file video, il file video viene riprodotto.

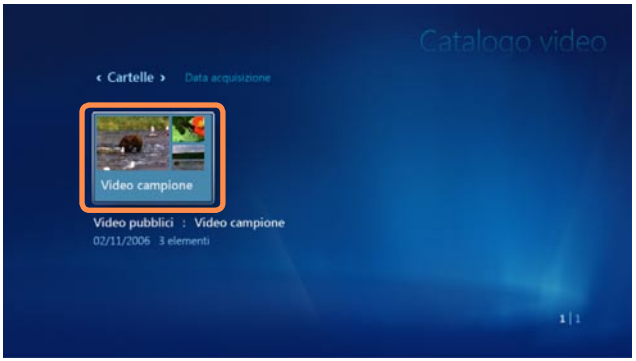

Visualizzazione di immagini e video salvati su supporti rimovibili

Segue una descrizione delle foto, delle immagini e dei video salvati su supporti rimovibili in Media Center.

1 Avviare Media Center.

2 Inserire un supporto rimovibile contenente file di foto, immagini o video. I supporti rimovibili possono essere un CD, un DVD, una memoria flash USB, una scheda di memoria, ecc.

Per visualizzare immagini salvate su una fotocamera digitale, collegare la fotocamera digitale e il computer tramite un cavo USB.

3 Dopo un po' di tempo, viene visualizzata una finestra che avvisa l'utente che è stato trovato un nuovo supporto. Selezionare **Visualizza immagini** o **Visualizza video**.

4 Se viene visualizzato l'elenco dei file, selezionare un file.

5 Visualizzare l'immagine o il video.

Musica

In Musica di Media Center, è possibile riprodurre file musicali o CD audio. Inoltre, è possibile estrarre i brani di un CD audio sul computer e riprodurli in un secondo tempo singolarmente oppure utilizzando un elenco di riproduzione.

Per utilizzarlo, è necessario collegare un'unità ODD di tipo esterno.

Riproduzione di un CD audio

1 Avviare Media Center.

2 Premere il tasto di espulsione dell'unità CD-ROM per aprire il cassetto del CD e inserire un CD audio. I brani presenti sul CD vengono riprodotti automaticamente.

Estrazione di brani da un CD audio

1 Avviare Media Center.

2 Inserire un CD audio nell'unità CD-ROM e riprodurre il CD.

3 Selezionare **Copia CD** nella parte inferiore sinistra della finestra Lettore musicale.

Quando si esegue la funzione di estrazione CD per la prima volta, vengono visualizzate le opzioni di estrazione. Configurare le opzioni di estrazione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo ed eseguire le seguenti procedure. A partire dalla seconda esecuzione del programma, le opzioni di impostazione vengono omesse.

4 Se viene visualizzata la finestra Estrai CD, fare clic su **Sì**.

5 L'estrazione dei brani da un CD inizia con la visualizzazione di un'icona di un CD rotante sul lato destro, indicante che è l'estrazione di un CD è in corso. Al termine dell'estrazione, viene visualizzato un messaggio di estrazione CD completata.

I brani estratti vengono visualizzati in **Musica > Libreria musicale** di Media Center e in **Libreria** di Windows Media Player. I brani estratti vengono copiati in **Start > Musica** del Desktop come file album.

Per modificare la cartella in cui salvare i brani estratti, avviare Windows Media Player e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle attività superiore e selezionare **Altre opzioni > Estrai musica > Estrai musica in questa posizione dal menu a comparsa.**

Riproduzione dei brani estratti

1 Avviare Media Center, e selezionare Musica.

2 Se si seleziona **Libreria musicale**, viene visualizzato l'elenco degli album, compreso l'album estratto.

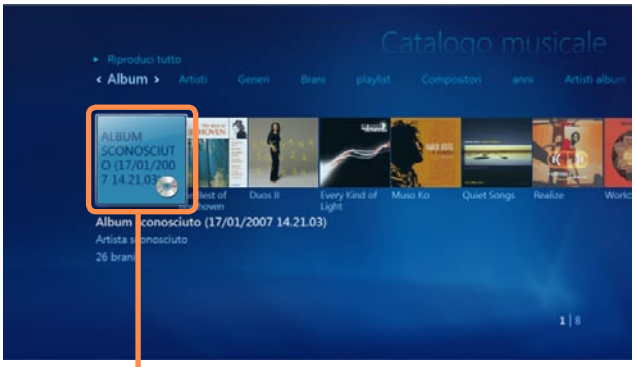

Album musicali estratti

3 Selezionare un album da riprodurre e fare clic su **Riproduci album** nel riquadro a sinistra.

4 L'album viene riprodotto.

Uso degli elenchi di riproduzione

È possibile creare, gestire e riprodurre facilmente un elenco di riproduzione con album musicali estratti e file musicali scaricati da Internet.

1 Avviare Media Center, e selezionare **Musica > Libreria musicale**.

2 È possibile cercare un file musicale selezionando l'album, l'artista, il genere o il brano nella parte superiore.

Se si seleziona **Elenco di riproduzione > Tutti i file musicali**, vengono elencati tutti i file musicali.

3 Selezionare i file musicali da aggiungere all'elenco di riproduzione e fare clic su **Aggiungi a coda** nel riquadro a sinistra.

4 Il segno + inizia a lampeggiare nella parte inferiore sinistra della finestra Lettore multimediale e scompare quando i file musicali selezionati vengono aggiunti alla coda.

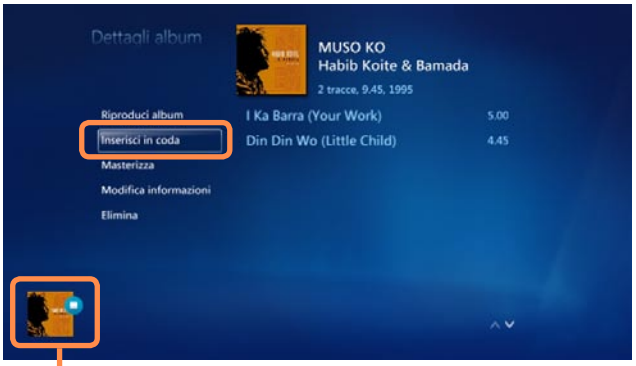

Finestra Lettore multimediale

5 Selezionare la finestra Lettore multimediale nella parte inferiore sinistra e fare clic su **Visualizza coda**.

6 Selezionare **Salva come elenco di riproduzione**, immettere il nome di un elenco di riproduzione e selezionare **Salva**. Se si dispone di un telecomando, è possibile immettere un nome utilizzando i tasti numerici sul telecomando.

7 Per riprodurre l'elenco di riproduzione salvato, selezionare **Media Center > Libreria musicale > Elenco di riproduzione**, selezionare un elenco di riproduzione e fare clic su **Riproduci**.

- **Se in Media Center viene visualizzato un file musicale, anche dopo che il file è stato eliminato**

  Se è stato eliminato un file musicale, è necessario eliminare anche manualmente il file dall'elenco di riproduzione di Media Center.

- **Eliminazione di un elenco di riproduzione da Media Center**

  Selezionare **Media Center > Libreria musicale > Elenco di riproduzione**, selezionare un elenco di riproduzione salvato e fare clic su **Elimina**. Quindi, l'elenco di riproduzione selezionato viene eliminato.

TV + Filmati

La funzione TV è disponibile soltanto quando nel computer è installata una scheda sintonizzatore TV.

Menu TV + Filmati

TV in diretta

È possibile guardare i programmi televisivi in diretta.

TV registrata

È possibile guardare i programmi televisivi registrati.

Guida (guida ai programmi televisivi - EPG)

È possibile visualizzare la guida ai programmi televisivi. È possibile guardare o registrare programmi televisivi in diretta e prenotare una registrazione.

Riproduci DVD

Viene visualizzato il titolo DVD.

Ricerca

È possibile creare un programma in base al titolo, a una parola chiave o al genere.

Che cos'è una guida ai programmi televisivi (EPG)?

Una guida elettronica ai programmi televisivi (EPG) è una guida ai programmi della TV. È possibile selezionare un programma e visualizzare informazioni dettagliate su quel programma o prenotare facilmente una registrazione. Le informazioni della guida vengono aggiornate da Media Center più di una volta al giorno.

Riproduzione di un DVD

Vengono descritte di seguito le procedure per guardare un titolo DVD.

Per utilizzarlo, è necessario collegare un'unità ODD di tipo esterno.

1 Avviare Media Center.

2 Premere il tasto di espulsione dell'unità DVD per **aprire** il cassetto e inserire un DVD.

Se si inserisce un DVD senza avviare Media Center, viene visualizzata la finestra di selezione della riproduzione automatica.

Selezionare **Riproduci video DVD tramite Media Center** e fare clic su **OK**.

3 Dopo un istante, viene visualizzato il menu del DVD.

Se il menu del DVD non viene visualizzato automaticamente, selezionare **Riproduci DVD** nella schermata di avvio.

4 Selezionare **Guarda filmato** o **Riproduci** dal menu DVD.

Il titolo DVD viene riprodotto.

Se si sposta il mouse, vengono visualizzati i tasti di controllo della riproduzione. Con i tasti di controllo della riproduzione, è possibile riprodurre il DVD a partire da un determinato punto oppure interrompere la riproduzione del DVD.

Elementi multimediali in linea

È possibile accedere ad ulteriore contenuto in linea attraverso Online Spotlight.

Online Spotlight è un servizio fornito dai provider di contenuto tramite Media Center. È possibile riprodurre ogni genere di contenuto multimediale come filmati, notiziari, sport, ecc. su Internet.

- Per utilizzare gli elementi multimediali in linea, il computer deve essere connesso a Internet.
- Per problemi incontrati durante l'utilizzo di Online Spotlight, contattare il provider del servizio in linea corrispondente. I servizi di contenuto Online Spotlight non sono di responsabilità del produttore del computer.

Capitolo 8.
Appendice

Utilizzo di Samsung Magic Doctor 173
Utilizzo di McAfee SecurityCenter 174
Reinstallazione del software 175
Reinstallazione di Windows Vista 177
Domande e risposte 181
Software Intel per la condivisione dei contenuti multimediali 198
Specifiche del prodotto 199
Glossario 203
Indice 207
Contact SAMSUNG WORLD WIDE 208

Utilizzo di Samsung Magic Doctor

Magic Doctor è un software per la risoluzione dei problemi fornito da Samsung Computer. Consente di diagnosticare i problemi del sistema con un semplice clic del mouse oppure di selezionare le opzioni di diagnostica.

Diagnosi del sistema

La funzione di diagnosi del sistema controlla i collegamenti del sistema e diagnostica eventuali problemi relativi al funzionamento provvedendo alla loro risoluzione.

1 Fare clic su **Start > Tutti i programmi > Samsung > Samsung Magic Doctor > Samsung Magic Doctor**.

2 Fare clic su **Diagnosi del sistema** per avviare la diagnosi del sistema.

Samsung Magic Doctor
SAMSUNG
MagicDoctor
Il programma Samsung Magic Doctor esegue la diagnosi del sistema e risolve i problemi riscontrati.
Per eseguire il programma, fare clic sul pulsante [Diagnosi del sistema].
Ripristina il sistema
Diagnosi del sistema
Esci
Informazioni sistema
CPU, BIOS, S/N, RAM, HDD...
More

3 Una volta completata la diagnosi del sistema, vengono visualizzati i risultati. Se vengono rilevati dei problemi, fare clic sul pulsante **Cura** per correggere il problema. Samsung Magic Doctor avvia le operazioni di correzione.

Utilizzo di McAfee SecurityCenter

Un virus informatico è un programma che danneggia i file del computer e le informazioni salvate su un computer. Un computer viene infettato da un file infetto o da un altro computer tramite Internet. Di seguito, vengono descritte le procedure per l'uso di McAfee SecurityCenter per eseguire la scansione e la rimozione dei virus e per proteggere il computer da diverse minacce provenienti da Internet.

Alla prima esecuzione di McAfee SecurityCenter, viene visualizzata la schermata di registrazione. Procedere alla registrazione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. È necessario registrare il software per proteggere il PC con le informazioni più recenti in materia di protezione.

Scansione e cura dei virus

1 Fare clic su **Start > Tutti i programmi > McAfee > McAfee SecurityCenter**.

2 Fare clic su **Scansione** dal riquadro a sinistra del programma.

3 Se viene rilevato un virus, rimuoverlo seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per proteggere il PC contro i virus più recenti, aggiornare regolarmente McAfee SecurityCenter.

Connettersi a Internet e fare clic sull'**icona Aggiorna** (Update) per aggiornare.

Reinstallazione del software

Quando il driver di una periferica o un'applicazione del computer non funzionano correttamente, è possibile reinstallare il software utilizzando il software di sistema (System Software Media).

Quando il software non funziona correttamente, si consiglia di rimuovere il software utilizzando Installazione applicazioni del Pannello di controllo e reinstallando il software utilizzando il software di sistema.

Il software di sistema viene fornito sotto forma di CD o di DVD a seconda del modello del computer.

Per utilizzare il software di sistema, **è necessario che il computer sia collegato all'unità** ODD USB esterna .

Nelle procedure seguenti si presuppone che l'unità ODD USB esterna sia collegata al computer.

Esecuzione del software di sistema

La funzione di diagnosi del sistema consente agli utenti di diagnosticare la connettività del sistema, eventuali problemi del sistema e risolvere questi ultimi.

1 Inserire il CD/DVD del software di sistema nell'unità ODD esterna. Quando viene visualizzata la finestra AutoPlay, fare clic su **Esegui software….** nella voce**Installa o esegui programma**.

2 Nella finestra **Controllo account utente**, fare clic su **Consenti**.

Se non si è connessi con un account amministratore, è necessario immettere la password amministratore nella finestra Controllo account utente.

3 Si avvia il **software di sistema**.

Selezionare un'opzione di installazione per avviare l'installazione.

System Software Media
SAMSUNG
SUPPORTO DEL SOFTWARE DI SISTEMA
Che cos'è il SUPPORTO DEL SOFTWARE DI SISTEMA?
Il SUPPORTO DEL SOFTWARE DI SISTEMA è fornito da Samsung Computers. In caso di crash del sistema, è possibile reinstallare con facilità tutti i driver e gli elementi del software.
Installazione Standard
Installazione Minima
Installazione Personalizzata
Annulla

▶ **Installazione standard**	Se si seleziona questa opzione vengono elencati i programmi attualmente non installati sul computer **Questa opzione è utile quando si installano tutti i programmi presenti sul CD/DVD dopo aver reinstallato Windows.**
▶ **Installazione minima**	Se si seleziona questa opzione, vengono elencati i programmi che devono essere installati sul computer (driver, aggiornamenti di Windows, ecc.). **Questa opzione è utile quando è necessario installare soltanto i programmi essenziali.**
▶ **Installazione personalizzata**	Se si seleziona questa opzione, è possibile selezionare i programmi da installare. **Questa opzione è utile quando è necessario installare un singolo driver o programma che causa un problema.**

Installazione del software

A titolo esemplificativo, vengono descritte di seguito le procedure di installazione delle opzioni di **Installazione standard**.

1 Selezionare **Installazione standard** nella schermata principale **Software di sistema**.

System Software Media
SAMSUNG
SUPPORTO DEL SOFTWARE DI SISTEMA
Che cos'è il SUPPORTO DEL SOFTWARE DI SISTEMA?
Il SUPPORTO DEL SOFTWARE DI SISTEMA è fornito da Samsung Computers. In caso di crash del sistema, è possibile reinstallare con facilità tutti i driver e gli elementi del software.
Installazione Standard
Installazione Minima
Installazione Personalizzata
Annulla

2 Se viene visualizzata la finestra **Avvia installazione standard**, fare clic sul tasto **Sì**.
I driver e i programmi che erano installati al momento dell'acquisto del computer vengono installati nuovamente.

3 Viene visualizzata la finestra **Installazioni del software completata**.

Se si seleziona **Sì** e si fa clic su **Fine**, il computer viene riavviato.

Reinstallazione di Windows Vista

Quando Windows non funziona correttamente, è possibile reinstallarlo utilizzando il Supporto di ripristino del sistema.

- Per installare Windows, è necessario disporre di **un'unità ODD di tipo esterno** e di una **tastiera USB**. Prima di accendere il computer, collegare l'unità ODD di tipo esterno e la tastiera USB. Se si collega una tastiera USB durante l'installazione, il computer non la riconosce.
- Per reinstallare Windows quando Windows non si avvia, consultare p.179.
- Il manuale descrive le procedure in base a Windows Vista Home Premium.

La reinstallazione di Windows può eliminare alcuni dati (file e programmi) salvati sull'unità disco rigido. Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti. Samsung Electronics non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite di dati.

Reinstallazione in Windows

● Preparazione

1. Collegare un'unità ODD di tipo esterno attraverso la **porta di alimentazione unità ODD esterna** e la **porta USB** sul lato sinistro del computer.

2. Collegare la **tastiera USB di tipo esterno**.

3. Accendere il computer per avviare Windows.

1 Inserire il **Supporto di ripristino del sistema** nell'**unità ODD USB esterna**.

2 Quando viene visualizzata la finestra **AutoPlay**, selezionare **Run setup.exe** e toccare **Consenti**.

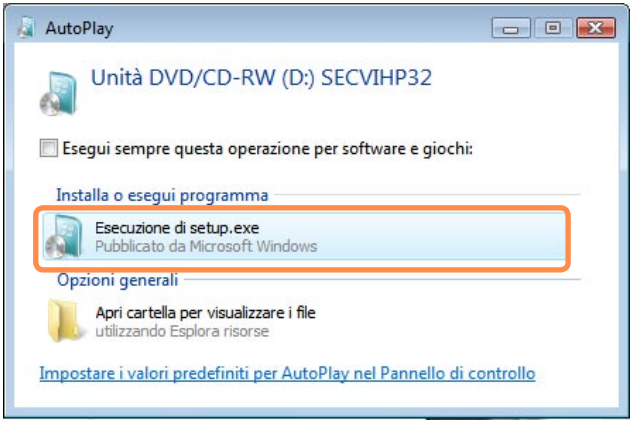
AutoPlay
Unità DVD/CD-RW (D:) SECVIHP32
Esegui sempre questa operazione per software e giochi:
Installa o esegui programma
Esecuzione di setup.exe
Pubblicato da Microsoft Windows
Opzioni generali
Apri cartella per visualizzare i file
utilizzando Esplora risorse
Impostare i valori predefiniti per AutoPlay nel Pannello di controllo

3 Quando viene visualizzata la finestra che consente di selezionare il sistema operativo da installare, toccare il tasto **Avanti**.

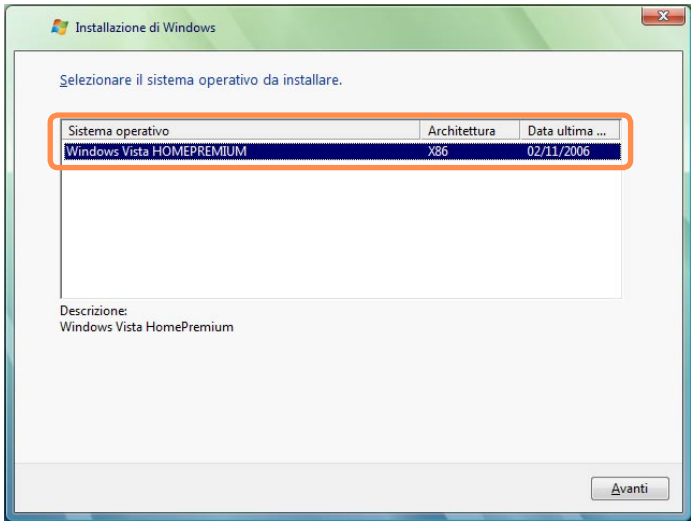

Il nome del sistema operativo può essere diverso a seconda della versione di Windows.

4 Quando viene visualizza la finestra Contratto di licenza software, selezionare **Accetto** e fare clic sul tasto **Avanti**.

5 Quando viene visualizzata una finestra che richiede il percorso di installazione del sistema operativo, selezionare una partizione dell'unità disco e toccare il tasto **Avanti**.

Quando nella partizione selezionata sono presenti file di installazione di Windows precedenti, viene visualizzato un messaggio che informa che i file e le cartelle verranno spostati nella cartella Windows.old. Fare clic sul tasto **OK**.

6 L'installazione di Windows continua. Il computer si riavvierà 3 volte durante l'installazione. Se, dopo un riavvio, viene visualizzato il messaggio **Premere un tasto per avviare da CD o DVD**..., non premere alcun tasto.

7 Viene visualizzata la schermata di registrazione utente di Windows. Selezionare il nome utente e la foto e toccare il tasto **Avanti**.

8 Immettere il nome del computer. Viene visualizzata la finestra in cui è possibile selezionare lo sfondo del desktop. Immettere il contenuto e toccare il tasto **Avanti**.

9 Viene visualizzata la finestra delle impostazioni di protezione automatica di Windows. Configurare l'impostazione in base alle proprie esigenze.

10 Viene visualizzata la finestra con le impostazioni dell'ora e della data. Toccare il tasto **Avanti**.

11 Viene visualizzata la finestra Registrazione completata. Se si tocca il tasto **Start**, si avvia un controllo delle specifiche del computer.

12 Dopo un po' di tempo, viene visualizzato il desktop di Windows. All'avvio di Windows, installare i driver delle periferiche e le applicazioni in base alle proprie esigenze, utilizzando il **software di sistema**.

Reinstallazione quando Windows non si avvia

Quando Windows non si avvia, avviare con il **CD/DVD di ripristino di sistema** da dove sarà possibile reinstallare Windows.

> Prima di accendere il computer, collegare l'**unità ODD di tipo esterno** e la **tastiera USB**. Se si collega una tastiera USB durante l'installazione, il computer non la riconosce.

1 Inserire il **Supporto di ripristino del sistema** nell'unità DVD e riavviare il computer.

2 Se viene visualizzato il messaggio **Press any key to boot from CD or DVD…** durante l'avvio, premere un tasto sulla tastiera.



3 Dopo un po' di tempo, vengono visualizzate le finestre con le opzioni come Lingua, Ora, Tastiera, ecc. Confermare le impostazioni e toccare il tasto **Avanti**.

4 Quando viene visualizzata una finestra in cui è possibile selezionare il sistema operativo da installare, toccare il tasto **Avanti**.

Il nome del sistema operativo può essere diverso a seconda della versione di Windows.

5 Quando viene visualizza la finestra Contratto di licenza software, selezionare **Accetto** e fare clic sul tasto **Avanti**.

6 Quando viene visualizzata una finestra che richiede il percorso di installazione del sistema operativo, selezionare una partizione dell'unità disco, quindi toccare il tasto **Avanti**.

- Se si fa clic su **Opzioni unità (Avanzate)**, è possibile eliminare, formattare, creare o espandere una partizione. Fare clic su una funzione e procedere seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Quando nella partizione selezionata sono presenti file di installazione di Windows precedenti, viene visualizzato un messaggio che informa che i file e le cartelle verranno spostati nella cartella Windows.old. Toccare il tasto **OK**.

7 I passaggi che seguono sono identici a quelli successivi al passaggio 5 della Reinstallazione in Windows.
p.177

Domande e risposte

Questa sezione fornisce informazioni su possibili problemi, soluzioni e altri riferimenti per l'uso del sistema.

Relative allo schermo

D Lo schermo LCD è troppo scuro o troppo luminoso.

R Regolare la luminosità dello schermo LCD. Premere il tasto **Menu** e fare clic su **Brightness** ▽ oppure su **Brightness** △.

In alternativa, è possibile regolare la luminosità dello schermo LCD premendo il tasto di **regolazione del volume** (+ , -) mentre si tiene premuto il tasto **Menu**.

D Il salvaschermo si attiva durante la riproduzione di un film o un clip video con Media Player.

R Deselezionare l'opzione **Libreria > Altre opzioni > Lettore > Consenti screen saver durante la riproduzione** di Media Player.

D Nei seguenti casi, lo schermo lampeggia oppure l'immagine è disturbata per brevi periodi.

Clic su una scheda con opzioni relative alla grafica, modifica della risoluzione, modifica dello schermo, rimozione dell'adattatore CA, riavvio del sistema, Modifica combinazione risparmio energia.

R Il problema si verifica quando il driver video esamina la periferica collegata. Durante il rilevamento, le periferiche di visualizzazione collegate potrebbero lampeggiare o mostrare dei disturbi.

Inoltre, lo stesso effetto potrebbe prodursi anche quando si preme il tasto Auto Scaler e si attiva la funzione di modifica della risoluzione.

D Quando si collega un proiettore e si preme il tasto Menu per visualizzare le immagini sia sullo schermo LCD del computer sia sul proiettore, l'immagine non appare o è incompleta.

R Fare clic sul tasto **Menu**, selezionare **LCD/CRT**, quindi selezionare **Clonazione**. Se l'immagine o parti di essa non appaiono sullo schermo, significa che il proiettore non supporta questa risoluzione dello schermo perché è troppo alta o troppo bassa. Premere il tasto Auto Scaler e impostare la risoluzione su 800x600 pixel.

D Quando si collega e si seleziona uno schermo esterno, non appare nessuna immagine (Modalità Clone).

R Questo problema si verifica quando la risoluzione non è adatta oppure quando è selezionata l'opzione Visualizzazione doppia in modalità Extended (Estesa). Provare le seguenti soluzioni.

❶ Se la risoluzione è inadatta

Questo computer supporta la risoluzione WVGA da 800x480. Poiché questa risoluzione è più bassa rispetto a quella del sistema operativo, il problema indicato potrebbe verificarsi quando lo schermo esterno non supporta questa risoluzione. Cambiare la risoluzione in **800x600** pixel, fare clic su Menu, quindi selezionare **Clonazione**.

❷ Quando è selezionata l'opzione Doppia visualizzazione in modalità Extended (Estesa)

Quando l'opzione Doppia visualizzazione è selezionata, la modalità Clone non è utilizzabile. In questo caso, deselezionare l'opzione Doppia visualizzazione e premere il tasto Menu per selezionare la modalità Clone.

D Nella finestra Proprietà - Schermo, la risoluzione più bassa è 800x600.

R Anche se la risoluzione corrente è 800x480 pixel, nella finestra Display Properties (Proprietà - Schermo) potrebbe essere indicata come 800x600. Ciò avviene perché la risoluzione più bassa del sistema operativo è 800x600 e il sistema non è quindi in grado di visualizzare la risoluzione 800x480 nella finestra Display Properties (Proprietà - Schermo).

D Quando si preme [Start] appare il messaggio [Some items cannot be shown] (Alcuni elementi non possono essere visualizzati).

R Questo messaggio appare quando alcuni elementi del menu di avvio non possono essere visualizzati con la risoluzione standard di 800x480 pixel. In questo caso, impostare la risoluzione dello schermo su 800x600 pixel oppure premere il tasto Auto Scaler per modificare la risoluzione.

D Alcune parti dell'immagine non appaiono sullo schermo.

R Questo problema si verifica quando un programma o un videogioco richiede una risoluzione minima di 800x600 pixel. In questo caso, premere il tasto Auto Scaler e modificare la risoluzione.

Ogni volta che si preme il tasto, si alternano le risoluzioni 800X480 > 800x600 >1024x600, in questo ordine.

D Quando si preme il tasto Auto Scaler, i caratteri sullo schermo appaiono sfocati.

R I caratteri appaiono sfocati quando la risoluzione selezionata non è adatta allo schermo LCD.

In questo caso, premere nuovamente il tasto Auto Scaler e impostare la risoluzione su 800x480 pixel, che è risoluzione predefinita dello schermo LCD.

D Le icone dei tasti di scelta rapida non vengono visualizzate sullo schermo anche se si preme il tasto di scelta rapida.

R Le icone dei tasti di scelta rapida vengono visualizzate soltanto quando il programma Easy Display Manager è installato.

D È stato collegato un monitor (o proiettore) al computer, ma i colori sul monitor vengono visualizzati in modo anomalo.

R Controllare se il monitor e il computer sono collegati correttamente al cavo del segnale e ricollegare il cavo, se necessario.

D Si desidera passare alla risoluzione predefinita in modalità panoramica.

R Se si riavvia il computer in modalità panoramica, quest'ultima continua anche dopo il riavvio del computer. Per passare alla risoluzione predefinita in modalità panoramica, premere il tasto **Auto Scaler** e selezionare **800x480**.

Se è collegato un monitor esterno, scollegare prima il monitor. Quindi, premere il tasto **Auto Scaler** e selezionare **800x480**.

D L'immagine sullo schermo trema.

R Se è stato selezionato un valore di **800x600** o **1024x600** pixel premendo il tasto **Auto Scaler**, l'immagine sullo schermo potrebbe tremare durante la visualizzazione di alcune pagine di Internet o la riproduzione di giochi online. In tal caso, passare alla risoluzione predefinita (**800x480**) oppure collegare e utilizzare un monitor esterno.

D La funzione <Riattivazione LAN>

R1 <Riattivazione LAN> è una funzione che attiva il sistema dalla modalità Sleep quando attraverso la rete (LAN cablata) arriva un segnale, come ad esempio un comando ping o Magic Packet.

Utilizzo della funzione <Riattivazione LAN>

❶ Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Rete e centro di condivisione > Gestisci connessioni di rete**.

❷ Fare clic con il tasto destro del mouse su Connessione alla rete locale e selezionare Proprietà.

❸ Fare clic su **Configura > scheda Risparmio energia**. Selezionare **Consenti alla periferica di interrompere lo standby del computer** e fare clic su **OK**. Riavviare il sistema.

- Se il sistema viene attivato dalla modalità Sleep senza ricevere alcun segnale dalla rete, utilizzare il sistema dopo aver disattivato la funzione <Riattivazione LAN>.
- Se si spegne il computer quando la funzione <Riattivazione LAN> è disattivata, il LED LAN potrebbe rimanere acceso.
- Se si effettua la connessione a una LAN cablata tramite una LAN wireless, la funzione <Riattivazione LAN> potrebbe non attivarsi. Per utilizzare la funzione <Riattivazione LAN>, impostare la LAN wireless su Disattiva.

❶ Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Rete e centro di condivisione > Gestisci connessioni di rete**.

❷ Fare clic con il tasto destro del mouse su Connessioni di rete wireless e selezionare **Disattiva**.

D Quando si è connessi a una LAN cablata a 100Mbps/1Gbps e il computer esce dalla modalità Sleep/sospensione, appare un messaggio che indica che il computer è connesso a una LAN cablata a 10Mbps/100Mbps.

R Quando il computer esce dalla modalità di standby/sospensione, il ripristino della rete impiega circa 3 secondi.
Una volta ripristinata, la rete funziona a 100Mbps/1Gbps.

D Configurare le opzioni riportate di seguito per utilizzare la rete alla massima velocità.

R Fare clic su **Start > Pannello di controllo > Sistema e manutenzione > Sistema > Gestione periferiche**. Fare doppio clic su **Scheda di rete > Marvell Yukon 88E8036 PCI-E Fast Ethernet Controller**, fare clic su **Avanzate**, configurare come segue, quindi fare clic sul tasto **OK**.

1) BatteryModeLinkDetection : EnergyDetect+™

2) BatterySpeedSettings : FullSpeed

D La periferica LAN wireless funziona correttamente, ma il sistema non riesce a connettersi a Internet o a un altro computer.

► **Il problema è causato da una configurazione non corretta o da un errore di configurazione. Verificare quanto segue:**

R1 Se si sta utilizzando una connessione di rete da computer a computer (Ad Hoc), verificare che il nome della rete configurata (SSID) sia corretto.

R2 Se si utilizza una chiave di rete (chiave di cifratura), è necessario utilizzare le stesse chiavi di rete sia per il punto d'accesso sia per la rete da computer a computer (Ad Hoc). La chiave di rete del punto d'accesso è configurata nel programma di gestione del punto d'accesso. Per informazioni dettagliate, contattare l'amministratore di rete o del punto d'accesso.

R3 Controllare che il driver della periferica sia installato correttamente. Se il driver non è installato correttamente, si troverà un segno di esclamazione giallo sull'icona della rete facendo clic su **Start > Pannello di controllo > Sistema e manutenzione > Gestione periferiche > Scheda di rete**.

D La potenza del segnale è eccellente, ma non si riesce a connettersi alla rete.

► **Anche se la potenza del segnale è eccellente, la connessione di rete potrebbe non funzionare quando la configurazione delle proprietà TCP/IP è errata oppure la chiave di rete (chiave di cifratura) è inesatta.**

R Controllare che le proprietà TCP/IP siano configurate correttamente. Durante la connessione a un punto d'accesso, fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona **Connessioni di rete** ( ) sulla barra delle applicazioni e selezionare **Rete e centro di condivisione**. Per visualizzare le informazioni sull'IP, fare clic su **Visualizza stato** accanto a una periferica di rete wireless, quindi fare clic sul tasto **Dettagli**. Se l'IP non è assegnato correttamente, l'indirizzo verrà visualizzato in questo modo: 169.254.xxx.xxx.

Se la rete non fornisce un DHCP, è necessario specificare l'indirizzo IP corretto. Per informazioni sull'indirizzo IP, contattare l'amministratore di rete.

Anche se la rete fornisce un DHCP, il server potrebbe non assegnare correttamente l'indirizzo IP impedendo così alla stazione client di connettersi alla rete.

D Il sistema non riesce a connettersi al punto d'accesso.

► **Controllare le impostazioni del computer**

R1 Eseguire la procedura seguente per verificare che la funzione LAN wireless del computer sia attiva. Se la funzione LAN wireless è disattivata, è necessario attivarla.

- Per Windows Vista, verificare che la connessione di rete wireless sia stata impostata su **Attiva** in **Start > Pannello di controllo > Rete e Internet > Rete e centro di condivisione > Gestisci connessioni di rete**. Se la LAN wireless è impostata su Non usare, fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Usa.
- Controllare che la LAN wireless sia attivata.

R2 Verificare di avere specificato la stessa chiave di rete (chiave di cifratura) sia per il computer sia per il punto d'accesso. La chiave di rete è una chiave per cifrare i dati trasmessi dal computer al punto d'accesso e viceversa. Si consiglia di impostare manualmente la chiave di rete.

► **Controllare le impostazioni del punto d'accesso**
A tal fine, consultare il Manuale dell'utente fornito dal produttore del punto d'accesso.

R3 Verificare che l'ambiente sia adatto per l'uso di una LAN wireless. La possibilità di utilizzare la LAN wireless dipende anche dalle caratteristiche dell'ambiente e dalla distanza. La presenza di ostacoli, come muri o porte, potrebbe non consentire l'uso della funzione LAN wireless. Installare il punto d'accesso in un luogo alto e aperto, a una distanza di almeno 50 centimetri dalle pareti e lontano da altre fonti di segnali radio.

R4 Verificare che il punto d'accesso funzioni correttamente.

- Se il punto d'accesso non funziona correttamente, spegnerlo e riaccenderlo dopo qualche istante.
- Verificare che la versione firmware del punto d'accesso sia la più recente. (Per informazioni dettagliate sul firmware, contattare il produttore o il rivenditore del punto d'accesso.)

R5 Verificare che il punto di accesso sia collegato correttamente alla rete. Verificare se la rete funziona normalmente collegando al computer il cavo di rete attualmente collegato al punto d'accesso.

R6 Controllare le impostazioni della chiave di rete (chiave di cifratura). Se è stata selezionata la conversione automatica del codice (funzione Passphrase) e la trasmissione dati non funziona neanche con una normale connessione wireless, si consiglia di immettere la chiave di rete (chiave di cifratura) manualmente.

R7 Controllare le impostazioni del punto d'accesso come segue. (Le procedure seguenti sono concepite per un ambiente standard e possono variare a seconda delle caratteristiche specifiche dell'ambiente di rete wireless in uso.)

- Se sono presenti più punti d'accesso simultaneamente, controllare le impostazioni del canale di ogni punto d'accesso. Se più punti d'accesso utilizzano canali contigui, possono verificarsi delle interferenze tra le onde elettroniche. Impostare i punti d'accesso su canali non contigui, come ad esempio: Ch1, Ch5, Ch9, Ch13)
- Se l'opzione SSID (ID di servizio) di un punto d'accesso è impostata su "Nascondi", non è possibile cercare quel punto d'accesso sul computer. Si consiglia di disattivare l'opzione "Nascondi" del punto d'accesso. SSID è il nome utilizzato per distinguere una LAN wireless dall'altra.
- Si consiglia di utilizzare solo il segnale Long Preamble (Preambolo lungo). Preamble (Preambolo) è un segnale utilizzato per sincronizzare le trasmissioni di dati. Alcuni punti d'accesso supportano anche il segnale Short Preamble (Preambolo breve), ma potrebbero avere problemi di compatibilità.
- Si consiglia di utilizzare un IP statico.
- La selezione statica del canale è più affidabile della seleziona automatica.

D Il computer non riesce a connettersi a un altro computer presente sulla stessa rete da computer a computer (Ad Hoc).

R1 Assicurarsi che le impostazioni di protezione e il nome della rete da computer a computer (Ad Hoc) siano corretti.

R2 Controllare le proprietà TCP/IP dei computer da connettere tramite la rete da computer a computer (Ad Hoc). Gli indirizzi IP di tutti i computer connessi alla rete da computer a computer (Ad Hoc) devono essere inclusi nello stesso campo di sottorete.

- Se le impostazioni TCP/IP sono impostate su DHCP, l'indirizzo IP viene automaticamente incluso nel campo di sottorete. Questa operazione richiede circa 2~3 minuti.
- Se si è impostato un indirizzo IP statico nelle proprietà TCP/IP, selezionare Usa il seguente indirizzo IP nelle proprietà TCP/IP della scheda di rete wireless, impostare l'indirizzo IP tra 10.0.0.1 e 10.0.0.254 e la maschera di sottorete 255.255.255.0 e riprovare.
- Con reti di piccole dimensioni si consiglia di utilizzare un IP fisso.
- Se si utilizza un indirizzi IP DHCP, il tempo di avvio del sistema potrebbe essere maggiore.

D A volte il computer non riesce a trovare il punto d'accesso di una rete da computer a computer (Ad Hoc).

R Talvolta può accadere, quando si utilizza una rete da computer a computer (Ad Hoc). Anche se non si riesce a trovare alcuni punti d'accesso, la rete da computer a computer (Ad Hoc) funziona correttamente. Fare clic su Refresh (Aggiorna) per visualizzare gli ultimi risultati della ricerca.

D Quando le connessioni di rete wireless e cablata sono configurate entrambe con lo stesso indirizzo IP, la rete non funziona correttamente.

R Non è possibile utilizzare le connessioni di rete cablata e wireless entrambe con lo stesso indirizzo IP. Per utilizzare a turno la rete wireless o cablata con lo stesso indirizzo IP, è necessario disattivare nel Pannello di controllo la periferica di rete che non verrà utilizzata per connettersi alla rete.

D La LAN wireless non funziona correttamente quando si utilizza in prossimità del prodotto un dispositivo con una frequenza contigua.

R1 Quando si utilizza un ricetrasmettitore video wireless o un forno a microonde, potrebbero verificarsi interferenze sui canali. Se si riscontrano interferenze sui canali dovute ad altre apparecchiature, si consiglia di cambiare il canale di connessione al punto d'accesso. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del punto d'accesso, consultare il Manuale dell'utente fornito dal produttore del punto d'accesso.

R2 Poiché le apparecchiature IEEE802.11g funzionano in modalità ibrida quando è attiva un'apparecchiatura IEEE802.11b, la velocità di trasmissione dati potrebbe diminuire.

D Dopo avere installato il programma di impostazione della LAN wireless, nella finestra [Local Area Connection Properties] (Proprietà - Connessione alla rete locale) appare il protocollo AEGIS (IEEE 802.1x) v2.2.1.0.

R AEGIS è un protocollo di autenticazione di sicurezza che viene installato automaticamente quando si installa il programma di impostazione della LAN wireless e non ha alcun effetto sul funzionamento degli altri programmi.

D Quando si utilizza la LAN wireless, si desidera utilizzare la funzione per il risparmio di energia, in modo da aumentare la durata della batteria.

R È possibile configurare il programma Samsung Battery Manager. Eseguire il programma Samsung Battery Manager e selezionare **Options (Opzioni) > Wireless LAN Power Saving (Risparmio energia LAN wireless) > On (Attivata)** nel menu.

Tuttavia, l'attivazione di questa funzione può rallentare le prestazioni della LAN wireless.

Inoltre, durante l'impostazione di questa funzione, la connessione LAN wireless potrebbe interrompersi.

Videogiochi e programmi

Windows Vista potrebbe non fornire alcune funzioni correttamente durante l'esecuzione di alcune applicazioni, in particolare videogiochi, oppure potrebbe causare un problema di compatibilità con il driver di una periferica. Per i driver e le correzioni delle bug più recenti, consultare il sito Web della rispettiva società.

D Non si riescono a eseguire i videogiochi 3D oppure alcune funzioni non funzionano.

R Impostare la grafica del videogioco su '2D' o 'Rendering software', quindi eseguire nuovamente il programma.

D Durante l’esecuzione di un videogioco, il tasto Menu e l’opzione LCD/CRT non funzionano oppure le immagini non vengono visualizzate correttamente.

R Alcuni videogiochi e applicazioni 3D modificano le opzioni di gestione dello schermo. Di conseguenza, la pressione del tasto Menu o la selezione di LCD/CRT potrebbero causare l’arresto improvviso del programma o problemi di visualizzazione.

Premere il tasto Menu e impostare l’opzione LCD/CRT prima di avviare il programma, ma non mentre lo si esegue.

D La velocità di esecuzione di un videogioco è troppo alta o troppo bassa.

R Impostare l’opzione Power Schemes (Combinazioni risparmio energia) su ‘Always On’ (Sempre attivo).

Fare clic su Start > Pannello di controllo > Prestazioni e manutenzione > Opzioni risparmio energia > Combinazioni risparmio energia, quindi impostare il campo Combinazioni risparmio energia su ‘Sempre attivo’.

D Quando si utilizza un videogioco, alcune parti dell’immagine non appaiono o sono visualizzate in nero.

R Ciò potrebbe accadere quando si esegue un videogioco sviluppato per DirectX 8.1, come ad esempio NHL 2003, MVP Baseball 2003, ecc.

D Con alcuni videogiochi, l’immagine non viene visualizzata correttamente.

R Se la risoluzione dello schermo è impostata su 1024x768 e la qualità del colore su 32 bit, alcuni videogiochi, come ad esempio ‘Harry Potter e la pietra filosofale’, ‘Harry Potter e la camera dei segreti’, ecc. potrebbero non essere visualizzati correttamente.

In questo caso, impostare la risoluzione dello schermo su 1024x768, e la qualità del colore su 16 bit.

D Il videogioco viene visualizzato “a scatti”.

R Con i videogiochi 3D, i dati per la visualizzazione tridimensionale delle immagini vengono salvati nella memoria del sistema.

Se la memoria del sistema è insufficiente, i dati vengono salvati sul disco rigido. Da qui, quando il sistema deve utilizzarli, vengono successivamente caricati nella memoria. Durante il trasferimento dei dati dal disco rigido alla memoria, la visualizzazione dell’immagine potrebbe interrompersi temporaneamente.

In questo caso, ridurre le risoluzione del videogioco o dello schermo.

D Un programma non si avvia oppure appare un messaggio d’errore.

R Il programma potrebbe non supportare la risoluzione da 800x480 pixel.

Ciò avviene quando il programma è concepito per una risoluzione minima di 800x600 pixel e quindi non è in grado di supportare una risoluzione inferiore rispetto alla sua risoluzione minima.

In questo caso, impostare la risoluzione dello schermo su 800x600 pixel oppure premere il tasto Auto Scaler per modificare la risoluzione.

Altro

D Non si riesce a eseguire nessuna funzione.

R1 Può accadere quando il computer è in stato HOLD (BLOCCO). Quando si preme un tasto o si passa in modalità di blocco, il **LED di carica** lampeggia brevemente. Fare scorrere l'interruttore HOLD (BLOCCO) verso il basso e provare di nuovo.

R2 Se il computer è alimentato dalla batteria, controllare lo stato di carica della batteria.

D L'interruttore di accensione e l'interruttore AV Now non funzionano.

R1 Può accadere quando il computer è in stato HOLD (BLOCCO). Quando si preme un tasto o si passa in modalità di blocco, il **LED di carica** lampeggia brevemente. Fare scorrere l'interruttore HOLD (BLOCCO) verso il basso e provare di nuovo.

R2 Per utilizzare l'interruttore, è necessario farlo scorrere e tenerlo premuto per più di 0,1 secondi.

Farlo scorrere e tenerlo permuto per 0,1 secondi prima di rilasciarlo.

R3 Se il computer è alimentato dalla batteria, controllare lo stato di carica della batteria.

D Dopo avere nascosto la barra delle applicazioni, non si riesce più a visualizzarla.

R Quando la barra delle applicazioni è nascosta, non è possibile visualizzarla con la penna stilo.

Per visualizzarla è necessario premere il tasto **Menu**.

D R Una capacità di memoria di 4GB non è riconosciuta da Windows.

R Windows Vista non riesce a visualizzare una memoria superiore a 4GB a causa di problemi di licenza e per motivi di compatibilità dei driver.
Benché la capacità di memoria venga visualizzata come 3GB nelle informazioni del sistema, la memoria di 4GB viene riconosciuta e può essere utilizzata normalmente.

D Durante l'installazione o l'esecuzione di un programma in Windows Vista viene visualizzata la finestra Controlli utente.

R In questo caso, fare clic su **Consenti** (o su **OK**) per installare o eseguire il programma. Tuttavia, se non si dispone di un account amministratore, è necessario immettere la password amministratore nella finestra Controlli utente, quindi fare clic su **Consenti** (o su **OK**). Se non è impostata una password amministratore, è possibile fare clic su **Consenti** (o su **OK**) senza immettere alcuna password.

D In che modo è possibile installare il programma?

R È possibile acquistare e installare i seguenti dispositivi aggiuntivi per UMPC. (Vedere la sezione **Installazione dei programmi** nella "Guida introduttiva").

- **Unità ODD USB dedicata a UMPC o unità ODD USB esterna compatibile**
- **Unità HDD USB esterna**
- **Cavo dati USB**
- **Cavo LAN** (cavo diretto o a coppie incrociate): Poiché l'utilizzo di un cavo diretto è identico a quello di un cavo incrociato, consultare la "Guida introduttiva".

D È stato spento lo schermo LCD con una tastiera USB portatile, ma non si riesce a riaccenderlo.

R Quando si utilizza una **tastiera USB portatile dedicata a UMPC** opzionale, se è stata disattivata la **retroilluminazione** (Disattiva schermo) premendo i tasti <**Fn**>+<**F5**>, premere nuovamente i tasti <**Fn**>+<**F5**> sulla tastiera per riattivare la **retroilluminazione** (Attiva schermo).

D Si desidera sostituire la copertura del pointing stick di una tastiera USB portatile.

R La tastiera USB portatile dispone di un pointing stick che può essere utilizzato al posto del mouse. Poiché viene fornita una copertura del pointing stick di riserva al momento dell'acquisto di una tastiera USB, è possibile rimuovere la copertura e inserirne una nuova, se necessario.

D Si desidera spostare il puntatore su una schermata ruotata in base al movimento effettivo del dispositivo di immissione come una penna stilo o un mouse.

R Con la funzione mouse e tasto, è possibile spostare il puntatore su una schermata ruotata in base all'effettivo movimento.

(ad esempio, se si sposta il joystick verso l'alto nella direzione predefinita, il puntatore si sposta verso l'alto in una schermata ruotata. La direzione predefinita corrisponde alla direzione del joystick prima della rotazione della schermata).

Quando si utilizza la funzione Rotazione, utilizzare la penna stilo o un mouse USB esterno.

La funzione Mouse e tasto consente di spostare il puntatore spostando un joystick tenendo premuto allo stesso tempo il tasto Menu. (Vedere la sezione **Utilizzo dei tasti** nella "Guida introduttiva").

D La funzione Rotazione non funziona.

R Avviare il file '**Setup.exe**' nella cartella **C:\Program Files\samsung\Graphics Driver**. Se è stato reinstallato Windows, reinstallare il driver grafico utilizzando il "**software di sistema**" fornito con il computer.

Software Intel per la condivisione dei contenuti multimediali

(Intel Media Sharing Software)

Il software Intel per la condivisione dei contenuti multimediali consente di accedere, scaricare e riprodurre ogni tipo di file multimediale, come file musicali, video, di immagini e foto nell'ambiente di rete domestico.

L'esecuzione di tale software è possibile soltanto sui mobile PC Intel Centrino con installata una CPU Intel. È possibile ottenere prestazioni ottimali quando il software viene utilizzato con il sistema Intel Viiv.

- Per informazioni dettagliate sul sistema Intel Viiv, visitare il sito Web di Intel all'indirizzo: http://www.intel.com
- Se il computer non è un mobile PC Intel Centrino, questo software non viene fornito.

Esecuzione del software Intel per la condivisione dei contenuti multimediali

Se si esegue per la prima volta il software Intel per la condivisione dei contenuti multimediali, viene visualizzato il messaggio di selezione del server.

Se non si dispone a casa di un server per la condivisione dei contenuti multimediali o di un sistema Viiv, selezionare Non in linea. Altrimenti, configurare le impostazioni in base alle istruzioni dell'installazione guidata. Per informazioni dettagliate sul software Intel per la condivisione dei contenuti multimediali, consultare la guida in linea del software stesso.

Specifiche del prodotto

Le specifiche del sistema possono variare in base al modello. Per informazioni dettagliate sulle specifiche del sistema, consultare il catalogo del prodotto.

CPU*	Intel Celeron M ULV Processor / Intel Pentium M ULV Processor
Memoria Cache*	2MB/512KB L2 Cache
Memoria principale*	256MB ~ Max 1GB, Memory type : DDR2 SODIMM
Chipset principale*	Intel 915GMS / 400 MHz con supporto FSB, Intel ICH6-M
Unità disco rigido (HDD)*	1.8” HDD, 20 ~ 60GB
Grafica*	Intel 915GMA 900 Graphics
Audio	AD1986 (2CH)
Interfaccia di rete*	LAN cablata : Controller Fast Ethernet Marvell Yukon 88E8036 PCI-E LAN wireless : 802,11BG Bluetooth 2.0+EDR
Slot per scheda CF	Compatibile con Tipo I e II
Porte*	USB 2.0 x 2, Porta uscita Video (Monitor), jack per cuffia, porta LAN cablata, jack di ingresso CC, porta di alimentazione unità ODD esterna
Dimensioni (mm)	227.5(Lar) x 138(Pro) x 24~25.7(Alt) mm
LCD	7” WVGA (800x480)
Peso*	779g (senza Bluetooth)
Batteria*	Batteria agli ioni di litio: 3 o 6 celle
Ambiente di funzionamento	Temperatura (stoccaggio) : -5 ~ 40°C (funzionamento) : 10 ~ 32°C Umidità (stoccaggio) : 5% ~ 90% (funzionamento) : 20% ~ 80%
Tensione di funzionamento	100 - 240VAC
Frequenza	50 / 60Hz
Potenza in uscita*	60/90W
Tensione di uscita	19VDC

- Il segno (*) si riferisce a componenti opzionali. I componenti opzionali potrebbero non essere forniti oppure potrebbero essere forniti componenti diversi a seconda del modello del computer.
- Le specifiche del sistema sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche della LAN wireless (scheda 802.11BG)

Scheda di rete wireless Atheros AR5006EX

■ **Il nome delle apparecchiature registrate** : Dispositivo wireless speciale a bassa potenza per sistemi di trasmissione dati wireless.

Componente		Specifiche dettagliate
Specifiche fisiche	Dimensioni	(Peso X altezza) 30.0 X 50.95 mm
	Temperatura e umidità di funzionamento	Come per il funzionamento del sistema
		Temperatura : 0°C ~ 70°C Umidità : 85%
Specifiche di alimentazione	Modalità di risparmio energia	726mW
	Modalità di ricezione	1.353W
	Modalità di trasmissione	2.046W
	Alimentazione	3.3V
Specifiche di rete	Compatibilità	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
	Sistema operativo	Microsoft Windows XP/Vista
	Protocollo di accesso multimediale	CSMA/CA (Collision Avoidance) con Acknowl-edgement (ACK)
	Sicurezza	Supporto Wired Equivalent Privacy (WEP) 64bit / 128bit WPA*

* Questo dispositivo supporta le specifiche di protezione LAN wireless WPA (accesso protetto Wi-Fi) per Wi-Fi. Per connettersi a una rete wireless WPA, è necessario configurare le impostazioni in base all'ambiente di connessione di rete. Per informazioni dettagliate sull'impostazione, consultare l'amministratore della rete.

■ Specifiche radio

L’interfaccia di rete wireless è concepita per la frequenza di 2,4GHz nella banda ISM senza licenza.

Banda RF	2.4GHz
Canali supportati	Canali in base al paese.
Periferica	Ricetrasmettitore
Potenza in uscita standard	MAX 10 mW
Schema di modulazione	Modalità 11b : DSSS, CCK
	Modalità 11g : OFDM
Velocità di trasmissione*	Modalità 11b : 11, 5.5, 2, 1
	Modalità** 11g : 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6
Tipo di antenna	Antenna interna

* La velocità dati può variare rispetto alla velocità di trasmissione effettiva.

**La modalità 11g è supportata solo quando il prodotto è collegato a una periferica IEEE 802.11g. (Ad esempio AP con supporto IEEE 802.11g)

Marchi registrati

Samsung is a registered trademark of Samsung Co., Ltd.
Samsung è un marchio registrato di Samsung Co., Ltd.
SENS è un marchio registrato di Samsung Electronics Co., Ltd.
Intel, Pentium/Celeron sono marchi registrati di Intel Corporation.
Microsoft, MS-DOS e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
“Memory Stick” e sono marchi di Sony Corporation.

Tutti gli altri nomi di prodotti o società citati in questo manuale sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Certificazione di Macrovision

Questo prodotto è dotato di una tecnologia di protezione del copyright che si avvale di metodi brevettati negli Stati Uniti e di altre tecnologie di proprietà di Macrovision Corporation e altri. L’uso di questa tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato da Macrovision Corporation ed è destinato unicamente all’uso domestico e altri usi limitati, a meno di esplicita autorizzazione di Macrovision Corporation. Sono vietati la decodificazione e il disassemblaggio.

Informazioni sulla norma di dichiarazione della capacità del prodotto

La capacità della periferica di archiviazione (unità HDD, SSD) del produttore viene calcolata presupponendo che 1KB=1.000 byte.

Tuttavia, il sistema operativo (Windows) calcola la capacità di archiviazione del dispositivo presupponendo che 1KB=1.024 byte, pertanto la dichiarazione di capacità dell’unità HDD in Windows è minore rispetto alla capacità effettiva a causa della differenza nel calcolo della capacità stessa. (Ad esempio, per un’unità HDD da 80GB, Windows dichiara una capacità di 74,5GB)

Inoltre, la dichiarazione di capacità in Windows potrebbe essere ancora minore perché alcuni programmi come Soluzione di ripristino potrebbero risiedere in un’area nascosta dall’unità HDD.

Glossario

Il glossario riporta la terminologia utilizzata in questo Manuale dell'utente.
Per la terminologia diversa da questa, consultare la Guida in linea di Windows.

Amministratore di rete
Un utente che pianifica, configura e gestisce le operazioni della rete. Talvolta è anche chiamato amministratore di sistema.

Area di notifica
L'area sulla parte destra della barra delle applicazioni. Contiene le icone di alcuni programmi, come la regolazione del volume, le opzioni di alimentazione e l'orologio.

Avvio rapido
Una barra degli strumenti configurabile che consente di avviare un programma, come ad esempio Internet Explorer, o visualizzare il desktop di Windows con un semplice clic. È possibile aggiungere un'icona all'area di avvio rapido sulla barra delle applicazioni e avviare i programmi di uso frequente facendo clic sulle relative icone.

Backup
Un metodo per salvare i dati in modo da poterli recuperare successivamente. Il backup consente di recuperare le informazioni quando i dai o il computer subiscono danni.

Cartella condivisa
Una cartella che può essere utilizzata dagli altri utenti della rete.

Client
Un computer che utilizza una risorsa di rete condivisa fornita da un server.

Combinazioni di risparmio energia
Un gruppo di opzioni predefinite per il risparmio di energia. Ad esempio, è possibile impostare il tempo di attesa del computer prima di entrare in modalità Standby oppure prima dello spegnimento del monitor o dell'unità disco rigido. Queste impostazioni vengono salvate come combinazione di risparmio energia.

Condivisione
L'impostazione di una risorsa del computer, come ad esempio una cartella o una stampante, in modo che possa essere utilizzata anche da altri utenti.

DDR SDRAM (Double Date Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory, Velocità dati doppia e memoria ad accesso casuale dinamica sincrona)
La DRAM è un tipo di memoria le cui celle sono costituite da un capacitore e da un transistor a basso costo.
La SDRAM è un tipo di memoria le cui prestazioni sono state migliorate sincronizzando il clock con il clock esterno della CPU.
La DDR SDRAM è un tipo di memoria le cui prestazioni sono state migliorate raddoppiando la velocità operativa della SDRAM. Attualmente è molto utilizzata.
Questo computer utilizza memoria di tipo DDR SDRAM.

Device Manager (Gestione periferiche)
Uno strumento di amministrazione utilizzato per gestire le periferiche del computer. Consente di aggiungere o rimuovere i componenti hardware e di aggiornare i driver delle periferiche.

Direct X
Un interfaccia applicativo sviluppato per consentire ai programmi di Windows di accedere alle periferiche hardware ad altissima velocità. Poiché la velocità delle schede di grafica, memoria e audio deve essere molto alta, in modo da fornire immagini e audio di alta qualità per i videogiochi, Direct X permette una interazione più rapida tra le applicazioni e le periferiche hardware. Grazie a Direct X, le prestazioni multimediali di Windows sono state enormemente migliorate.

Driver
Un software che permette ai componenti hardware di interagire con il sistema operativo. Il sistema operativo legge le informazioni sui componenti hardware in modo da poterli gestire. In genere, il driver viene fornito insieme al componente hardware corrispondente.

DVD (Digital Versatile Disk, Disco versatile digitale)
I DVD sono stati sviluppati per sostituire i CD (Compact Disk). Anche se la forma e le dimensioni del disco sono uguali a quelle di un CD, la capacità minima del DVD è di 4,7GB, rispetto ai 600MB di un CD. I video DVD sono digitali, diversamente dai video VHS, e supportano la compressione MPEG2 e l'audio digitale. Per riprodurre un DVD è necessaria un'unità DVD.

File di sistema
I file di sistema sono i file letti e utilizzati dal sistema operativo Windows. In generale, i file di sistema non devono essere eliminati né spostati.

Firewall
Un sistema di sicurezza utilizzato per proteggere, mediante una procedura di autenticazione, le reti interne o Intranet dalle reti esterne.

Icona
Una piccola immagine che rappresenta un oggetto che l'utente può utilizzare.

LAN (Local Area Network, Rete ad area locale)
Una rete di comunicazione che collega i computer, le stampanti e le altre periferiche presenti in una data area, come ad esempio un edificio. La LAN permette a tutte le periferiche collegate di interagire con le altre periferiche presenti sulla rete. Per gestire gli accessi, le LAN attuali utilizzando il metodo Ethernet sviluppato nei primi anni '80. Per accedere a una rete Ethernet, è necessaria una scheda chiamata scheda LAN, scheda Ethernet o scheda di rete. Per scambiare dati tra computer è necessario, oltre ai componenti hardware, anche un protocollo di comunicazione. Windows Vista utilizza il protocollo predefinito TCP/IP.

LCD (Liquid Crystal Display, Schermo a cristalli liquidi)
Gli schermi LCD possono essere a matrice attiva o a matrice passiva. Questo computer è dotato di uno schermo LCD a matrice attiva detto LCD TFT. Poiché gli schermi LCD utilizzano i transistor al posto dei tubi a raggi catodici degli schermi CRT, possono essere molto più sottili. Inoltre non lampeggiano riducendo così l'affaticamento degli occhi.

Modalità di ibernazione
Una modalità di alimentazione che salva sul disco rigido tutti i dati in memoria e disattiva la CPU e il disco rigido. Quando si esce dalla modalità di ibernazione, viene ripristinato lo stato più recente di tutti i programmi in fase di esecuzione.

Modalità Sleep
Una modalità di alimentazione che consente ai computer di risparmiare energia quando non vengono utilizzati. Quando il computer è in modalità Sleep, i dati in memoria non vengono salvati sul disco rigido. Se si spegne il computer, i dati in memoria vengono persi

Rete
Un gruppo di computer e periferiche, come ad esempio stampanti e scanner, collegati tra loro. Le reti possono essere piccole o grandi e possono essere collegate permanentemente tramite cavi oppure temporaneamente tramite linee telefoniche o collegamenti wireless. La rete più grande in assoluto è Internet, ramificata in tutto il mondo.

Server
In generale, un server è un computer e fornisce risorse condivise agli utenti della rete.

USB (Universal Serial Bus, Bus seriale universale)
Un'interfaccia seriale standard sviluppata per sostituire le interfacce standard convenzionali, come le interfacce seriali e PS/2. Mentre l'interfaccia USB 1.1 supporta una velocità di trasmissione di 12 Mbps (12 milioni di bit al secondo), l'interfaccia USB 2.0 supporta una velocità di trasmissione 40 volte più alta (480 Mpbs) rispetto all'interfaccia USB 1.1. La velocità di trasmissione dell'interfaccia USB 2.0 è equivalente a quella di IEEE1394. L'interfaccia USB 2.0 viene perciò utilizzata per le periferiche A/V supportate da IEEE 1394 e dalle seconde unità HDD e CD-RW che richiedono un'alta velocità di trasmissione.

Windows
Il nome di un sistema operativo sviluppato da Microsoft Corp. Su questo computer è installato il sistema operativo Windows XP Tablet PC Edition.

Windows Media Player
Un programma multimediale fornito con Windows. Consente di riprodurre file multimediali, creare CD audio, ascoltare trasmissioni radio, cercare e gestire file multimediali, copiare file su periferiche portatili e altro ancora.

Indice

A

Account utente / Cambio di utente 85
AVStation Now 134

B

Batteria 148
BIOS 139
Bluetooth 106

C

Calibratura della batteria 153
Connessioni Guida introduttiva
Carica 149
Carica rimanente della batteria 149
Collegamento/uscita monitor 63
Connessione AP/AP 99
CyberLink PowerDVD 116

D

Desktop/Modifica 73
Diagnostica dello stato della rete 105

G

Guida in linea 71

I

Immissione di testo 48
Indicatori di stato 37

M

Multimediale 114

P

Pannello di controllo 83
Password 144
Penna stilo 45
Play AVStation 120
Precauzioni di sicurezza 8
Priorità di avvio 147
Programma 113
Proiezione di diapositive 131

R

Registratore 68
Regolazione del volume 67
Rete cablata 96
Rete wireless 99
Riproduzione di brani musicali 126
Riproduzione video 123
Risoluzione / Colore 87

S

Samsung Update Plus 118
Slot per scheda CF 61
Specifiche del prodotto 199

T

Tasto 54

[U.S.A. / U.K. / AUSTRALIA / HONG KONG / MALAYSIA / SINGAPORE] Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Customer Care Center	TEL	Web Site
U.S.A.	1 800 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
U.K.	0870-726-7864	www.samsung.com/uk
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sg

[FRANCE] Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Customer Care Center	TEL	Web Site
FRANCE	0825 08 3260	www.samsung.com/fr

[GERMANY] Kontakt zu Samsung

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Customer Care Center	TEL	Web Site
GERMANY	01805 121213	www.samsung.de
0,14 EUR/Min aus dem Festnetz der T-Com		

[SPAIN] Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atencion al Cliente.

Customer Care Center	TEL	Web Site
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es

[ITALY] Contatta SAMSUNG

Se hai commenti o richieste sui prodotti Samsung contatta il nostro Servizio Clienti.

Customer Care Center	TEL	Web Site
ITALY	199 153 153	www.samsung.com/it/

[RUSSIA / UKRAINE] Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Customer Care Center	TEL	Web Site
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur

[CHINA] 三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议，请联系三星客服中心

Customer Care Center	TEL	Web Site
CHINA	800-810-5858 / (010) 64751880	www.samsung.com.cn

[THILAND] ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

Customer Care Center	TEL	Web Site
THAILAND	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com/th